


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年08月27日 132

メーカー名	サンセイ R & D	
機種名	eゴッドイーター TRIPLE BURST	MJ
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

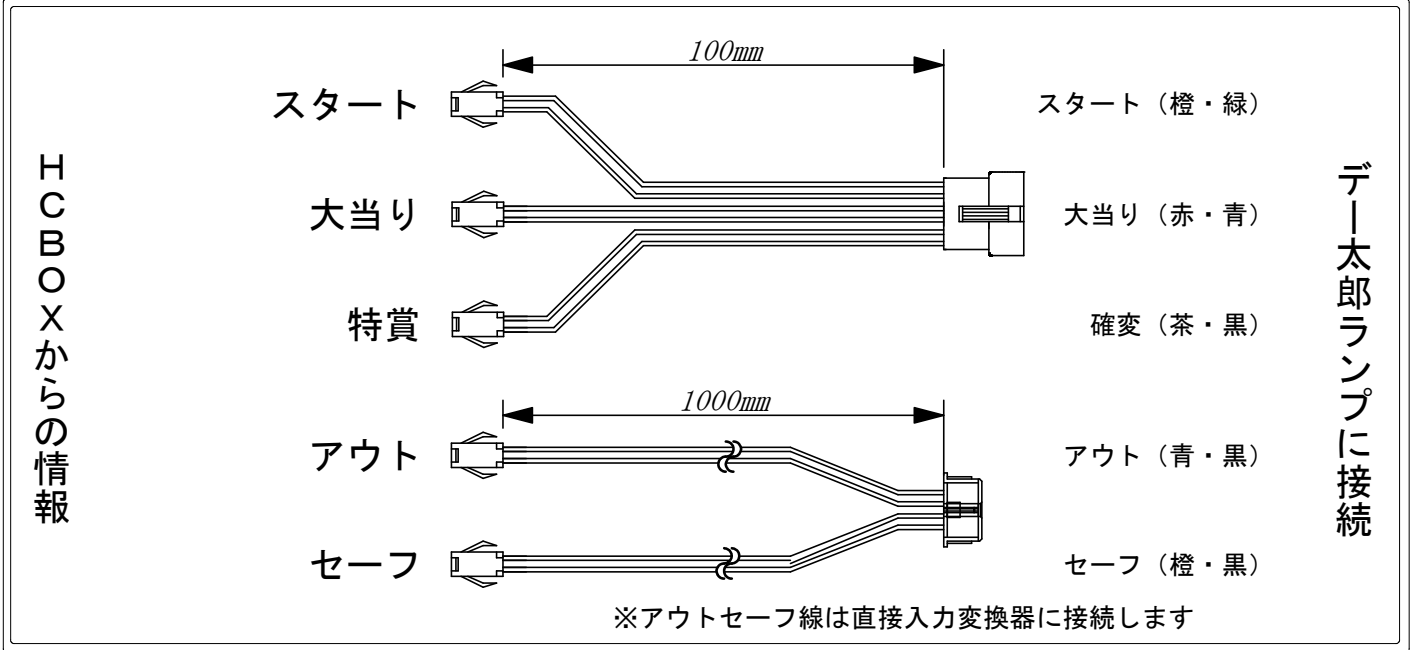

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容		
コネクター1	1	発射数	発射数10球ごと	→アウト線に接続 →セーフ線に接続
	2	賞球	賞球10球ごと	
	3	扉開放	ガラス枠または内枠開放時	→スタートに接続
	4	不正	不正遊技検知時、コンプリート機能作動時	
	5	図柄確定回数	特図停止ごと	
	6	全始動口	始動口入賞ごと	→大当りに接続(※1) →確変に接続
	7	始動口1	中央始動口入賞ごと	
	8	始動口2	普電始動口入賞ごと	
	9	大当り1	大当り中(あらがみちゃーじ除外)、小当り中	
	10	大当り中+時短中または有利状態中	大当り中(あらがみちゃーじ除外)、小当り中、時短ラッシュ中	
	11	高確率中	未使用	
	12	時短中または有利状態中	未使用	
	13	大当り3	未使用	
コネクター2	14	遊技機エラー	遊技機の異常検知時	
	15	役物回数	未使用	
	16	役物入賞個数	大入賞口入賞ごと	
	17	特定領域通過	未使用	
	18	大当り2	大当り中(あらがみちゃーじ含むすべて)、小当り中	
	19	パルス出力1	枠の呼出しボタン押下時	
	20	パルス出力2	未使用	
	21	状態出力1	大当り中(あらがみちゃーじ除外)、小当り中、時短ラッシュ中	
	22	状態出力2	未使用	

※1 「あらがみちゃーじ」を大当りとしてカウントしたい場合は「HCBOXのコネクター2から出ている”18”ハーネス」に接続してください

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください