

デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2010年5月26日 44

メーカー名	サンセイ R & D	
機種名	CR 武神烈伝SS	
ワンタッチ台接続ハーネス	AP	DSH-H027
賞球入力変換ハーネス	—	—


ハーネス結線図

デー太郎ランプに接続

遊技台からの情報

ピンNo	配線色	ピンNo	配線色
1	赤	2	青
3	茶	4	黒
5		6	
7		8	
9		10	
11	橙	12	緑
13		14	
15		16	
17	橙	18	黒
19		20	
21		22	

外部端子板

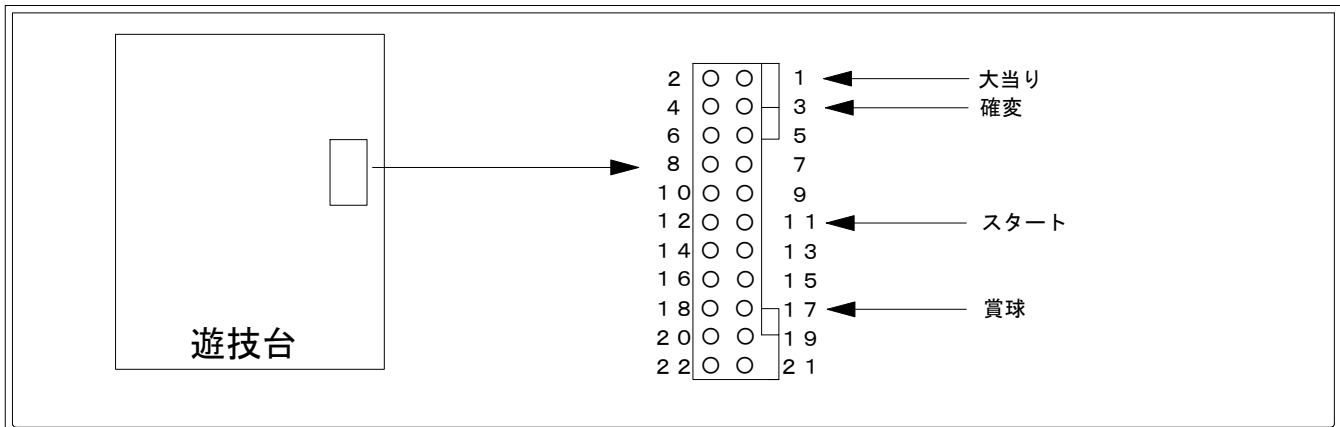

出力情報

番号	名称	出力内容	時短	大当り				
				15R				
1・2(茶)	当り1	大当り中に出力		○				→大当りに接続
3・4(赤)	当り2	大当り・確変時短中に出力	○	○				→確変に接続
5・6(橙)	当り3	大当り1と同一出力		○				
7・8(黄)	当り4	大当り1と同一出力		○				
9・10(緑)	始動口	始動口入賞ごとに出力						
11・12(青)	特別図柄 確定回数	図柄確定ごとに出力						→スタートに接続
13・14(紫)	セキュリティー1	異常発生に出力						
15・16(灰)	セキュリティー2	異常発生に出力						
17・18(白)	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
19・20(黒)	扉開放	ガラス枠開放中に出力						
21・22(桃)	枠開放	内枠開放中に出力						