



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年11月26日 113

メーカー名	SANYO	
機種名	CRクジラッキー	YCA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

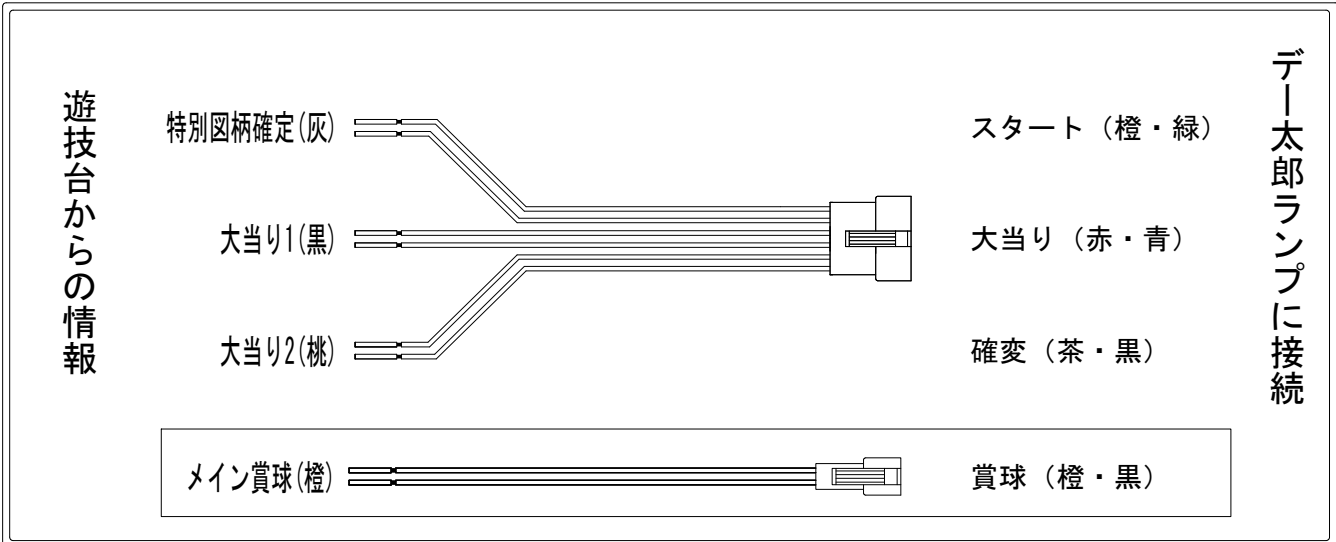

外部端子板

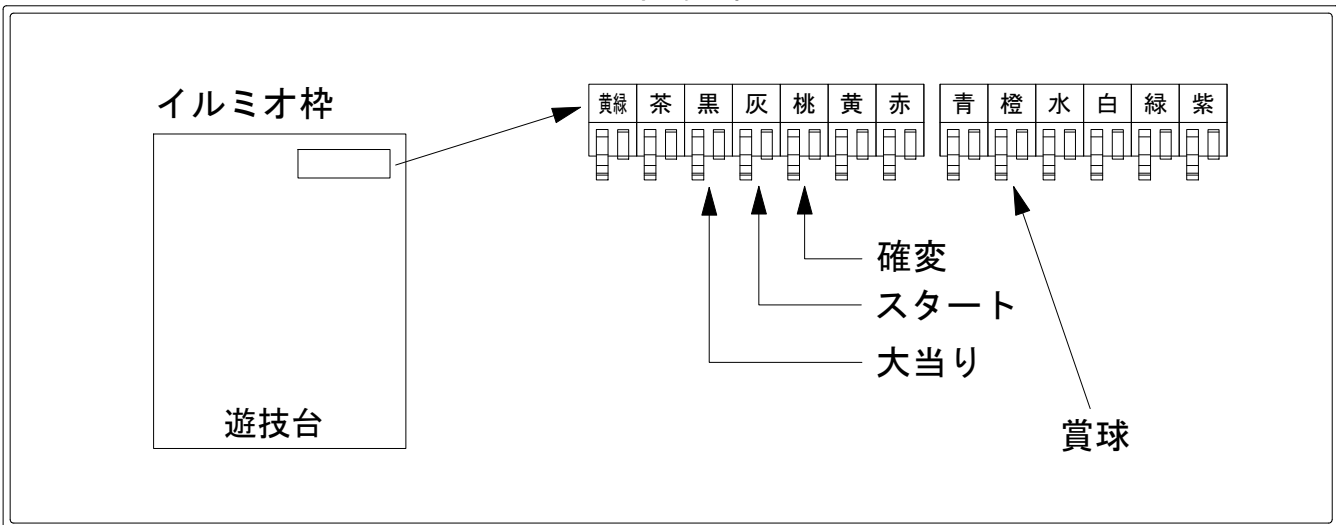

出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当		
①	黄緑	時短状態				
②	茶	アウト				
③	黒	大当り1 (大当り)		○		→大当りに接続
④	灰	特別図柄確定				→スタートに接続
⑤	桃	大当り2 (大当り及び時間短縮)	○	○		→確変に接続
⑥	黄	上始動口入賞				
⑦	赤	上始動口通過				
⑧	青	始動口1入賞				
⑨	橙	メイン賞球				→賞球に接続
⑩	水	セキュリティ				
⑪	白	賞球				
⑫	緑	枠開放				
⑬	紫	扉開放				