



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年12月22日 42

メーカー名	SANYO	
機種名	CR雪物語MTA・STB	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

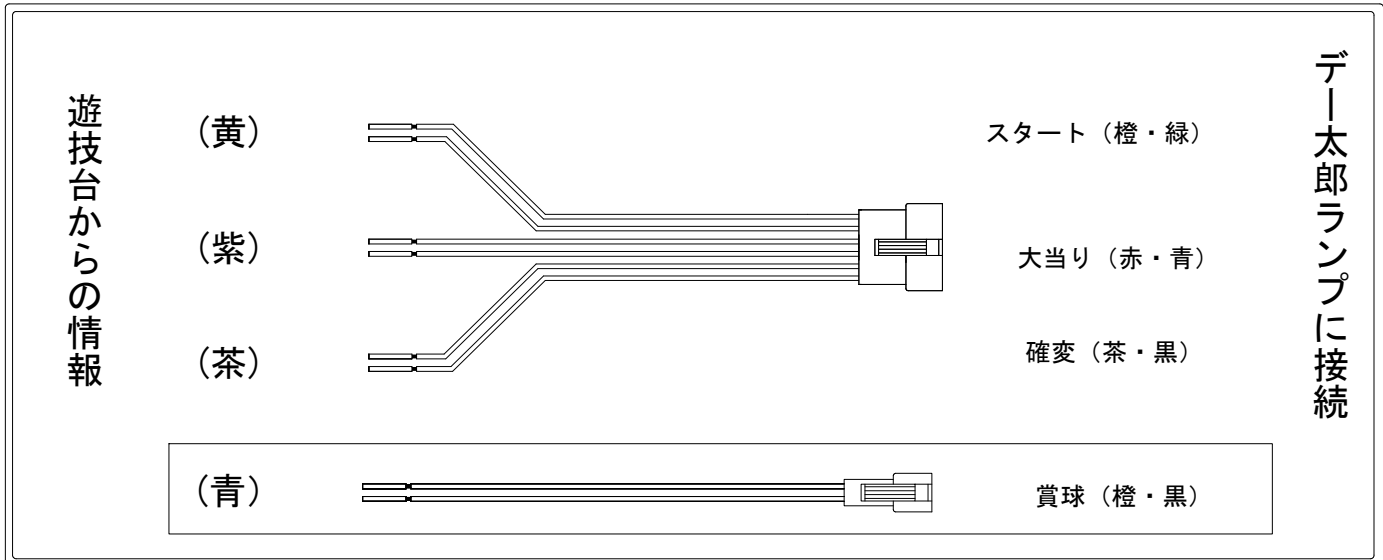

外部端子板

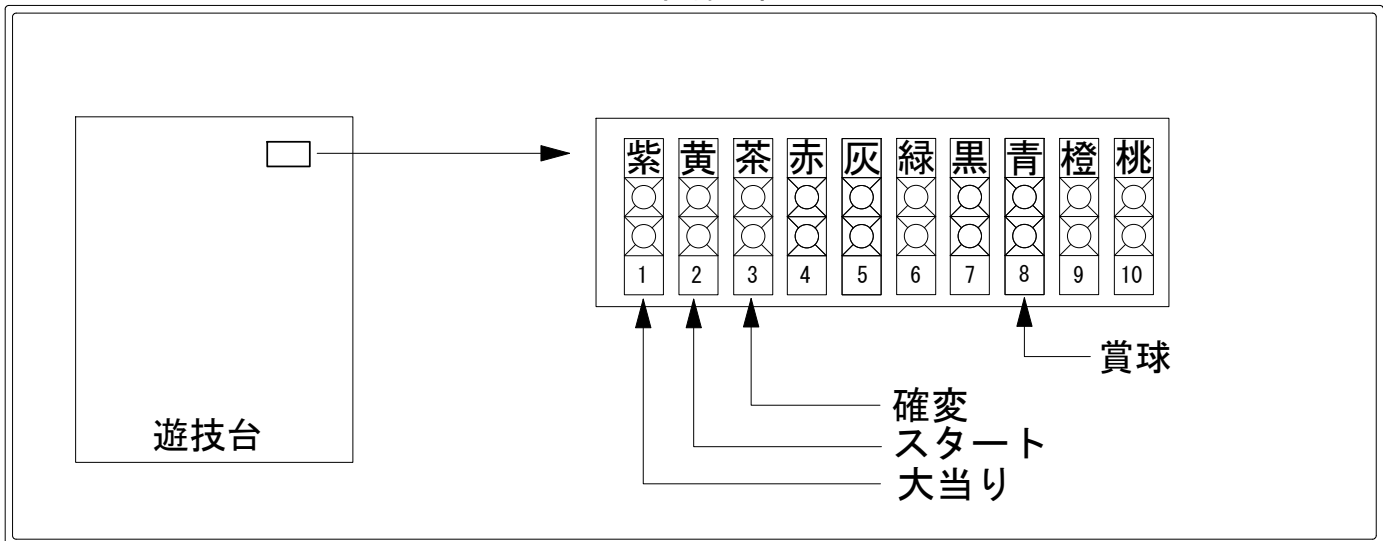

出力情報

外部情報			変動時間短縮	大当	潜伏	小当
1 (紫)	大当り1	大当り出力		○	○	
2 (黄)	特別図柄確定	特別図柄の変動が停止ごとに出力				
3 (茶)	大当り2	大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力	○	○	○	
4 (赤)	大当り3	大当り中及び小当り中に出力		○	○	○
5 (灰)	大当り4	大当り終了後時短の付く大当り中に出力		○		
6 (緑)	始動口1入賞	始動口に入賞すること出力				
7 (黒)	セキュリティ	不正検知時に出力				
8 (青)	賞球	賞球出力				
9 (橙)	枠開放	枠開放時に出力				
10 (桃)	扉開放	扉開放時に出力				

→大当りに接続
→スタートに接続
→確変に接続

→賞球線に接続

※小当りを大当り回数に上げる場合は（赤）に接続
※潜伏確変、小当りを大当り回数に上げたくない場合は（灰）に接続