



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2011年7月6日 44-1

メーカー名	SANYO		
機種名	CR男はつらいよ	MTC	MTB SSB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

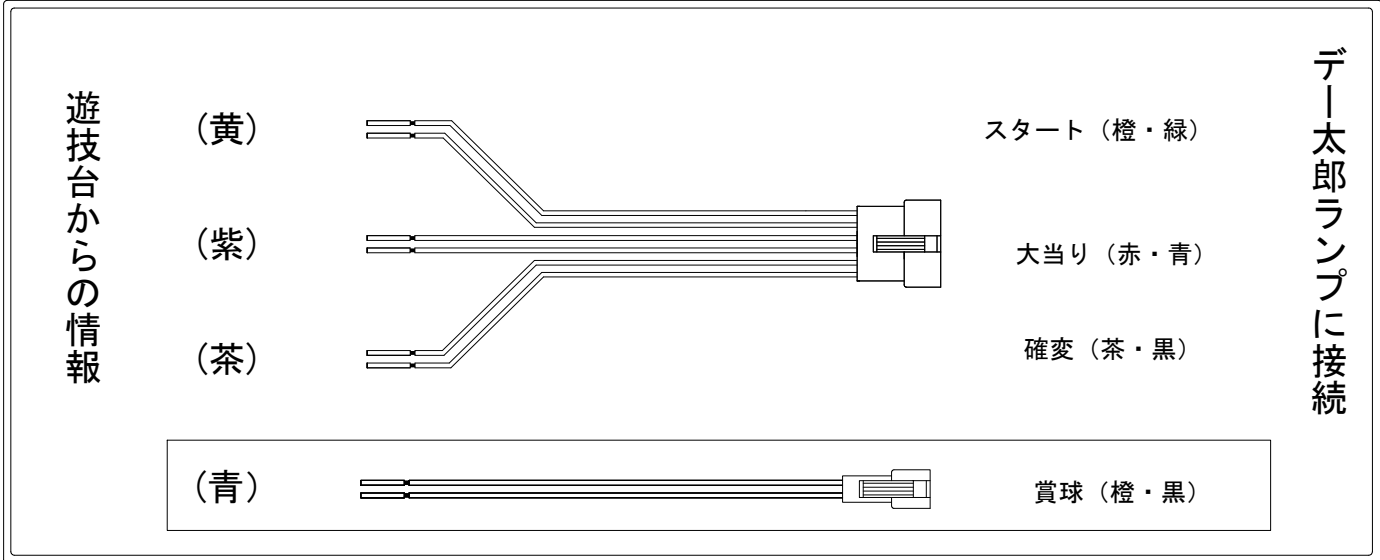

外部端子板

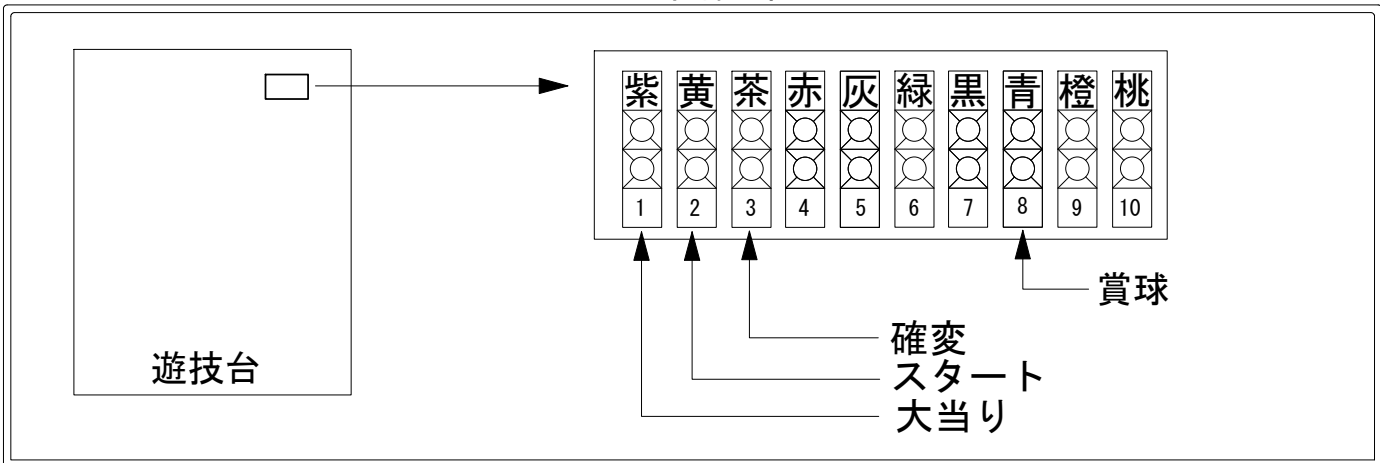

出力情報

外部情報			電サポ	大当	※1	※2	小当	
1 (紫)	大当り1	大当り中に出力		○	○	○		→大当りに接続
2 (黄)	特別図柄確定	特別図柄の変動が停止ごとに出力						→スタートに接続
3 (茶)	大当り2	大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力	○	○	○			→確変に接続
4 (赤)	大当り3	大当り中及び小当り中に出力		○	○	○	○	
5 (灰)	大当り4	大当り終了後時短の付く大当り中に出力		○	○			
6 (緑)	始動口1入賞	始動口に入賞するごとに出力						
7 (黒)	セキュリティ	不正検知時に出力						
8 (青)	賞球	賞球出力						→賞球線に接続
9 (橙)	枠開放	枠開放時に出力						
10 (桃)	扉開放	扉開放時に出力						

※1→電サポあり2R大当り ※2→電サポなし2R大当り
 ※大当り終了後時短の付く大当りのみカウントする場合は（灰）に接続

※SSBタイプは出力が異なります。

4大当り3→ゲート通過 5大当り4→始動口1入賞 6始動口1入賞→始動口2入賞