



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年9月21日 57

メーカー名	SANYO	
機種名	CR大工の源さん～炎のいただき！編～	YMA・XLB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

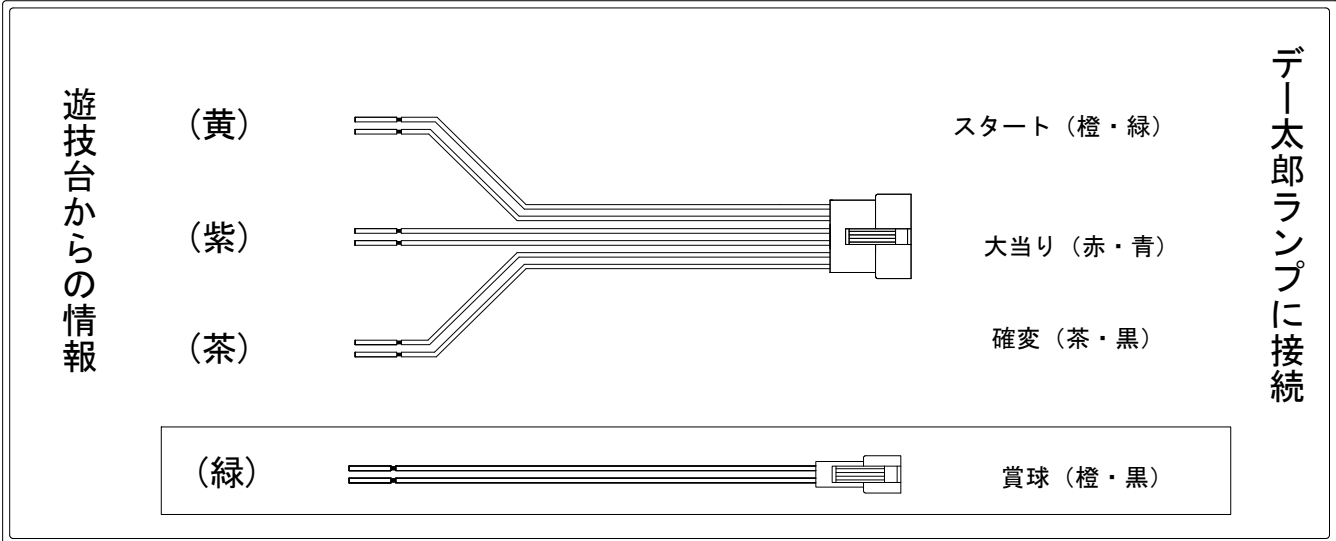

外部端子板

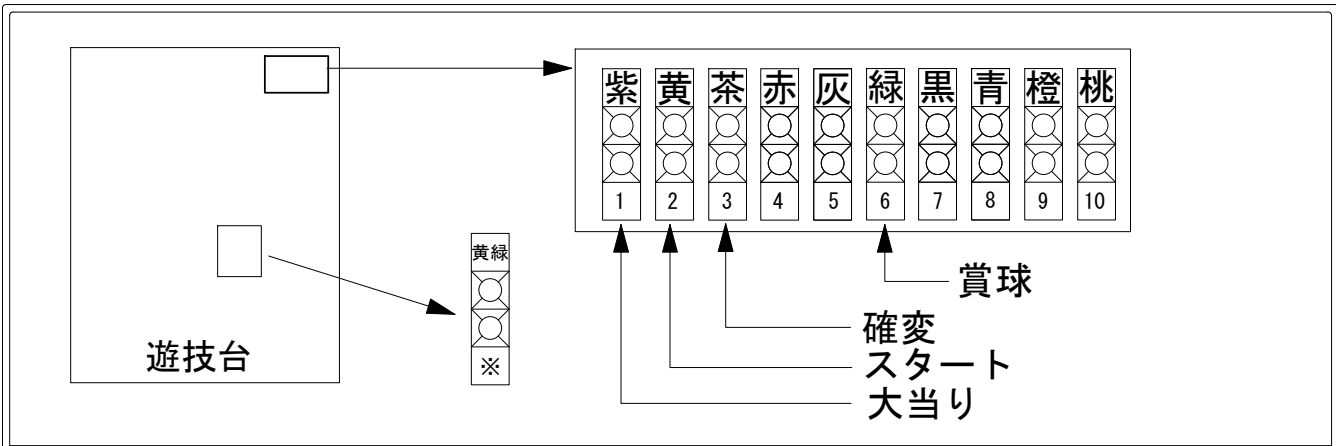

出力情報

外部情報			電サポ	※1	※2	小当	
1 (紫)	大当り①	大当り中に出力		○	○		→大当りに接続
2 (黄)	特別図柄確定	特別図柄の変動が停止ごとに出力					→スタートに接続
3 (茶)	大当り②	大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力	○	○	○		→確変に接続
4 (赤)	大当り③	大当り及び小当り中に出力		○	○	○	
5 (灰)	始動口1入賞	始動口1に入賞するごとに出力					
6 (緑)	メイン賞球	10個の賞球情報を元に出力					→賞球線に接続
7 (黒)	セキュリティ	不正検知時に出力 (不正入賞・電波・磁気・初期化)					
8 (青)	賞球	賞球を10個払出すごとに出力					
9 (橙)	枠開放	枠開放時に出力					
10 (桃)	扉開放	扉開放時に出力					
※ 黄緑	大当り④	出玉有大当り出力 (電サポ中は出玉無大当りもカウント)		○			

※1→時短有大当り      ※2→時短無大当り