



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年2月14日 62-1

メーカー名	SANYO	
機種名	CRA羽根物大工の源さん	WSA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

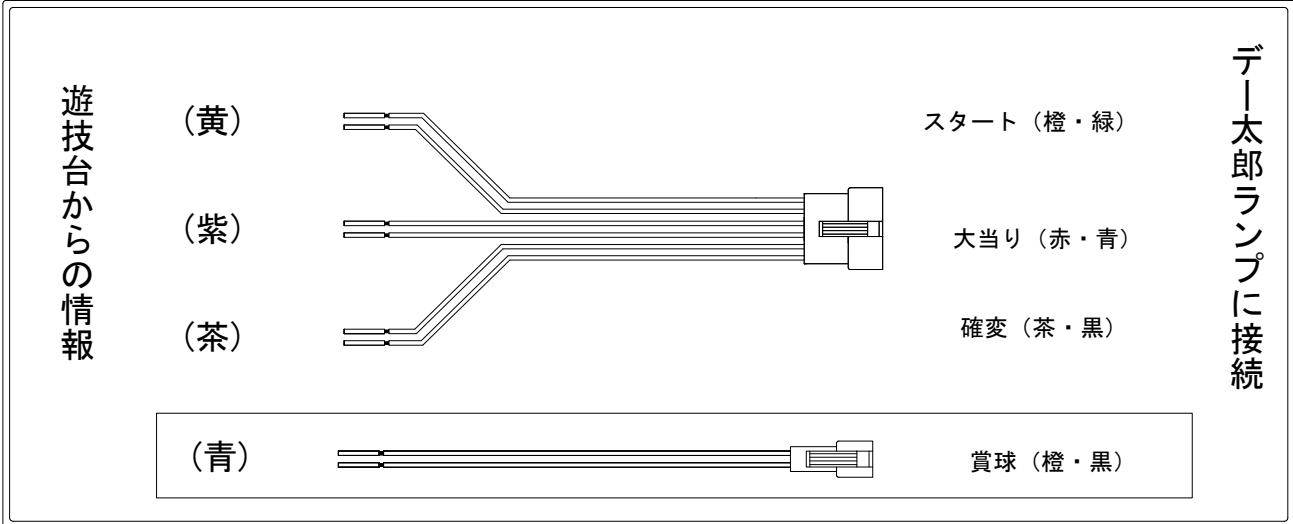

外部端子板

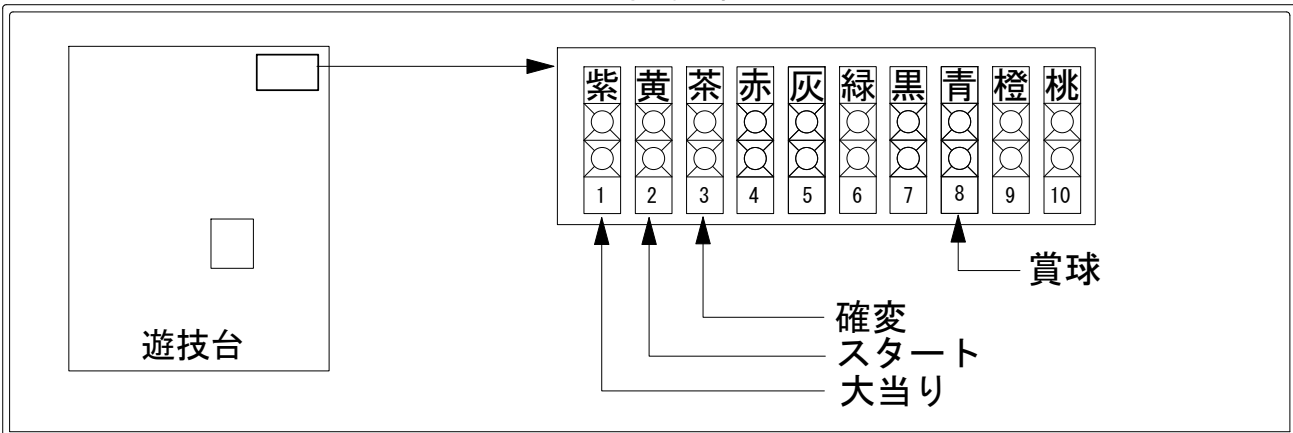

出力情報

外部情報			電サポ	大当			
1 (紫)	大当り①	大当り中に出力		○			→大当りに接続
2 (黄)	特別図柄確定	特別図柄確定時に出力					→スタートに接続
3 (茶)	大当り②	大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力	○	○			→確変に接続
4 (赤)	大当り③	役物当り時のみ出力		○			
5 (灰)	始動口1入賞	左右チャッカー入賞時に出力					
6 (緑)	上大入賞口	センター役物内入賞時に出力					
7 (黒)	セキュリティ	不正検知時に出力					
8 (青)	賞球	賞球を10個払出すごとに出力					→賞球線に接続
9 (橙)	枠開放	枠開放時に出力					
10 (桃)	扉開放	扉開放時に出力					