



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年1月30日 39-1

メーカー名	タイヨーエレック	
機種名	CRブラックラグーン FTX	LTX
ワンタッチ台接続ハーネス	U	DSH-H011
賞球入力変換ハーネス	G	DYR-H187

## ハーネス結線図

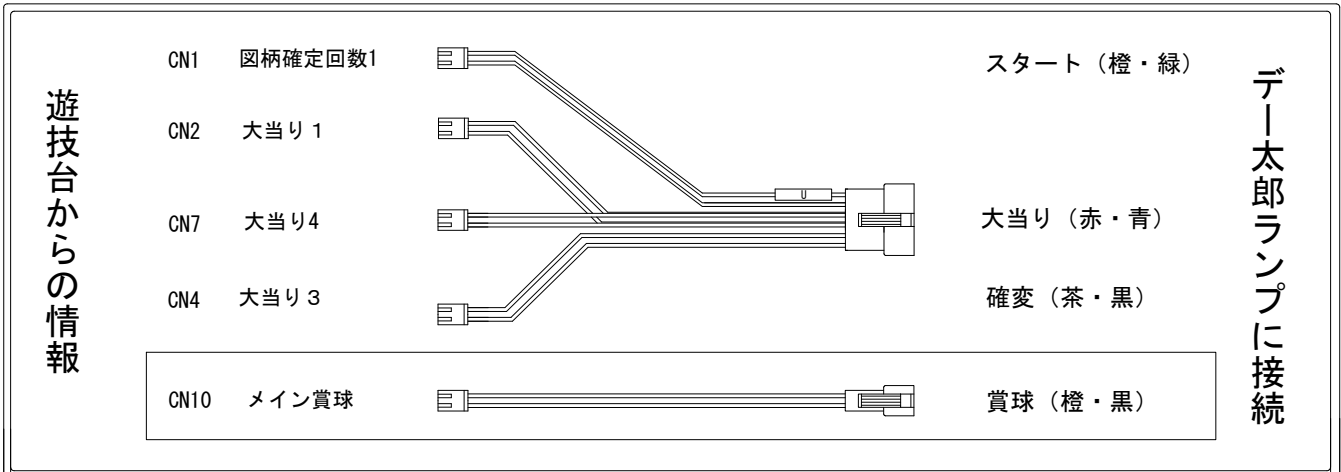

## 外部端子板

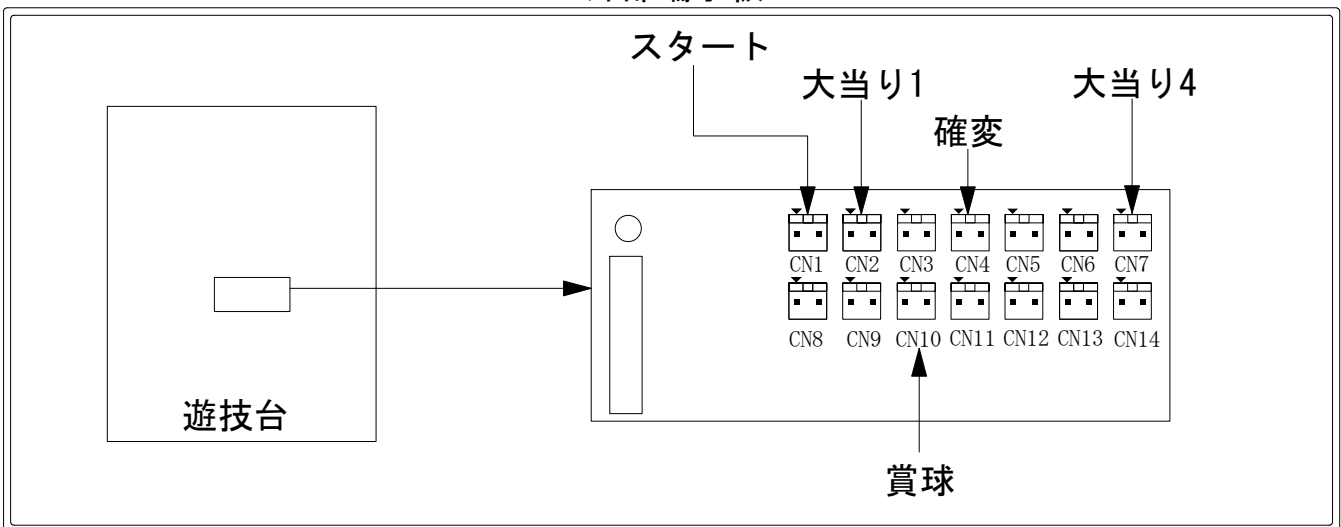

## 出力情報

コネクタ	名称	出力信号内容	開放延長	※1	※2	※3	小当
CN1	図柄確定回数1	図柄確定回数1・2の変動出力		○			
CN2	大当り1	7R・16Rの大当り開始から終了までの間出力		○			
CN3	大当り2	開放延長機能が作動中に出力	○				
CN4	大当り3	大当り、開放延長機能が作動中に出力	○	○	○	○	
CN5	入賞個数	上下始動口の入賞個数出力					
CN6	図柄確定回数2	特別図柄2の変動出力					
CN7	大当り4	全ての2Rの大当り開始から終了までの間出力			○	○	
CN8	大当り5	右打ち16Rの大当りの間出力します。		○			
CN9	大当り6	大当り後、開放延長機能が作動する2Rの大当りの間出力			○		
CN10	メイン賞球	球が賞球スイッチを通過することにより払い出す予定の賞球数を出力					
CN11	大当り8	開放延長機能が作動していない状態の小当りの間出力					○
CN12	セキュリティ	不正入賞出力					
CN13	扉・枠開放	ガラス枠・枠開放中出力					
CN14	賞球情報	賞球出力					

→スタートに接続  
→大当りに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続

※1→出玉のある大当り ※2→大当り後、開放延長が作動する2R大当り ※3→大当り後、開放延長が作動しない2R大当り  
※ 小当りを大当り回数にカウントする場合は「ワンタッチ台接続ハーネスAS」を使用してください。(CN2・CN7・CN11に接続)