



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年05月21日 74

メーカー名	高尾		
機種名	パチンコCR弾球黙示録カイジ HIGH&LOW CXA		
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

## ハーネス結線図

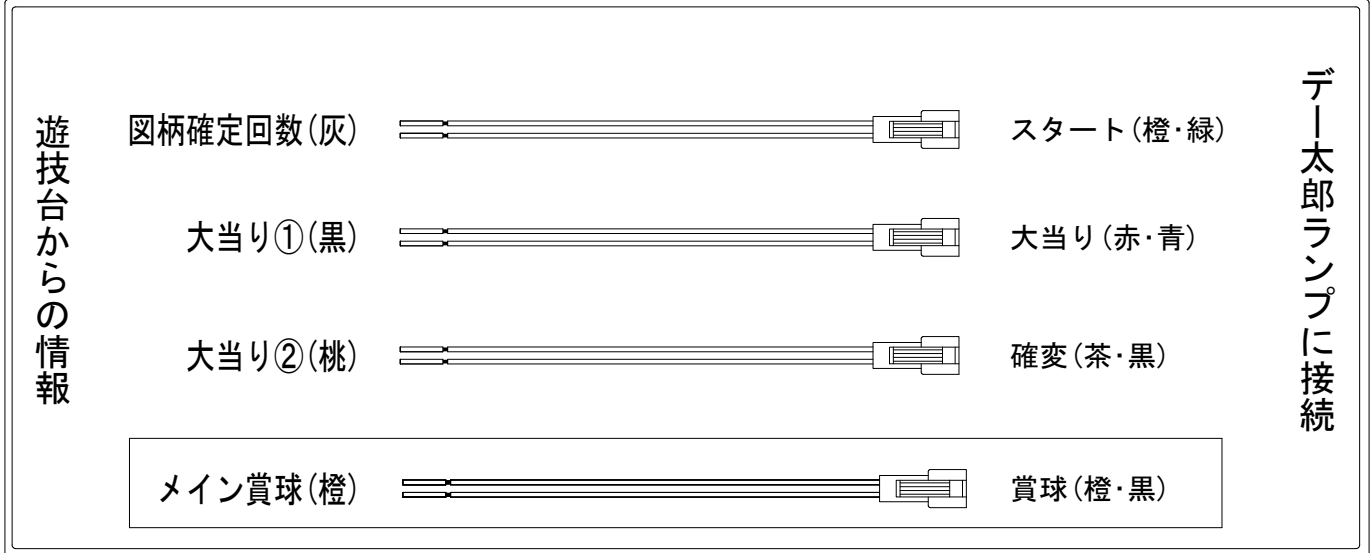

## 外部端子板

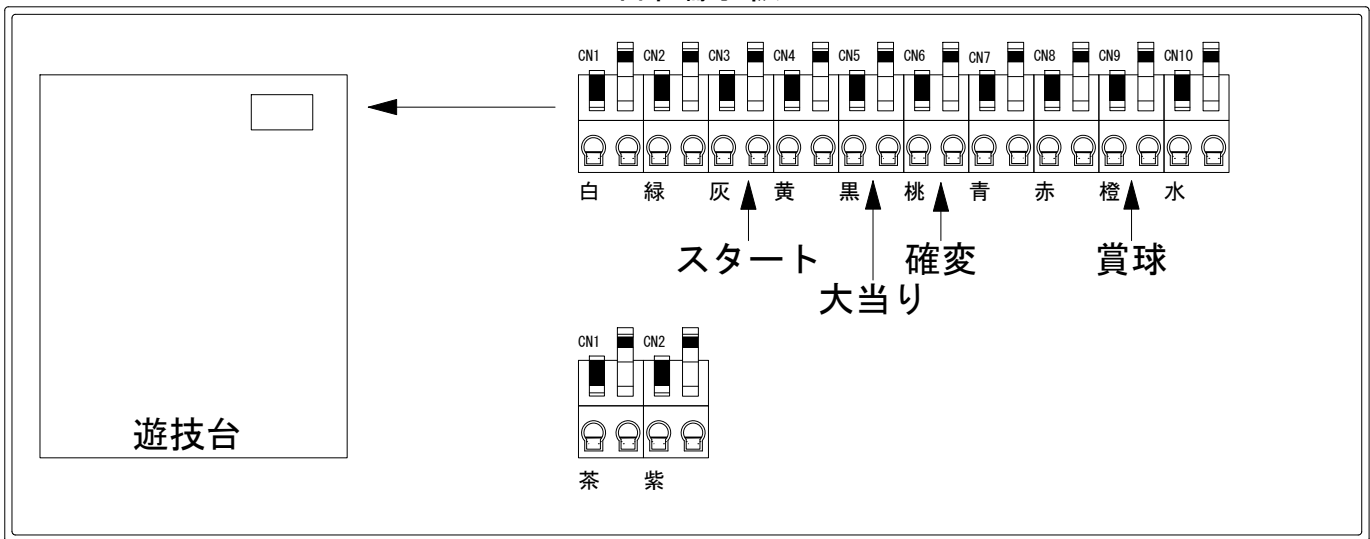

## 出力情報

端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り	小当	
CN1	白	賞球	賞球払出10個毎に出力				
CN2	緑	扉・枠開放	内枠またはガラス枠が開放中に出力				
CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1または特別図柄2変動1回につき出力				→スタートに接続
CN4	黄	始動口	ヘソ、または電チュー入賞1個につき出力				
CN5	黒	大当り①	大当り中に出力		○		→大当りに接続
CN6	桃	大当り②	大当り中に出力 ※小当りRUSHの間出力	○	○	○	→確変に接続
CN7	青	大当り③	小当り中に出力			○	
CN8	赤	大当り④	小当り中の大入賞口への入賞1個につき、信号を出力				
CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				→賞球線に接続
CN10	水	セキュリティ	異常発生時に出力				
CN1	茶	始動口1	ヘソの入賞1個につき出力				
CN2	紫	始動口2	電チュー入賞1個につき出力				