


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2010年3月25日 40

|              |           |         |          |
|--------------|-----------|---------|----------|
| メーカー名        | 高尾        |         |          |
| 機種名          | CR一騎当千SS  | 小当り・潜伏有 | 烈・碎・覇    |
| ワンタッチ台接続ハーネス | <b>AR</b> |         | DSH-H030 |
| 賞球入力変換ハーネス   | <b>B</b>  |         | DYR-H182 |

ハーネス結線図

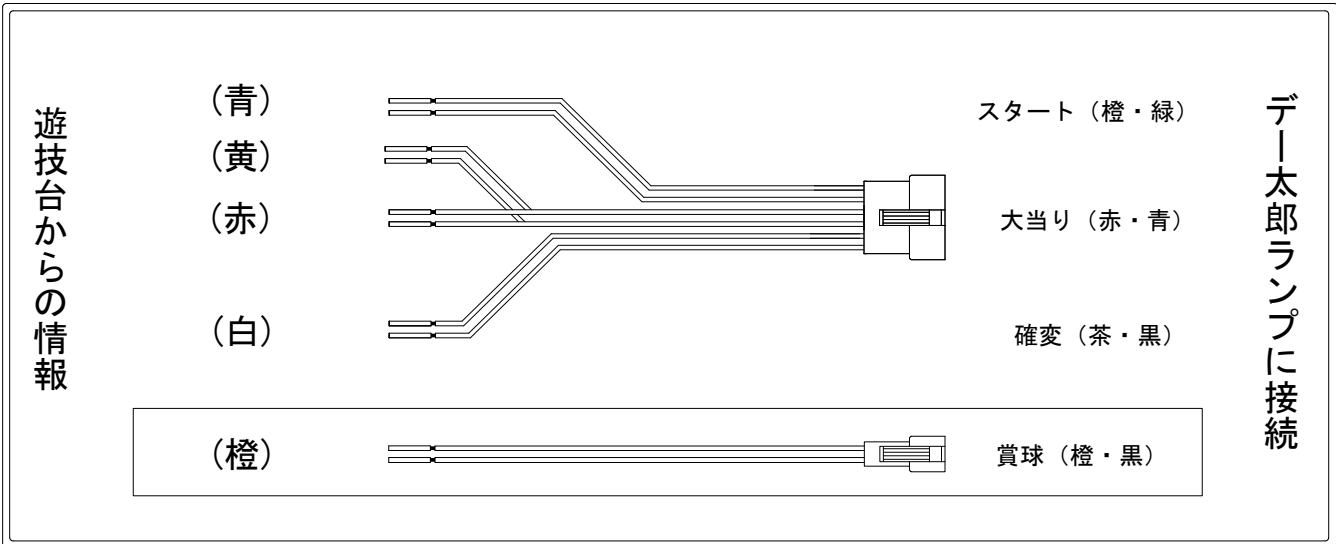

外部端子板

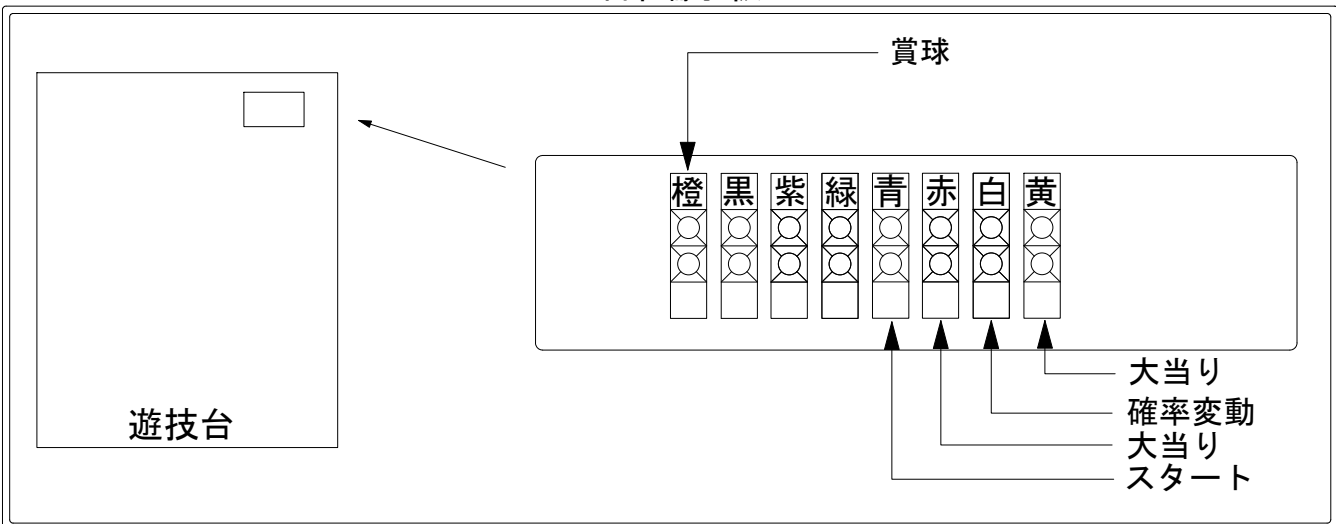

出力情報

| 色 | 情報名    | 出力内容                | 電サポ | 10R大当り<br>出玉有 | 潜伏 | 小当 |
|---|--------|---------------------|-----|---------------|----|----|
| 橙 | 賞球     | 賞球出力                |     |               |    |    |
| 黒 | 粹・ガラス粹 | 遊技機粹、ガラス粹開放中に出力     |     |               |    |    |
| 紫 | 不正     | 不正情報                |     |               |    |    |
| 緑 | 始動口1   | 始動口                 |     |               |    |    |
| 青 | 図柄固定回数 | 図柄確定回数              |     |               |    |    |
| 赤 | 大当り1   | 出玉あり10R大当り中に出力      |     | ○             |    |    |
| 白 | 大当り2   | 電サポあり変動短縮中の出力       | ○   |               |    |    |
| 黄 | 大当り3   | 潜伏確変大当り・小当り中に出力します。 |     |               | ○  | ○  |

→賞球線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→大当りに接続

※潜伏確変・小当りを大当り回数に含まない場合は(赤)大当り1のみ接続してください。