



デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2018年03月23日 73

メーカー名	高尾	
機種名	CR一騎当千 SS3	SXA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

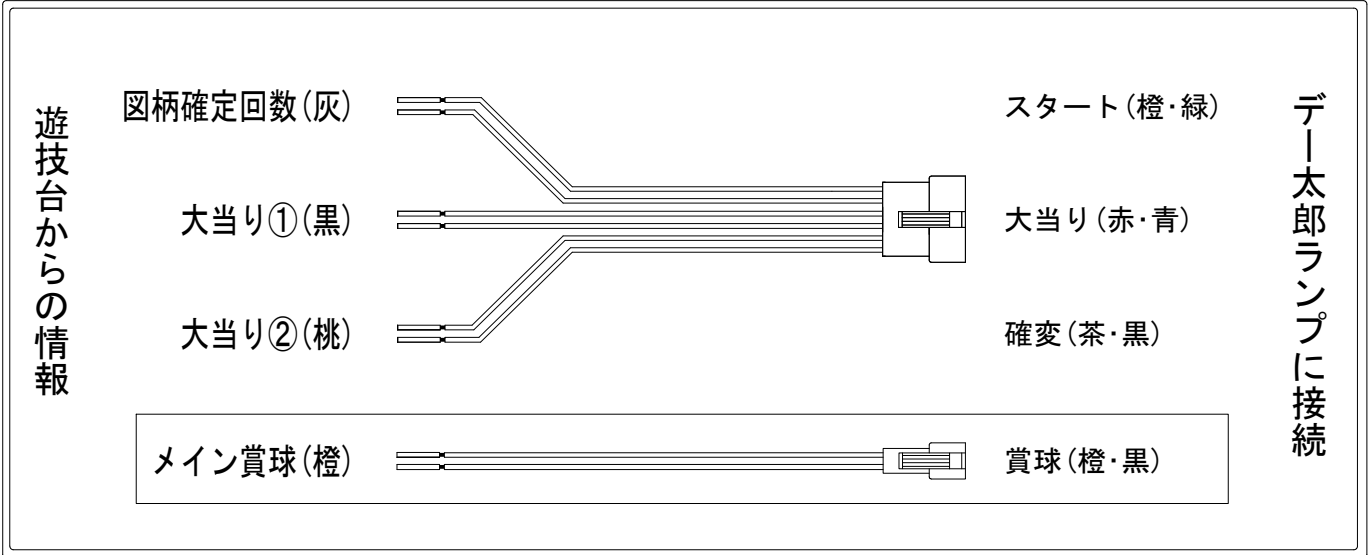

外部端子板

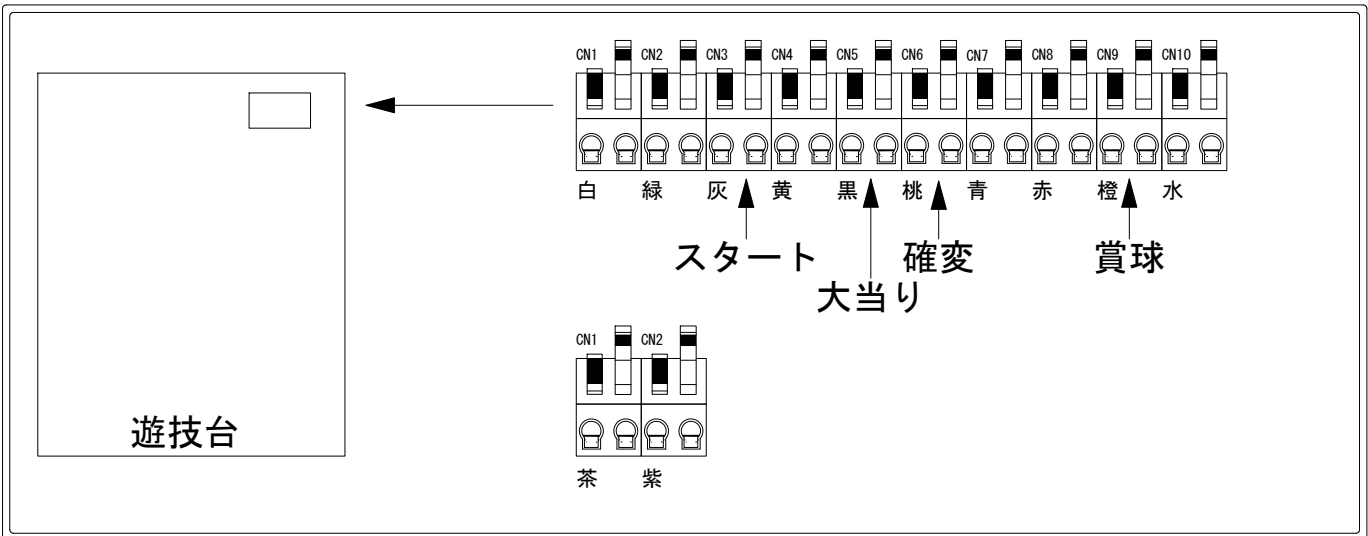

出力情報

端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当り	※1	※2
CN1	白	賞球	賞球払出10個毎に出力				
CN2	緑	扉・枠開放	内枠またはガラス枠が開放中に出力				
CN3	灰	図柄確定回数	特別図柄1または特別図柄2変動1回につき出力				
CN4	黄	始動口	ヘソ、又は電チュー入賞1個につき出力				
CN5	黒	大当り①	大当り中に出力		○		
CN6	桃	大当り②	大当り中に出力 ※電サポ中の間出力	○	○		
CN7	青	大当り③	大当り中、又は非時短時の小当り中に出力		○	○	
CN8	赤	大当り④	大当り中、又は小当り中に出力		○		○
CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力				
CN10	水	セキュリティ	異常発生時に出力				
CN1	茶	始動口1	ヘソの入賞1個につき出力				
CN2	紫	始動口2	電チュー入賞1個につき出力				

※1: 大当り中と非時短時の小当り中のみ ※2大当り中と小当り中のみ

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続