



デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2013年10月23日 48

メーカー名	豊丸	
機種名	CR竜王伝説3 (セツタイ°)	LA199 VA69
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

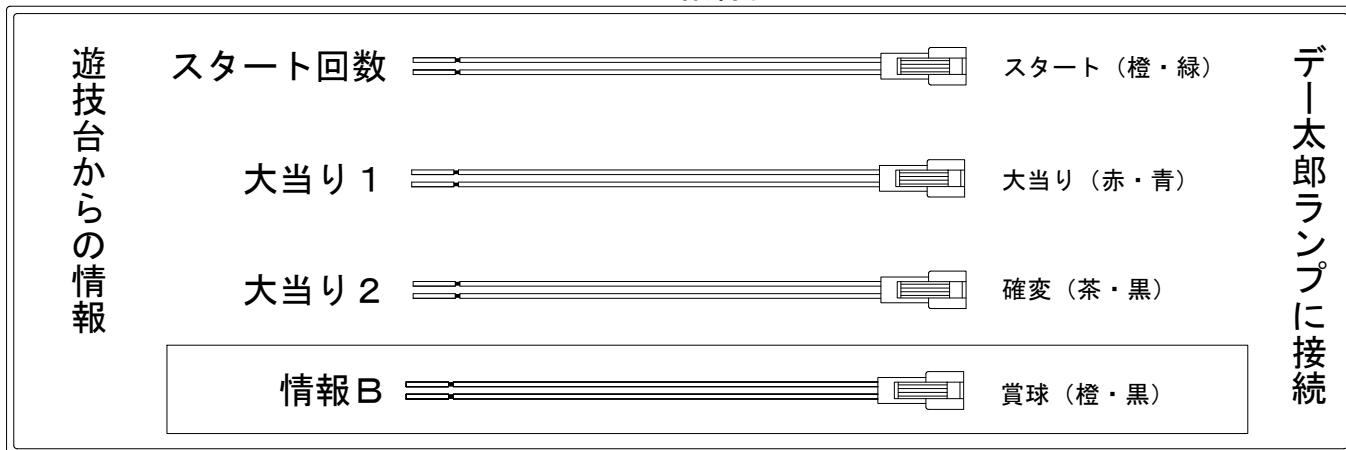

外部端子板

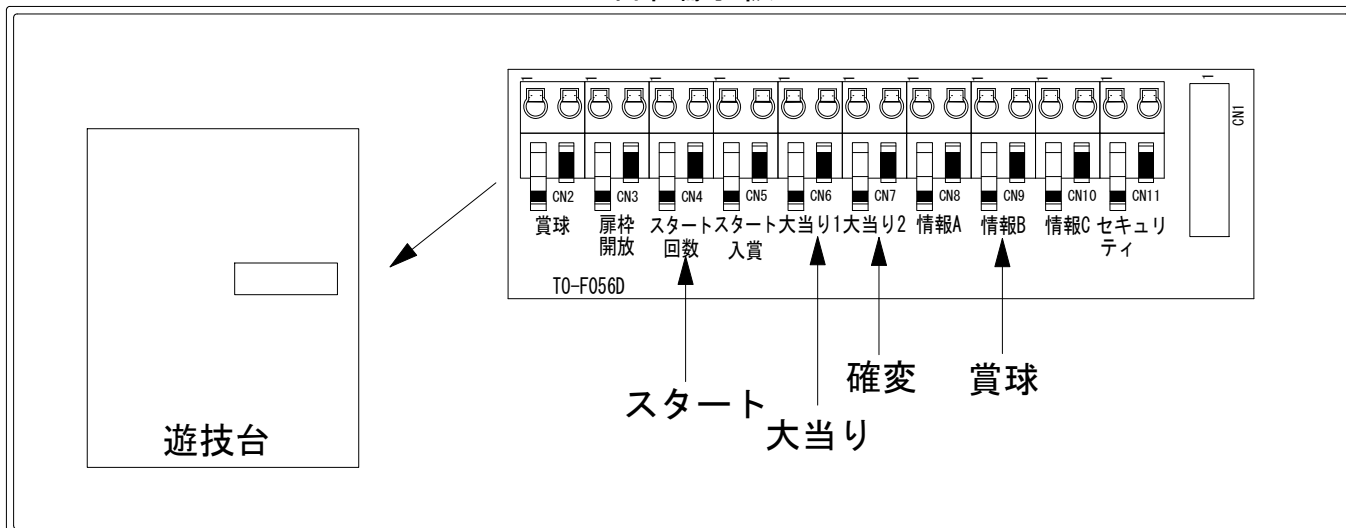

出力情報

端子	信号名称	出力内容	電サポ	個別	セット	
CN2白	賞球	遊技機が賞球を10個払い出す毎に出力				
CN3緑	扉枠開放(負)	扉又は枠が開放している間OFF				
CN4灰	スタート回数	特別図柄1、特別図柄2が停止する毎に出力				→スタートに接続
CN5黄	スタート入賞	始動口1、始動口2に入賞する毎に出力				
CN6黒	大当り1	全ての大当り中に出力		○		→大当りに接続
CN7桃	大当り2	全ての大当り中と電チューサポート中に出力	○	○		→確変に接続
CN8青	情報A	全ての大当り中と確率変動中に出力			○	
CN9赤	情報B	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力				→賞球線に接続
CN10橙	情報C 扉枠開放(正)	扉又は枠が開放している間ON				
CN11水	セキュリティ	RAMクリア、右記異常(磁気・誘導磁界・近接スイッチ・各入賞口・大入賞口)に出力				

※大当りをセット開始から終了までのセット(4回1セット)としたい場合「CN8青」情報Aに接続