



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年08月12日 18

メーカー名	メーシー	
機種名	Pハイスクール・フリート	MA
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

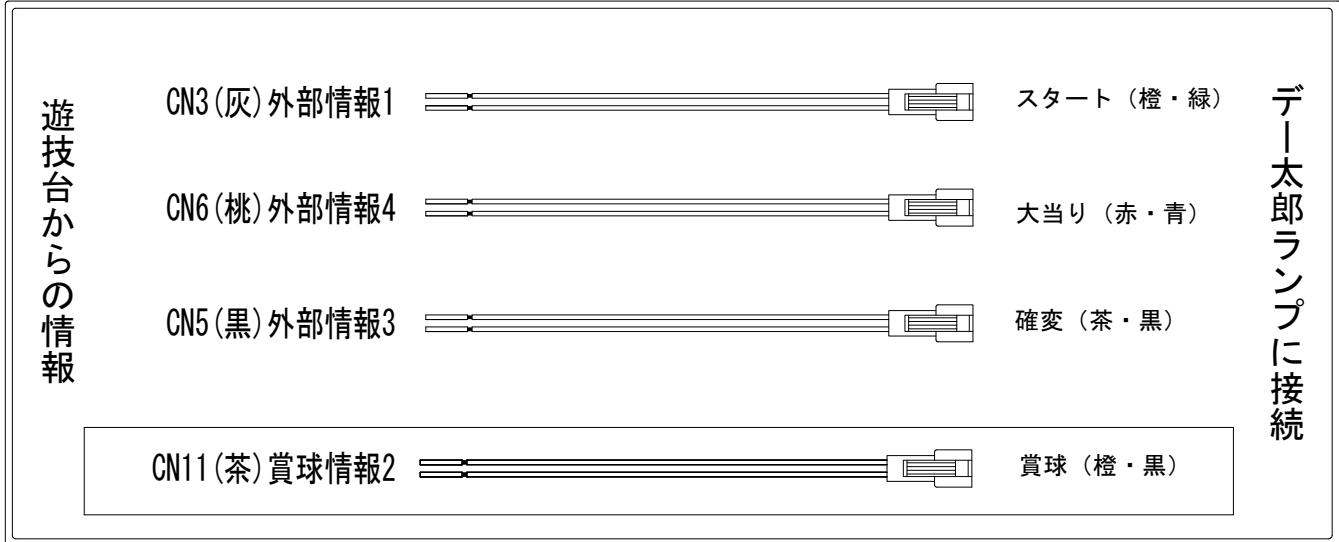

## 外部端子板

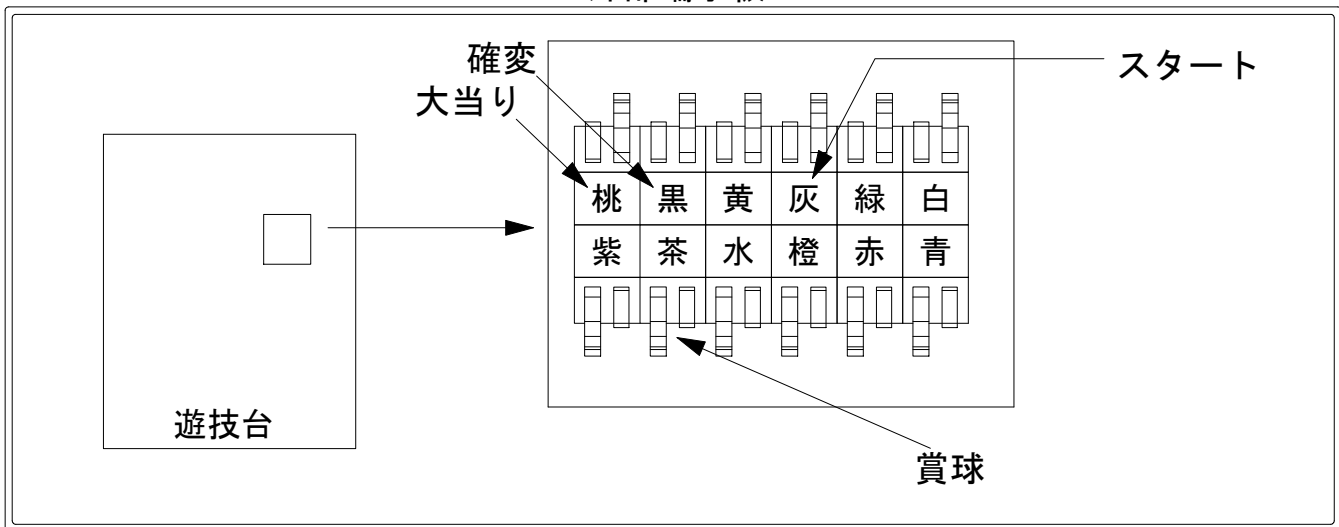

## 出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	時短	大当	小当		
CN1	白	賞球情報1	賞球情報(10球の賞球で1パルス)					
CN2	緑	扉・枠開放	扉または枠の開放情報					
CN3	灰	外部情報1	特別図柄1または特別図柄2の変動回数					→スタートに接続
CN4	黄	外部情報2	始動口1または始動口2への遊技球入賞					
CN5	黒	外部情報3	大当たり中+時短中+確変中	○	○			→確変に接続
CN6	桃	外部情報4	大当たり中		○			→大当りに接続
CN7	青	外部情報5	確変中(高確率+時短あり中)	○				
CN8	赤	外部情報6	小当りRUSH中(高確率+時短なし中)			○		
CN9	橙	外部情報7	時短中	○				
CN10	水	外部情報8	大当たり中		○			
CN11	茶	賞球情報2	賞球予定情報(10球の賞球で1パルス)					→賞球線に接続
CN12	紫	セキュリティ	セキュリティ信号					