

デー太郎ランプ^{ガマ}II



ローコスト
low-cost

コンパクト
compact

シンプル
simple

諧調付きイルミネーション機能搭載

光太郎シリーズに接続可能



光太郎2

光太郎 UV
ユービー

流星II・彗星II・彗星IIIにワンタッチ接続可能



流星II
イルミネーションランプ
スイセイ

DAIICHI

<http://daiichi.net/jp/>

★この製品はパチスロ/パチンコ共用となっており、集中分配器/入力変換器で自動的に認識されます。

遊技台データ表示機能

パチスロ用 (DLG-2S)

- 最大3日間のBB回数
- 本日のRB回数
- 本日のMT (CT) 回数 (BBまたはRBに含算)
- 過去最高BB回数
- ボーナス中の獲得枚数
- 過去5回のボーナス間ゲーム回数履歴をグラフ表示
- BB、MT (CT) の履歴をグラフ表示
- 選択ボタンで過去3日間のデータを表示
- 選択ボタンで過去5回の大当たり履歴を表示

パチンコ用 (DLG-2P)

- 最大3日間の大当たり回数
- 本日の確変回数
- 本日の確変総回数・MT回数 (突確回数)
- 過去最高大当たり回数
- 過去最高総回数
- 過去5回の大当たり間スタート回数履歴をグラフ表示
- 確変、確変初当たり履歴をグラフ点滅で表示
- 選択ボタンで過去3日間のデータを表示
- 選択ボタンで過去5回の大当たり履歴を表示

ランプ部機能

- BB (大当たり) の点滅パターンを4種類の中から選択可能
- RB (確変)、特殊 (時短) の点滅パターンを4種類の中から選択可能
- イルミネーションパターンを25種類の中から5種類選べ表示可能
- ランニングパターンを8種類の中から選択可能
- 不正、食事中、離席、空台等のランプ点滅
- ワイヤーロック接続機能
- 予告演出でのランプ点滅および演出回数カウント
- 当社イルミネーションランプ、照壁Ⅱ、懸壁Ⅱ、懸壁Ⅲと接続可能

イベント機能

- ボーナス (大当たり) 回数、継続回数、スタート回数、スタート累計、獲得数が設定数に到達、あるいは更新した時
- 設定ゲーム数以内、あるいは以上で大当たりした時

リモコン操作・寸法

- 各種設定の変更 (設定用リモコン)
- 食事中の時間設定
- 不正、呼出のランプ点滅解除
- ワイヤーロック解除のID登録可能
- 空き時間、離席時間の確認が可能
- その他ホール業務に必要な機能あり




製品仕様

機 種	パチスロ用 (DLG-2S)	パチンコ用 (DLG-2P)
定 格 電 圧	AC24V±10%	
消 費 電 力	待機時10VA ランプ点灯時最大20VA (照壁Ⅱ、懸壁Ⅱ、懸壁Ⅲ使用時は30VA/ワイヤーロック使用時は25VA)	
外形寸法・重量	378 (W) × 85 (H) × 50 (D) / 約570g	
遊技台電圧入力 (6~30V)		大当たり、確率変動、スタート (入力インピーダンス10kΩ)
遊技台接点入力 解放電圧15V 感動電流 1mA~5mA	BB、RB、CT、IN、OUT	大当たり、確率変動、スタート
遊 技 台 情 報 出 力	BB、RB、CT、IN、OUT (フォトカプラ出力、極性なし)	大当たり、確率変動、スタート (フォトカプラ出力、極性あり)
そ の 他 入 力	不正入力、打ち止め、コイン不足、外部ボーナス信号、時短信号等の接点入力4本 (設定で用途切り換え可能)	
そ の 他 出 力	大当たり、呼出、不正等の外部出力用としてフォトカプラ出力4本 (設定で用途切り換え可能です) ワイヤーロック用電圧出力 (無負荷時0C32V) ※ロック太郎接続時 DC24V、100mA 照壁Ⅱ、懸壁Ⅱ、懸壁Ⅲ接続用出力、キー太郎出力	
代表ランプ出力	大当たり、不正、呼出、サービス (照壁の代表ランプ中継器によりリレー接点で出力されます)	
ケースカラー	シルバー	


ランニングボード、データビジョン対応 (パチンコ用で差玉をとる場合は貸球分配器が必要)

※機能・外観等の仕様は予告なく変更する場合があります。

結線図 (パチスロ・パチンコ)

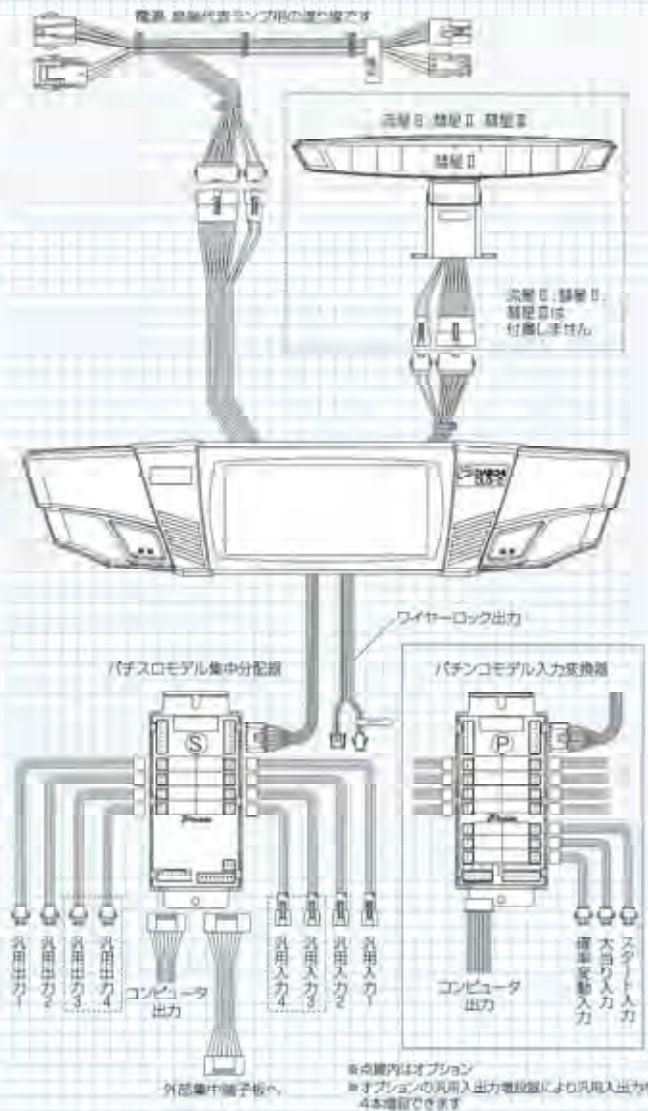

本体寸法

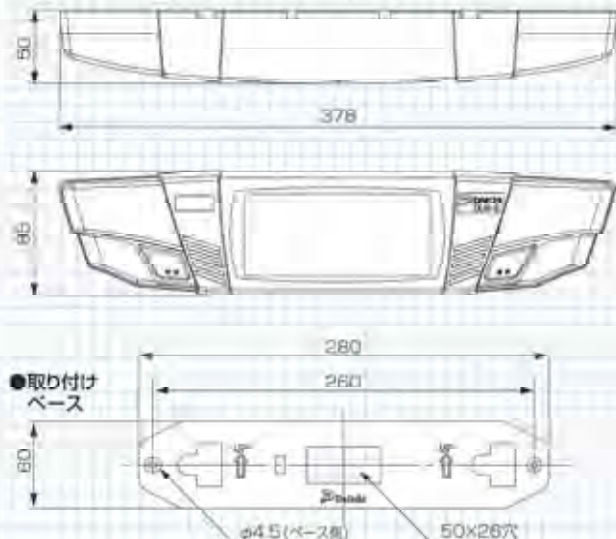

お問い合わせは

<http://daiichi.net/jp/>



大 一 電 機 産 業 株 式 有 限 公 司

DAICHI

本 社 / 〒478-0006 愛知県東海市浅山3-77
 名古屋営業所 / 〒478-0006 愛知県東海市浅山3-77
 東京営業所 / 〒110-0015 東京都台東区東上野2-10-12 東上野二丁目ビル1階
 関東営業所 / 〒110-0015 東京都台東区東上野2-10-12 東上野二丁目ビル1階
 大阪営業所 / 〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1-2-17 エスベラントビル5-C
 福岡営業所 / 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-5-13 福岡NSビル1階
 広島営業所 / 〒732-0042 広島県広島市東区矢野2-8-29 サンライフ松谷1階
 仙台営業所 / 〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町6-6-9 板橋ビル1階

TEL (052) 308-5111 (代)
 TEL (052) 308-5111
 TEL (03) 5818-0411
 TEL (03) 5818-0411
 TEL (06) 6636-7511
 TEL (092) 437-6011
 TEL (082) 508-1153
 TEL (022) 748-0911