


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年06月01日 87

メーカー名	ビスティ	
機種名	e 東京喰種 超デカ超一撃ver.	MW
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

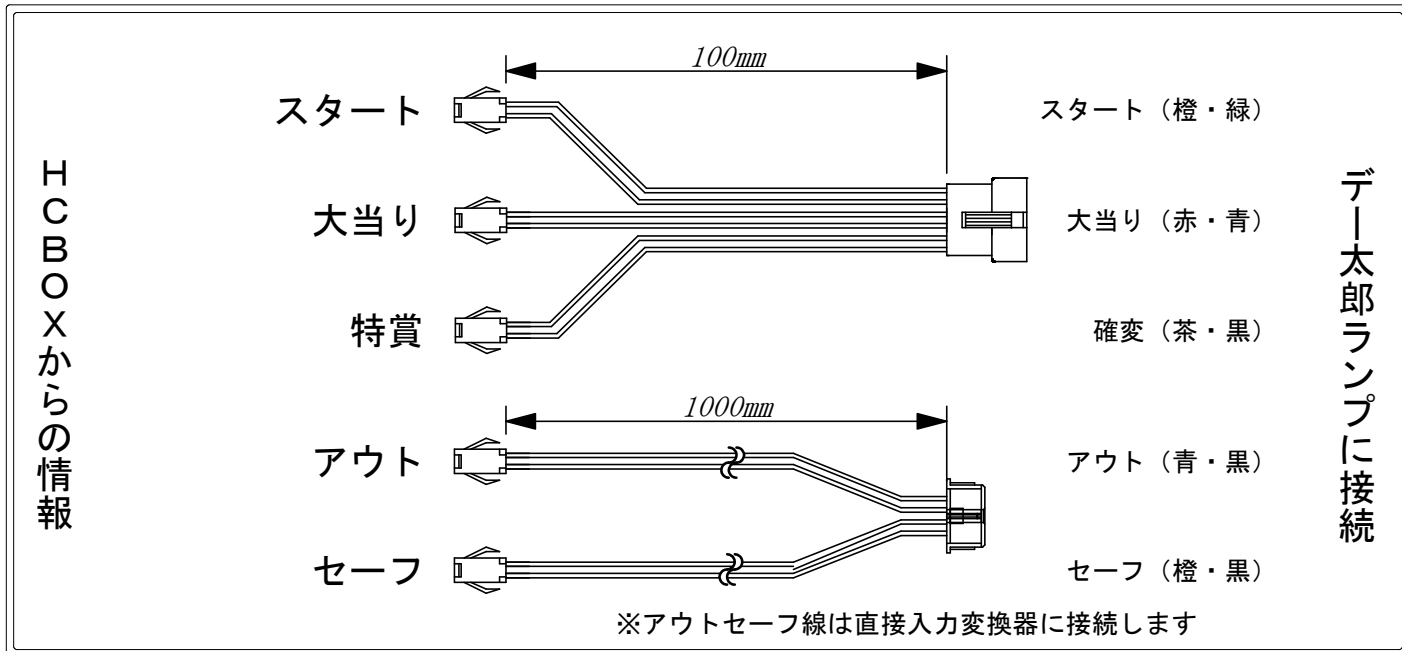

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射数10球毎に出力
	2	賞球	賞球10球毎に出力
	3	扉開放	扉開放中に出力
	4	不正	磁石エラー、電波エラー、不正入賞エラー、不正検知等に出力
	5	図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の停止毎、または特定状態で変動を開始した普通図柄の変動停止毎に出力
	6	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎に出力
	7	始動口1	始動口1への入賞毎に出力
	8	始動口2	始動口2への入賞毎に出力
	9	大当たり1	全ての大当たり中、小当たり中に出力
	10	大当たり中+時短	全ての大当たり中、小当たり中および右打ち状態中に出力
	11	---	---
	12	時短中	高ベース中に出力
	13	---	---
コネクタ2	14	遊技機エラー	枠エラー検出時、管理遊技機内通信異常等に出力
	15	---	---
	16	役物入賞個数	大入賞口入賞時に出力
	17	特定領域通過	特定領域通過時に出力
	18	大当たり2	全ての大当たり中に出力
	19	拡張出力1	特定状態の普通図柄時に出力
	20	---	---
	21	拡張出力3	LT状態中に出力
	22	---	---

→アウト線に接続  
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当たり接続  
→確変に接続

→ラッキーリガーに接続 ※1  
(汎用入力1~4)

※1 ラッキーリガーを表現する際に接続します。  
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください