


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年01月28日 130

メーカー名	D-light	
機種名	e閃乱カグラ	LTM-JF
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

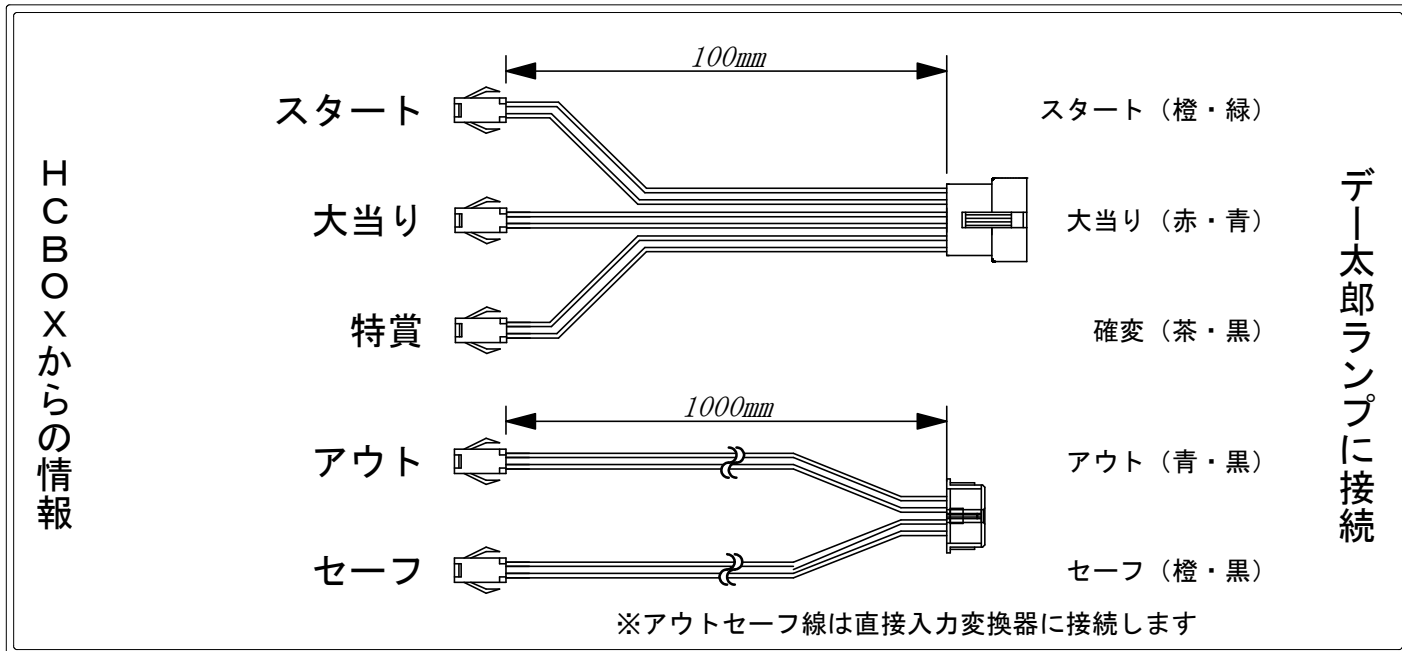

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	扉開放中、及び枠開放中にON出力
	4	不正	主制御・枠制御で不正検知、扉開放検知、入賞異常、設定変更等に出力
	5	図柄確定回数	変動開始時が非時短中の特別図柄停止1回で1パルス出力 時短中の普通図柄が当り図柄時に停止1回で1パルス出力
	6	全始動口	全始動口通過1球で1パルス出力
	7	始動口1	中始動口スイッチ通過1球で1パルス出力
	8	始動口2	右始動口スイッチ通過1球で1パルス出力
	9	大当り1	大当り中、小当り中に出力
	10	大当り中+時短+確変	役物連続作動装置作動中、変動時間短縮機能作動中、小当り図柄の特別電動役物作動中、及び時短最終変動の図柄確定終了後の特図2保留球数分の変動を特図2が終了するまでの間に出力
	11	高確率中	未使用
	12	時短中	変動時間短縮機能作動中にON出力
	13	大当り3	LT中にON出力
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御・枠制御でエラー検出、RWMエラー、入賞異常、通信異常等に出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞回数	右上大入賞口カウントスイッチ通過1球で1パルス出力
	17	特定領域通過	特定領域スイッチ通過で1パルス出力
	18	大当り2	非時短時の特図1_2R時短有図柄IIによる条件装置作動中及び特別電動役物作動中を除く、条件装置作動中及び特別電動役物作動中にON
	19	パルス出力拡張用1	未使用
	20	パルス出力拡張用2	未使用
	21	状態出力拡張用1	未使用
	22	状態出力拡張用2	未使用

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください