


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年04月30日 136

メーカー名	D-light	
機種名	eカケグルイ	LTT-NV LTT-KR
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

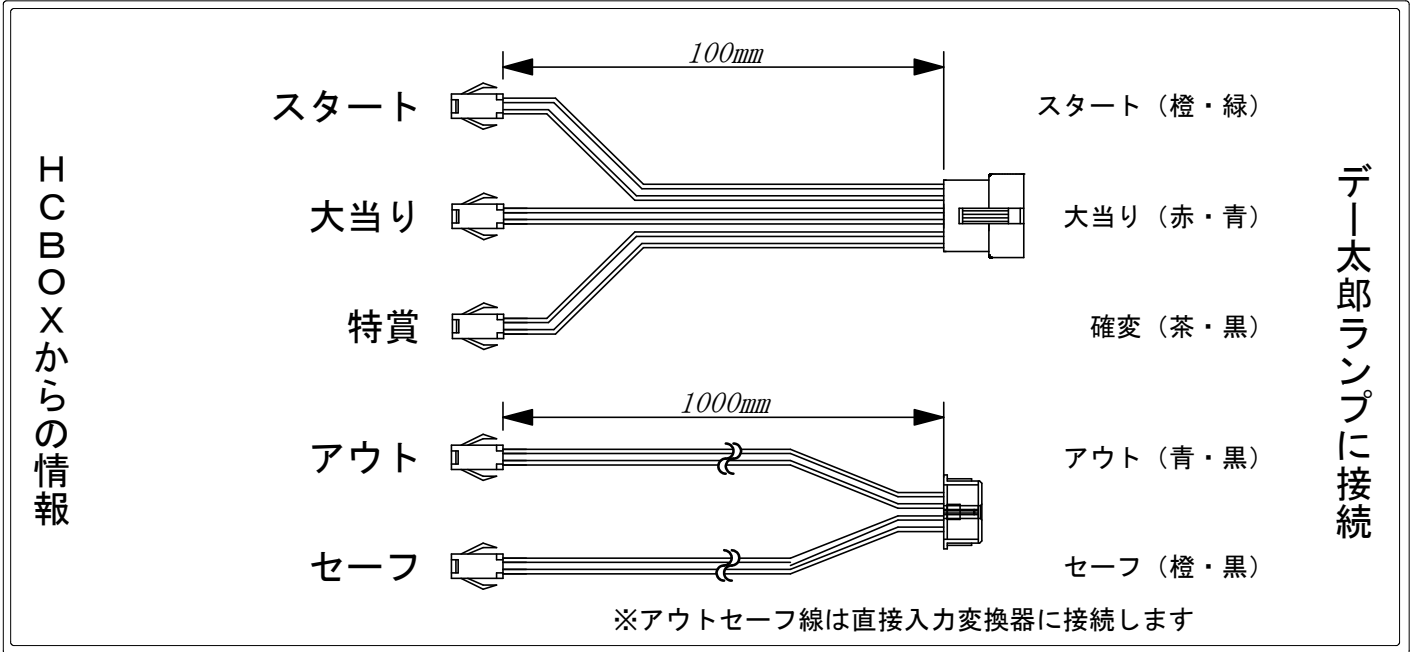

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	扉開放中、及び枠開放中にON出力
	4	不正	主制御・枠制御で不正検出時にON出力
	5	図柄確定回数	変動開始時が非時短中の特別図柄1停止1回で1パルス出力 時短中の普通図柄が停止時に変動開始時と同一の遊技状態であれば1回で1パルス出力
	6	全始動口	全始動口通過1球で1パルス出力
	7	始動口1	中始動口スイッチ通過1球で1パルス出力
	8	始動口2	右始動口スイッチ通過1球で1パルス出力
	9	大当り1	大当り中、小当り中に出力
	10	大当り中+時短+確変	条件装置作動中及び特別電動役物作動中、変動時間短縮機能作動中、時短中に変動を開始した特別図柄の変動開始から図柄確定の終了時に特別図柄2の保留が0まで、時短中に変動を開始した普通変動開始から普通印終了まで、特別図柄2変動開始から図柄確定終了まで出力
	11	高確率中	未使用
	12	時短中	変動時間短縮機能作動中にON出力
	13	大当り3	L T 中に出力
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御・枠制御でエラー検出、RWMエラー、入賞異常、通信異常等に出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞回数	大入賞口カウントスイッチ通過1球で1パルス出力
	17	特定領域通過	特定領域スイッチ通過で1パルス出力
	18	大当り2	大当り中、小当り中に出力
	19	パルス出力拡張用1	未使用
	20	パルス出力拡張用2	未使用
	21	状態出力拡張用1	未使用
	22	状態出力拡張用2	未使用

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

→ラッキートリガーに接続 ※1
(汎用入力1~4)

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください