


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年06月29日 138

メーカー名	D-light	
機種名	e虚構推理	MHJT
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

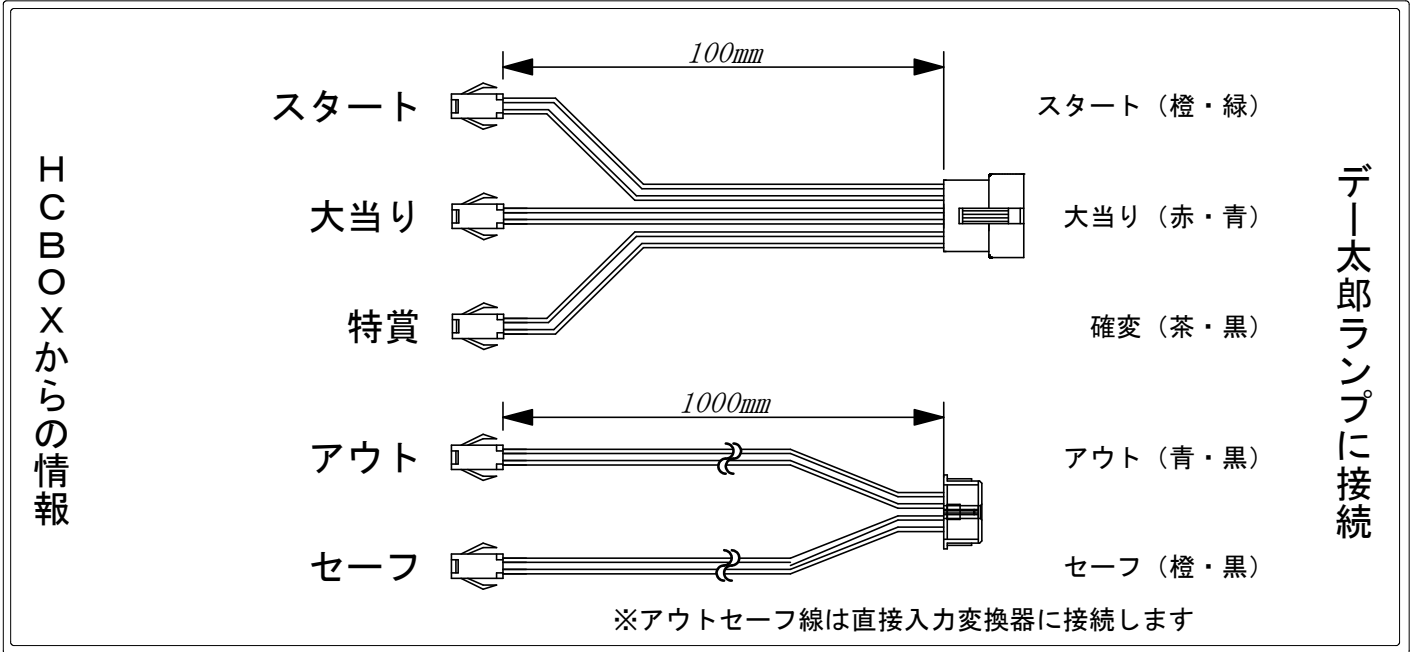

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	扉開放中、及び枠開放中にON出力
	4	不正	主制御・枠制御で不正検出時にON出力
	5	図柄確定回数	特別図柄停止1回で1パルス出力
	6	全始動口	全始動口通過1球で1パルス出力
	7	始動口1	中始動口スイッチ通過1球で1パルス出力
	8	始動口2	右始動口スイッチ通過1球で1パルス出力
	9	大当たり1	特図1_小当り図柄による特別電動役物作動中を除く、条件装置作動中及び特別電動役物作動中に出力
	10	大当たり中+時短+確変	特別電動役物1作動中及び条件装置作動中、入賞容易状態1及び2を除く、変動時間短縮機能作動中、入賞容易状態3~12中に入賞した特図2の保留がたまっている場合の特図図柄確定から全ての保留消化後の図柄確定まで出力
	11	高確率中	未使用
	12	時短中	入賞容易状態1及び2を除く、変動時間短縮機能作動中に出力
	13	大当たり3	LT中に出力
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御・枠制御でエラー検出、RWMエラー、入賞異常、通信異常等に出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞回数	右上大入賞口カウントスイッチ、及び右下大入賞口カウントスイッチ通過1球で1パルス出力
	17	特定領域通過	特定領域スイッチ通過で1パルス出力
	18	大当たり2	大当たり中1と同様
	19	パルス出力拡張用1	未使用
	20	パルス出力拡張用2	未使用
	21	状態出力拡張用1	未使用
	22	状態出力拡張用2	未使用

→アウト線に接続  
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続  
→確変に接続

→ラッキートリガーに接続 ※1  
(汎用入力1~4)

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。  
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください