


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年12月23日 22

メーカー名	大都技研	
機種名	e ぱちんこ押忍!番長 漢の頂	L09
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

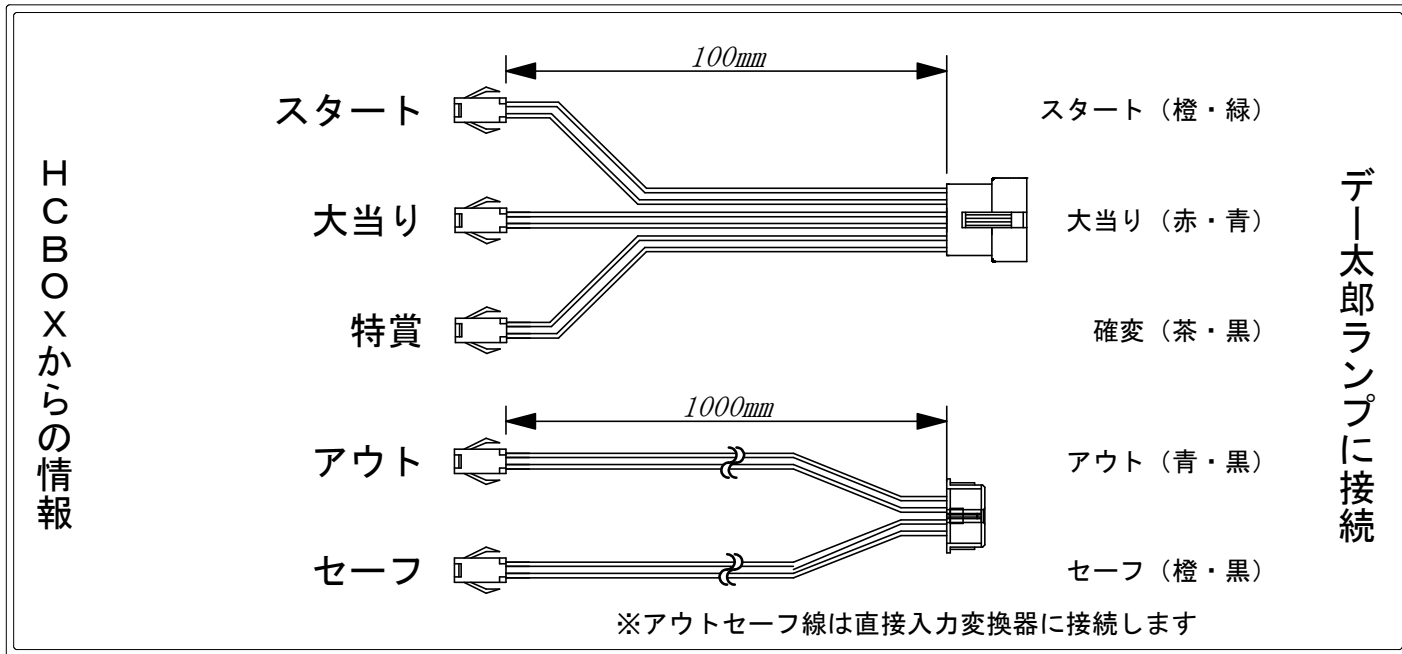

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容		
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力	→アウト線に接続 →セーフ線に接続
	2	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力	
	3	扉開放	前飾りまたは裏機構部が開放状態の時に「ON」出力	→スタートに接続
	4	不正	主制御及び枠制御で不正検知時に「ON」出力	
	5	図柄確定回数	左打ち中(≒通常時):普図の変動停止時1回、右打ち中(≒時短中&当り動作中):特図の変動停止時1回で1パルス出力	
	6	全始動口	普図作動口及び始動口1&2&3通過1球で1パルス出力	→大当りに接続 →確変に接続
	7	普図作動口	普図作動口通過1球で1パルス出力	
	8	始動口2&3	始動口2&3通過1球で1パルス出力	
	9	大当たり1	大当たり中または小当たり中に「ON」出力	
	10	大当たり中+時短	大当たり中、小当たり中または時短中に「ON」出力	
	11	高確率中	未使用	
	12	時短中	時短中に「ON」出力	
	13	大当たり3(拡張用)	未使用	
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御及び枠制御でエラー検出時に「ON」出力	
	15	役物回数	未使用	
	16	役物入賞個数	役物(大入賞口)内の各カウント口通過1球で1パルス出力	
	17	特定領域通過	特定の領域通過1球で1パルス出力	
	18	大当たり2	未使用	
	19	パルス出力拡張用1	未使用	
	20	パルス出力拡張用2	未使用	
	21	状態出力拡張用1	未使用	
	22	状態出力拡張用2	未使用	

※出力信号の詳細内容等は遊技台メーカーにお問い合わせください