


デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2025年12月22日 24

メーカー名	大都技研	
機種名	e吉宗 極乗3000ver.	L06
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

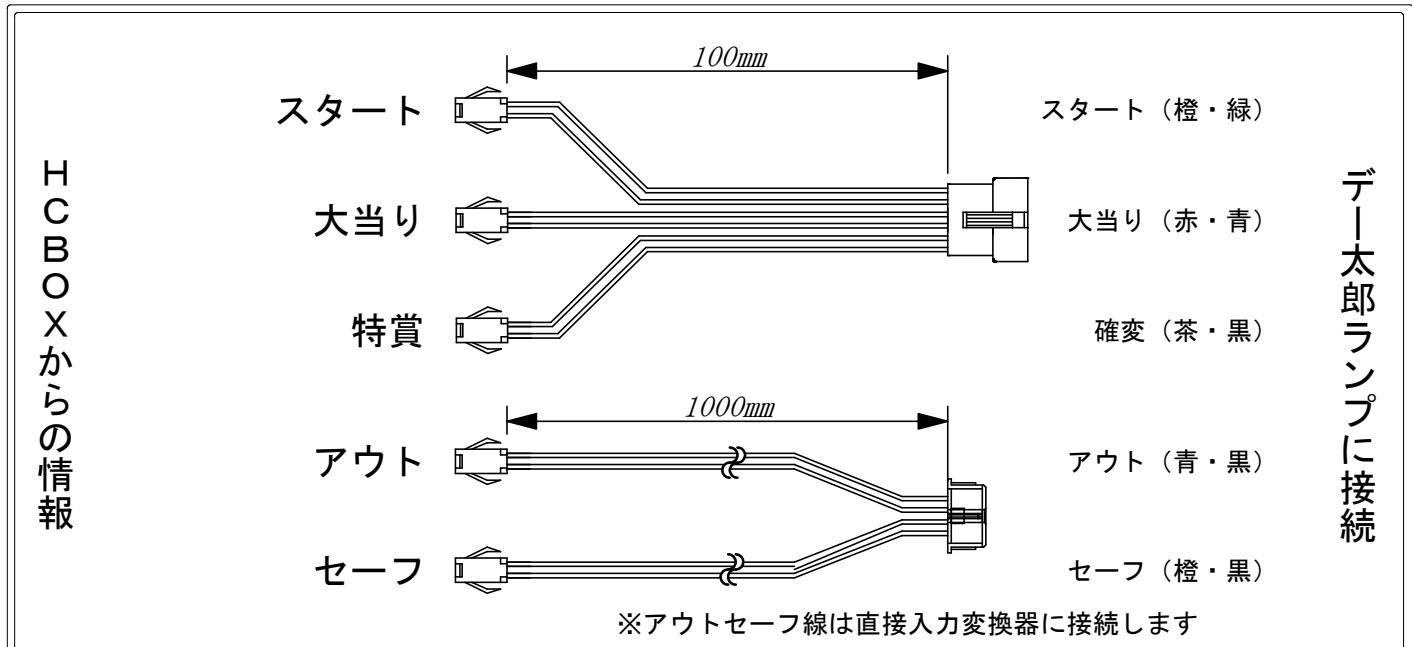

HCB BOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクター1	1 発射数	発射球データ10球で1パルス出力	→アウト線に接続
	2 賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力	→セーフ線に接続
	3 扉開放	前飾りまたは裏機構部が開放状態の時に「ON」出力	
	4 不正	主制御及び枠制御で不正検知時に「ON」出力	→スタートに接続
	5 図柄確定回数	左打ち中(=通常時):普図の変動停止時1回、右打ち中(=時短中&当り動作中):特図の変動停止時1回で1パルス出力	
	6 全始動口	普図作動口及び始動口1 & 2 & 3 通過1球で1パルス出力	
	7 普図作動口	普図作動口通過1球で1パルス出力	
	8 始動口3	始動口3通過1球で1パルス出力	
	9 大当たり1	大当たり中または小当たり中に「ON」出力	→大当たりに接続
	10 大当たり中+時短	大当たり中、小当たり中または時短中に「ON」出力	→確変に接続
	11 高確率中	未使用	
	12 時短中	時短中に「ON」出力	
	13 大当たり3(拡張用)	未使用	

コネクター2	14 遊技機エラー	主制御及び枠制御でエラー検出時に「ON」出力
	15 役物回数	未使用
	16 役物入賞個数	役物(大入賞口)内の各カウント口通過1球で1パルス出力
	17 特定領域通過	特定の領域通過1球で1パルス出力
	18 大当たり2	未使用
	19 パルス出力拡張用1	未使用
	20 パルス出力拡張用2	未使用
	21 状態出力拡張用1	未使用
	22 状態出力拡張用2	未使用

※出力信号の詳細内容等は遊技台メーカーにお問い合わせください