



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年02月24日 26

メーカー名	大都技研	
機種名	P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 129ver. A10	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

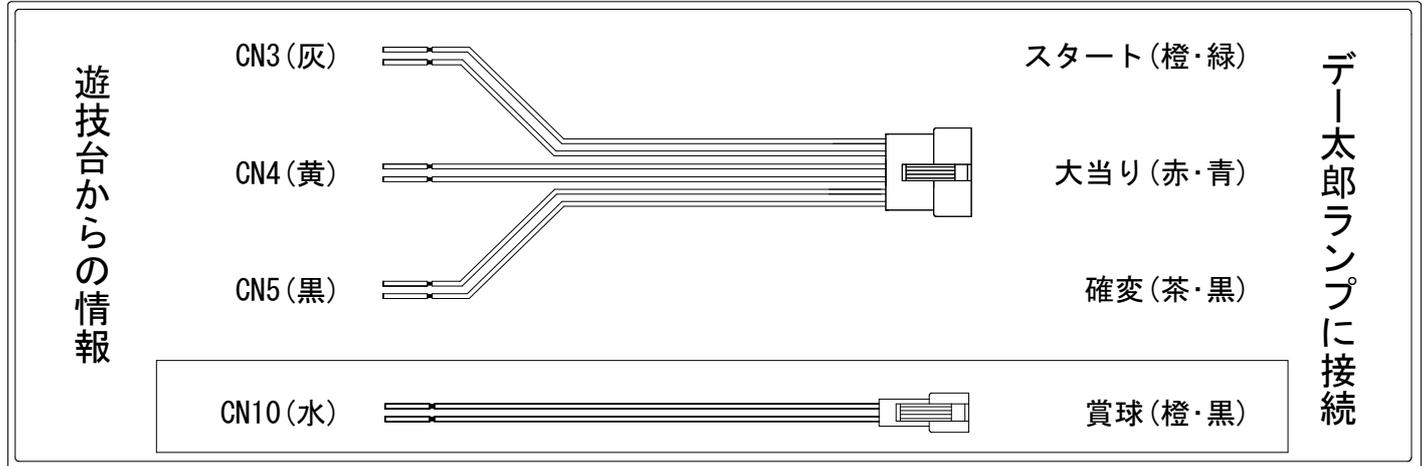

外部端子板

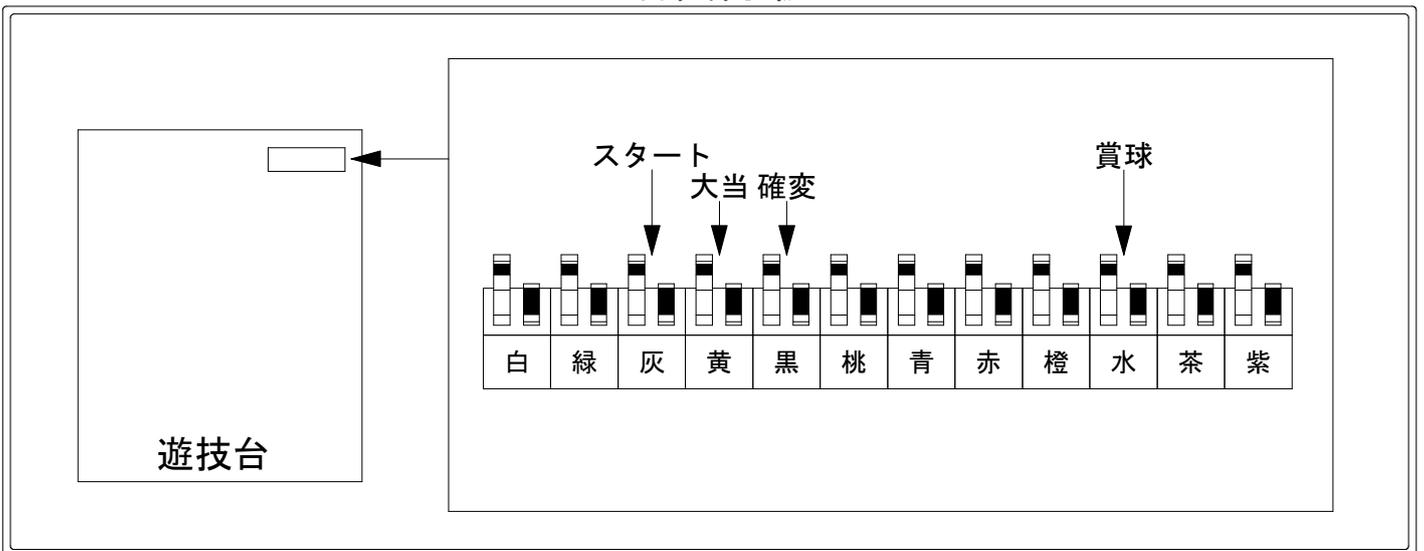

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	大当り	時短	ラッキー	
CN1	白	賞球	賞球時に遊技球10個の払い出し時にON				
CN2	緑	扉開放	ガラス枠、または内枠の開放中にON				
CN3	灰	図柄確定回数	左打ち中：普図の変動停止毎にON 右打ち中：特図の変動停止毎にON				→スタートに接続
CN4	黄	大当り1	大当たり中または小当たり中にON	○			→大当りに接続
CN5	黒	大当り2	大当たり中、小当たり中または時短中にON	○	○		→確変に接続
CN6	桃	始動口1	始動口1入賞時にON				
CN7	青	LT(上位RUSH)	RUSH中の超強欲PREMIUMBONUS終了後からLT終了までON			○	→ラッキートリガーに接続 ※1 (汎用入力1~4)
CN8	赤	始動口2&3	始動口2又は始動口3入賞時にON				
CN9	橙	普図始動口	普図作動口入賞時にON				
CN10	水	メイン賞球	賞球予定合計数10個以上検知時にON				→賞球線に接続
CN11	茶	セキュリティ	電源投入時、エラー検知時にON				
CN12	紫	アウト球	アウトスイッチ通過合計数10個検知時にON				

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。