


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年09月29日 31

メーカー名	大都技研		
機種名	e Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり2 M24		
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018	
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482	

ハーネス結線図

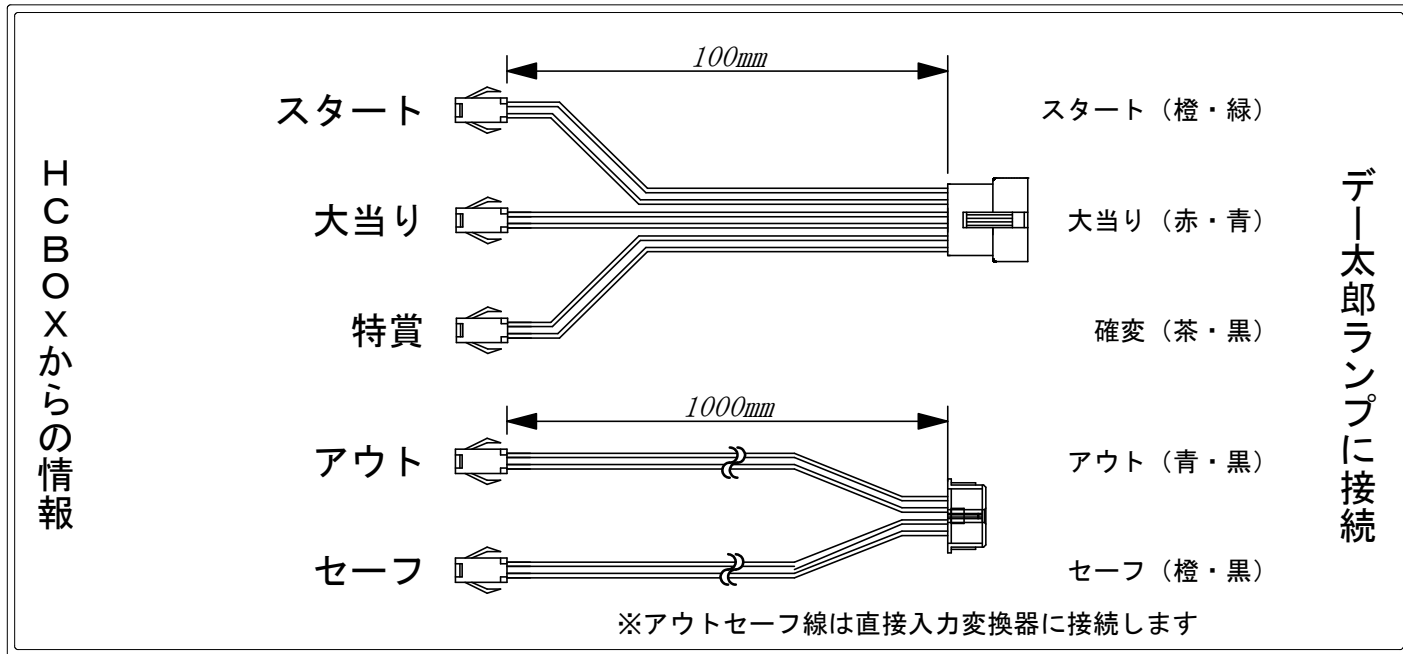

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	前飾りまたは裏機構部が開放状態の時に「ON」出力
	4	不正	主制御及び枠制御で不正検知時に「ON」出力
	5	図柄確定回数	左打ち中(≡通常時): 普図の変動停止時1回、右打ち中(≡時短中&当り動作中): 特図の変動停止時1回で1パルス出力
	6	全始動口	普図作動口及び始動口1 & 2 & 3 通過1球で1パルス出力
	7	普図作動口	普図作動口通過1球で1パルス出力
	8	始動口3	始動口3 通過1球で1パルス出力
	9	大当り1	大当り中または小当り中に「ON」出力 ※Re:Start時にも出力
	10	大当り中+時短	大当り中、小当り中または時短中に「ON」出力
	11	高確率中	未使用
	12	時短中	時短中に「ON」出力
	13	大当り3(拡張用)	未使用
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御及び枠制御でエラー検出時に「ON」出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞個数	役物(大入賞口)内の各カウント口通過1球で1パルス出力
	17	特定領域通過	特定の領域通過1球で1パルス出力
	18	大当り2	未使用
	19	パルス出力拡張用1	未使用
	20	パルス出力拡張用2	未使用
	21	状態出力拡張用1	未使用
	22	状態出力拡張用2	未使用

※出力信号の詳細内容等は遊技台メーカーにお問い合わせください