



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年01月29日 112

メーカー名	藤商事		
機種名	P 暴れん坊将軍 炎獄鬼神の怪	FHX FAZ	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

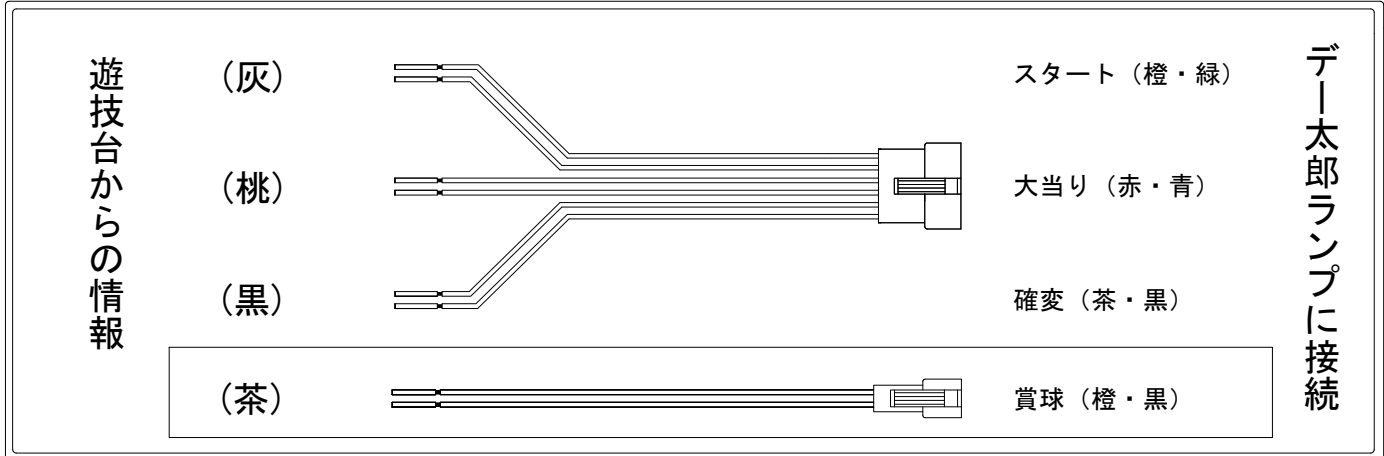

外部端子板

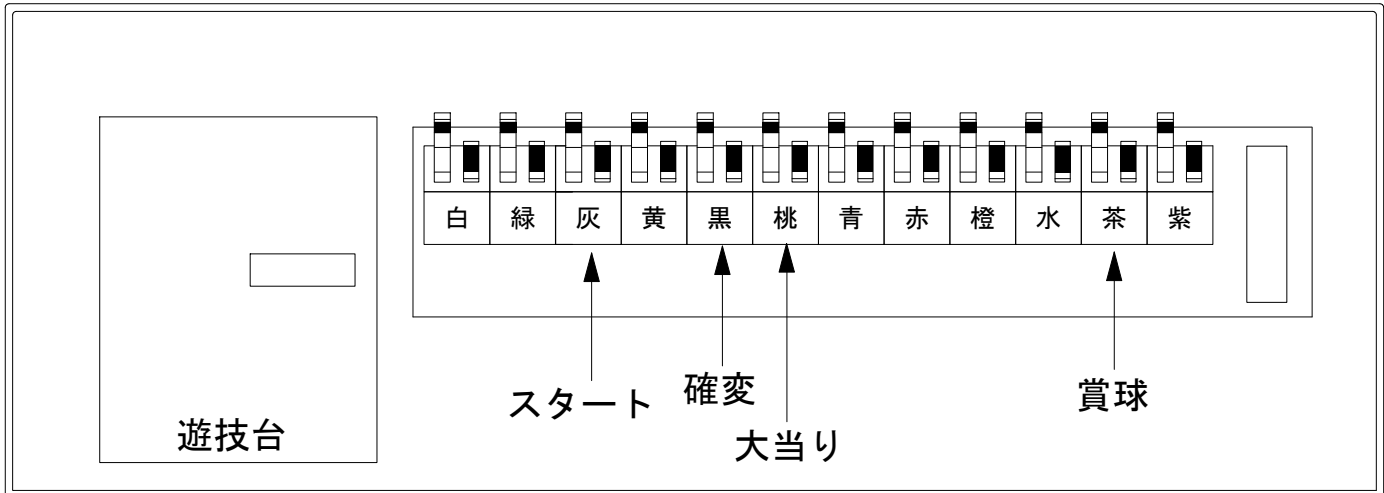

出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	電サボ	大当	小当		
	(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力					
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力					
情報端子1	(灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
情報端子2	(黄)	始動口	始動口の入賞数を出力					
情報端子3	(黒)	特殊遊技状態	大当り及び通常時以外の遊技状態中及び開放延長が切れた後の最初の特図確定時間経過までの間に出力	○	○			→確変に接続
情報端子4	(桃)	大当り	役物連続作動装置作動中、条件装置作動中に出力		○			→大当りに接続
情報端子5	(青)	特殊遊技状態中の小当り	通常時以外の遊技状態中及び開放延長切れ後初回の特図変動確定までの間の小当り中に出力			○		
情報端子6	(赤)	条件装置未作動時の大入賞口	条件装置未作動時の大入賞口入賞数を出力					
情報端子7	(橙)	普通電動役物	特別図柄1右始動口スイッチが遊技球の通過を検知したら出力					
情報端子8	(水)	右下入賞口	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を検知したら出力					
情報端子9	(茶)	メイン賞球	入賞口への入賞タイミングで払出数を加算。10個単位で賞球を出力					→賞球線に接続
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力					