



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年10月30日 149

メーカー名	藤商事		
機種名	Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅		RRZ
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

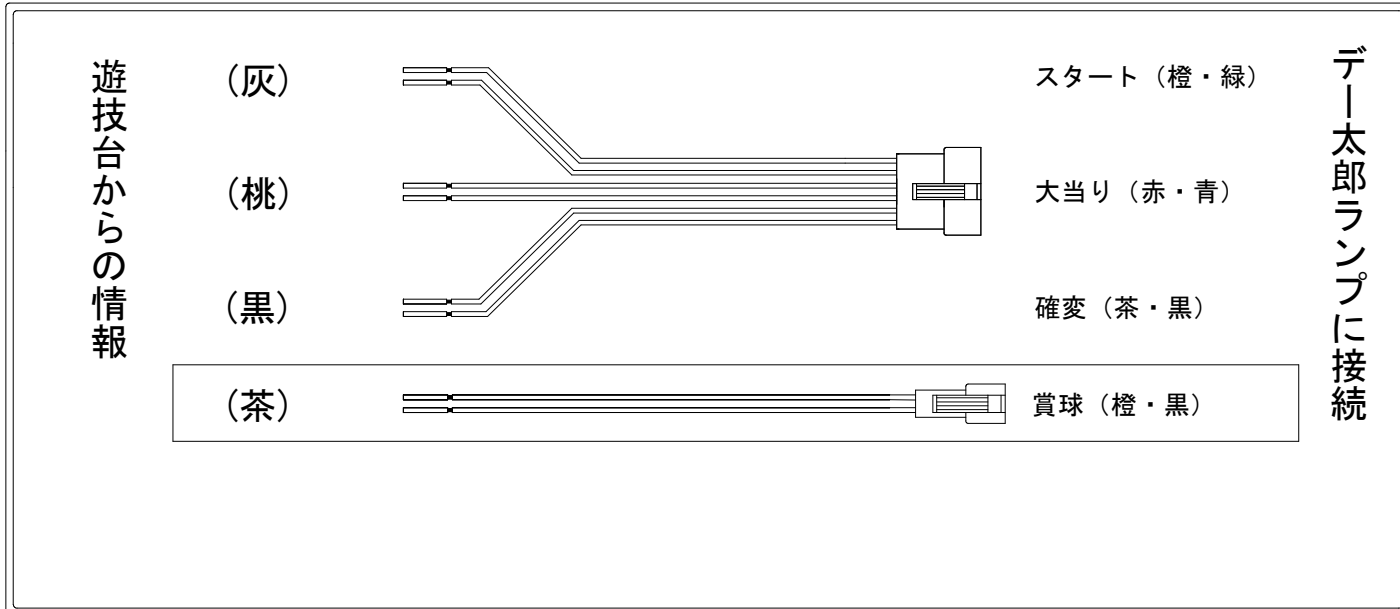

外部端子板

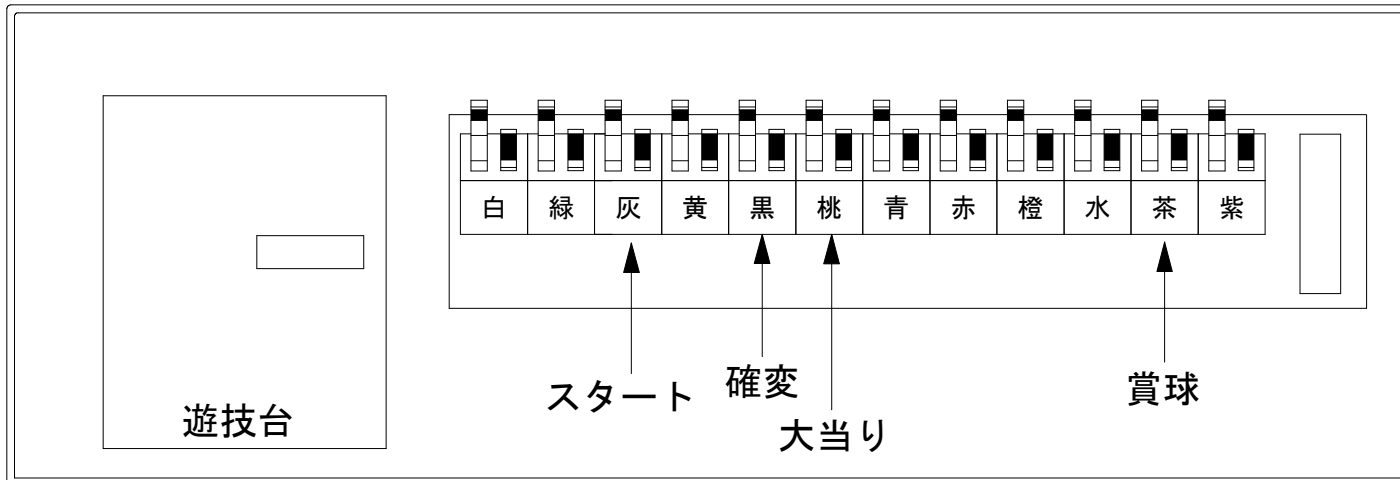

出力情報

外部出力端子 (色)	名称	出力内容	時短	大当	
(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力			
(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力			
情報端子1 (灰)	確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止から100ms出力			→スタートに接続
情報端子2 (黄)	始動口	始動口スイッチが遊技球の通過を検知してから100ms間出力			
情報端子3 (黒)	特殊遊技状態	条件装置作動中、特図2変動中、特図2確定中、特図2小当り中、時短中、特図2保留あり状態中に出力	○	○	→確変に接続
情報端子4 (桃)	大当りA	条件装置作動中、特図2特定小当り中 (V入賞する小当り中) に出力 c時短作動時のみ100ms出力		○	→大当りに接続
情報端子5 (青)	右入賞口	右入賞口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms間出力			
情報端子6 (赤)	普通電動役物	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を検出した時から100ms出力			
情報端子7 (橙)	普通電動役物入賞A	右打ちランプ非点灯時での短開放での電チュー入賞で100ms間出力			
情報端子8 (水)	アウト	アウトスイッチ感知10個毎に100ms出力			
情報端子9 (茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力			→賞球線に接続
情報端子10 (紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力			