


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年08月12日 168

メーカー名	J F J	
機種名	e 女神のカフェテラス	JLZ
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

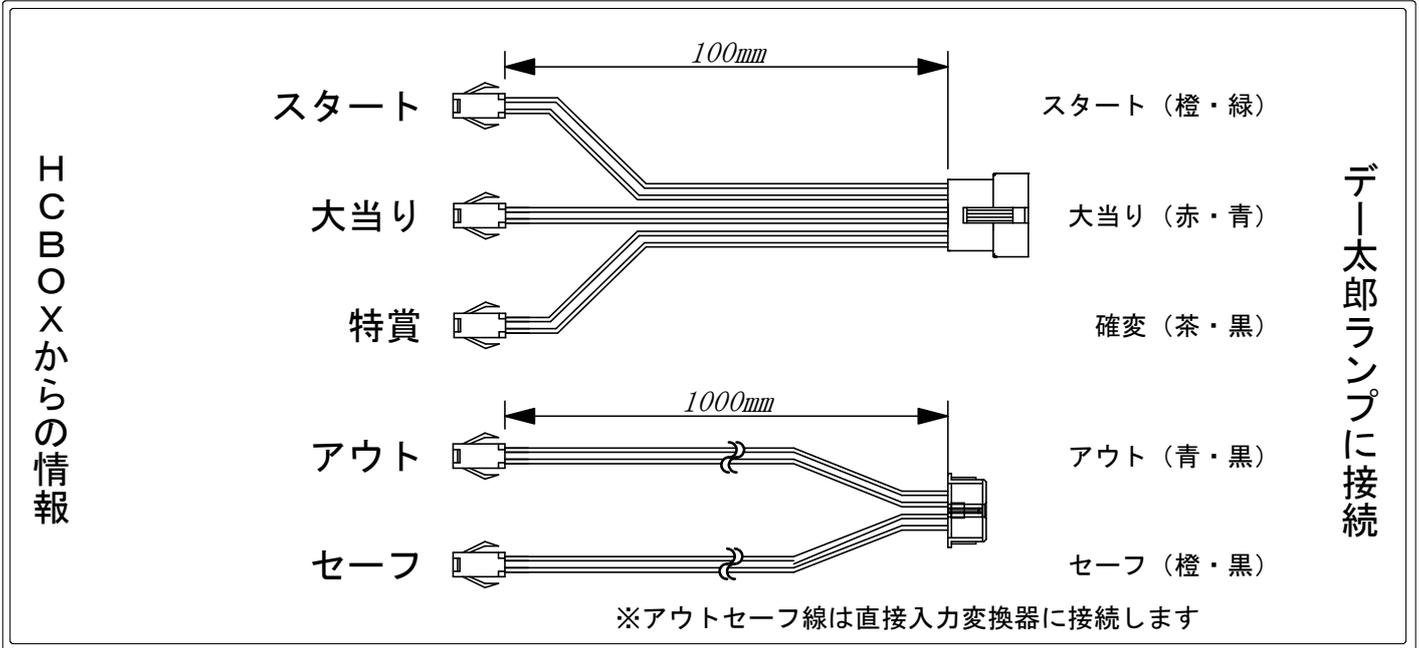

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	前飾りまたは裏機構部が開放状態の時にON出力
	4	不正	主制御及び枠制御で不正検出時にON出力
	5	図柄確定回数	左打ち中：特別図柄確定回数 右打ち中：開放延長中に変動開始した普通図柄確定回数
	6	全始動口	主たる遊技に関わる全自動口で1パルス出力
	7	始動口1	始動口1通過1球で1パルス出力
	8	始動口2	始動口2通過1球で1パルス出力
	9	大当たり1	小当たり中、条件装置中に出力
	10	大当たり+時短+確変	右打ちランプ点灯中に出力
	11	高確率中	未使用
	12	時短中	開放延長機能作動中
	13	大当たり3	連荘中の1回目の大当たり以降に出力
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御及び枠制御でエラー検出時にON出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞回数	役物(大入賞口)内の各カウント口通過1球で1パルス出力
	17	特定領域通過	特定の領域通過1球で1パルス出力
	18	大当たり2	小当たり中、条件装置作動中 【除外条件】①非時短中のチャージ大当たり ②非時短中のチャージ昇格大当たりのエンディング時間開始まで
	19	パルス出力1	未使用
	20	パルス出力2	未使用
	21	状態出力1	未使用
	22	状態出力2	未使用

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当たり接続
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください