


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年09月29日 170

メーカー名	藤商事	
機種名	eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT	LTRSY
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

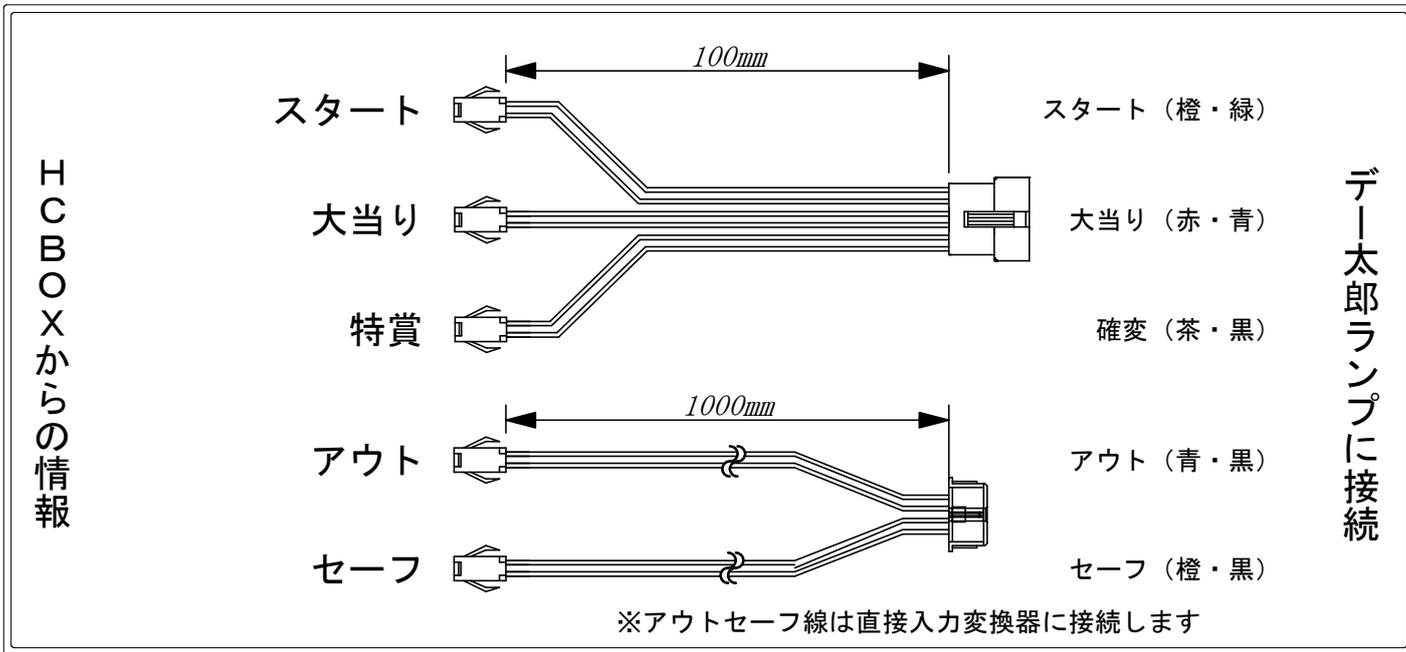

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	前飾りまたは裏機構部が開放状態の時にON出力
	4	不正	主制御及び枠制御で不正検出時にON出力
	5	図柄確定回数	全状態：特別図柄2小当り変動確定回数 通常時：特別図柄1確定回数 時短中：普通図柄確定回数
	6	全始動口	特別図柄1始動口スイッチ、又は特別図柄2始動口スイッチの通過を検出時1パルス出力
	7	始動口1	特別図柄1始動口スイッチが遊技球の通過を検出時1パルス出力
	8	始動口2	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を検出時1パルス出力
	9	大当り1	小当り中、条件装置作動中に出力
	10	大当り+時短+確変	右打ちランプ点灯中に出力
	11	高確率中	未使用
	12	時短中	開放延長機能作動中
	13	大当り3	時短回数が付与された場合に出力開始、右打ちランプ消灯時に出力終了
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御及び枠制御でエラー検出時にON出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞個数	大入賞口内の各カウント口通過1球で1パルス出力
	17	特定領域通過	特定の領域通過1球で1パルス出力
	18	大当り2	未使用
	19	パルス出力1	未使用
	20	パルス出力2	未使用
	21	状態出力1	未使用
	22	状態出力2	未使用

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください