


# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2025年12月02日 171

メーカー名	藤商事	
機種名	e地獄少女 7500Ver.	RHZ
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

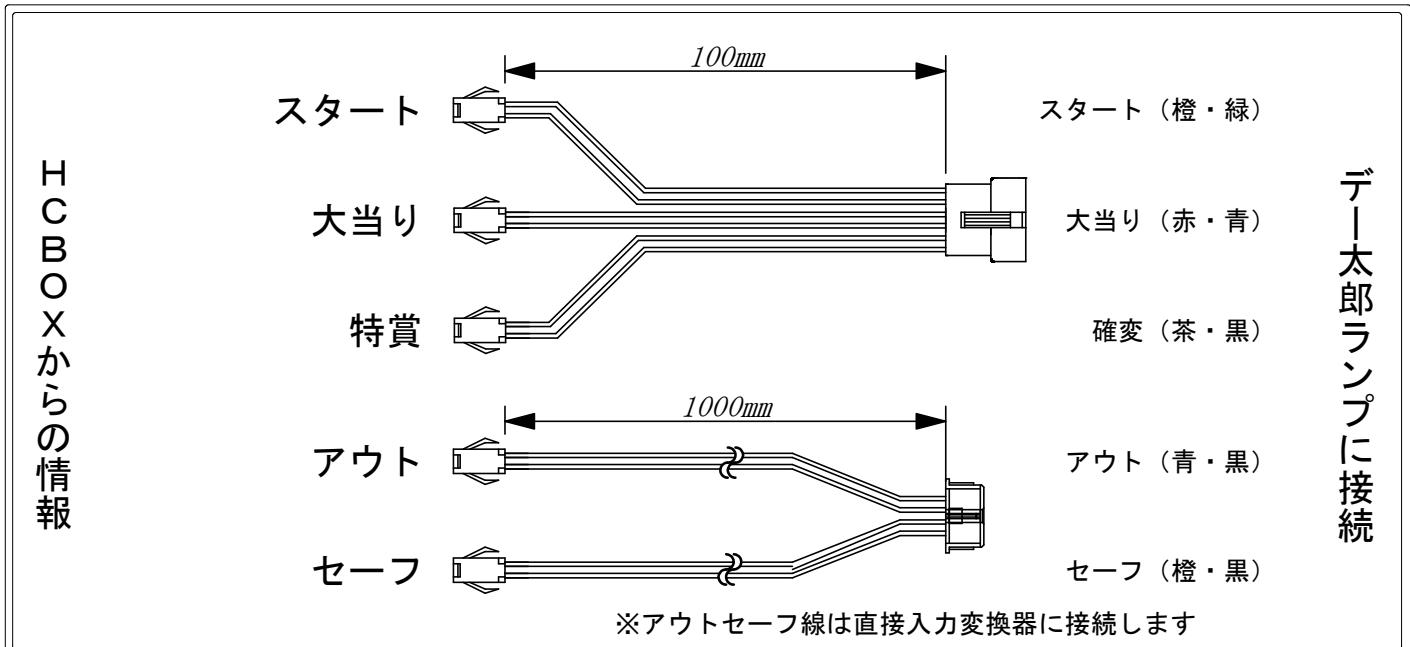

HCB BOXからの情報

デー太郎ランプに接続

## HCB BOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクター1	1 発射数	発射球データ10球で1パルス出力	→アウト線に接続
	2 賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力	→セーフ線に接続
	3 扉開放	前飾りまたは裏機構部が開放状態の時にON出力	
	4 不正	主制御及び枠制御で不正検出時にON出力	→スタートに接続
	5 図柄確定回数	特図1：左打ち中の変動確定時、または右打ち中の大当り変動確定時 特図2：出力なし 普図：右打ち中の開放延長中に変動開始した普通図柄の確定時(ただし、小当り、大当り中に変動確定した場合は出力しない)	
	6 全始動口	特別図柄1始動ロスイッチ、又は特別図柄2始動ロスイッチの通過を検出時1パルス出力	
	7 始動口1	特別図柄1始動ロスイッチが遊技球の通過を検出時1パルス出力	→大当りに接続
	8 始動口2	特別図柄2始動ロスイッチが遊技球の通過を検出時1パルス出力	→確変に接続
	9 大当り1	特図2小当り中、条件装置作動中に出力	
	10 大当り+時短+	右打ちランプ点灯中に出力	
	11 高確率中	未使用	
	12 時短中	全入賞容易状態中に出力	
	13 大当り3	入賞容易状態5(LT状態)に出力開始 右打ちランプ消灯時に出力終了	→ラッキートリガーに接続 ※1 (汎用入力1~4)
コネクター2	14 遊技機エラー	主制御及び枠制御でエラー検出時にON出力	
	15 役物回数	未使用	
	16 役物入賞個数	大入賞ロスイッチが遊技球の通過を検出時1パルス出力	
	17 特定領域通過	特定の領域通過1球で1パルス出力	
	18 大当り2	特図2小当り中、条件装置作動中に出力(ただし、通常時昇格しない地獄チャージ図柄は除く)	
	19 パルス出力1	未使用	
	20 パルス出力2	未使用	
	21 状態出力1	未使用	
	22 状態出力2	未使用	

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。

対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください