


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年04月30日 175

メーカー名	藤商事	
機種名	eひきこまり吸血姫の悶々	FHV
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

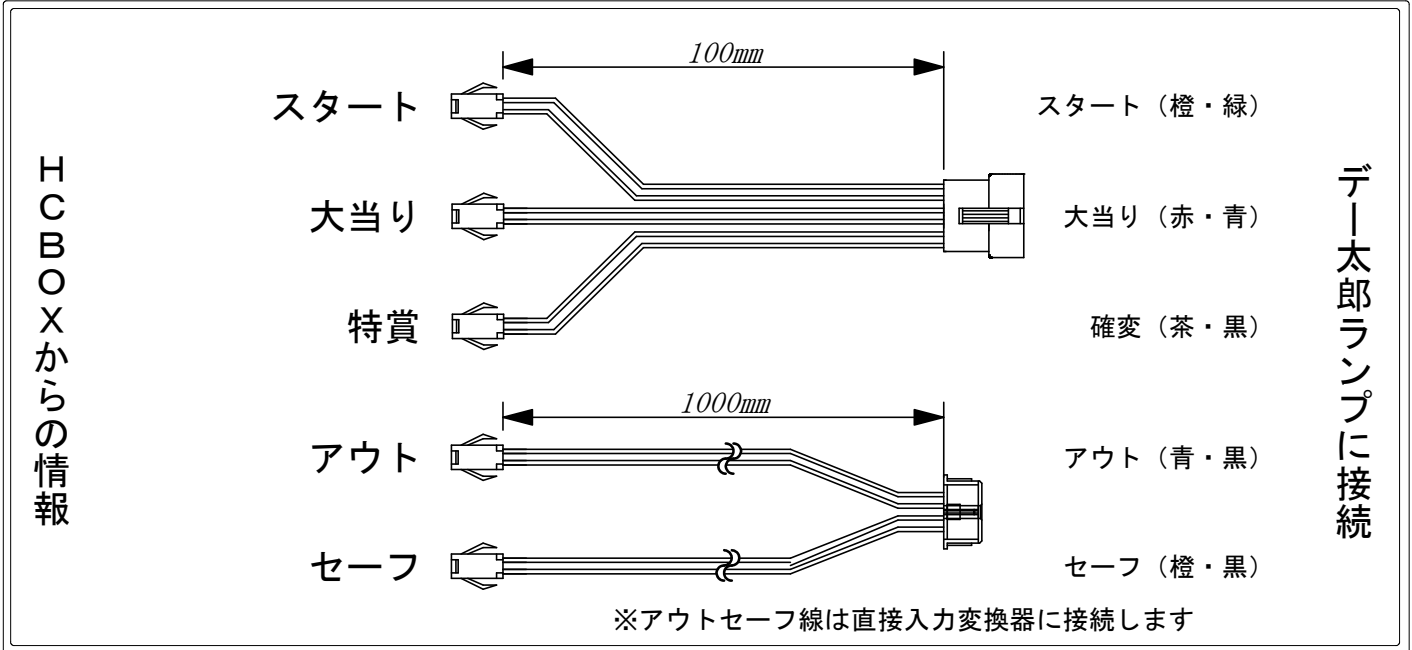

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	前飾りまたは裏機構部が開放状態の時にON出力
	4	不正	主制御及び枠制御で不正検出時にON出力
	5	図柄確定回数	左打ち中：特別図柄確定回数 右打ち中：開放延長中に変動開始した普通図柄確定回数
	6	全始動口	特別図柄1始動口スイッチ、又は特別図柄2始動口スイッチの通過を検出時1パルス出力
	7	始動口1	特別図柄1始動口スイッチが遊技球の通過を検出時1パルス出力
	8	始動口2	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を検出時1パルス出力
	9	大当たり1	小当たり中及び条件装置作動中に出力
	10	大当たり+時短	右打ちランプ点灯中に出力
	11	高確率中	未使用
	12	時短中	全入賞容易状態中に出力
	13	大当たり3	LT中に出力
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御及び枠制御でエラー検出時にON出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞回数	大入賞口スイッチが遊技球の通過を検出時1パルス出力
	17	特定領域通過	特定の領域通過1球で1パルス出力
	18	大当たり2	未使用
	19	パルス出力1	未使用
	20	パルス出力2	未使用
	21	状態出力1	未使用
	22	状態出力2	未使用

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当たり接続
→確変に接続

→ラッキートリガーに接続 ※1
(汎用入力1~4)

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください