


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年09月01日 177

メーカー名	藤商事	
機種名	e魔女と野獣	FKZ
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

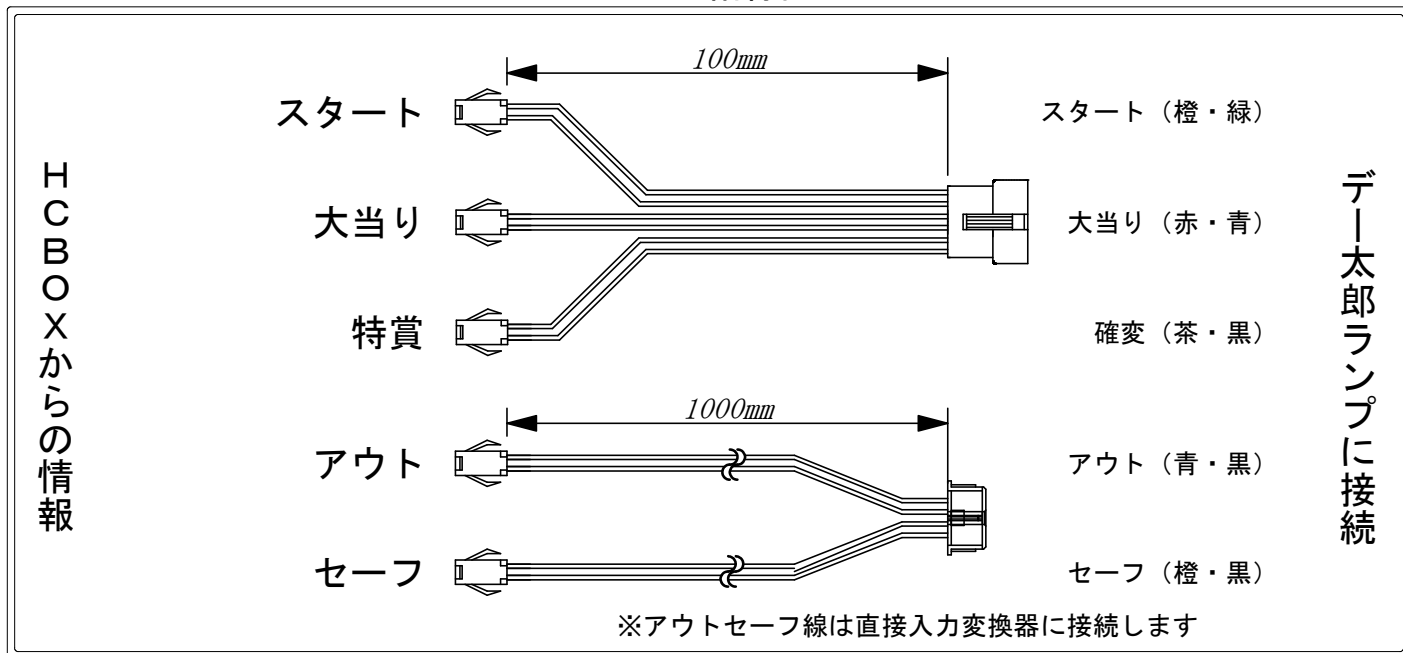

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクター1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	前飾りまたは裏機構部が開放状態の時にON出力
	4	不正	主制御及び枠制御で不正検出時にON出力
	5	図柄確定回数	全状態:特別図柄2確定回数 左打ち時:特別図柄1確定回数 右打ち時:普通図柄確定回数
	6	全始動口	特別図柄1始動口スイッチ、又は特別図柄2始動口スイッチの通過を検出時1パルス出力
	7	始動口1	特別図柄1始動口スイッチが遊技球の通過を検出時1パルス出力
	8	始動口2	特別図柄2始動口スイッチが遊技球の通過を検出時1パルス出力
	9	大当り1	小当たり中及び条件装置作動中に出力
	10	大当り+時短	右打ち中に出力(普通電動役物作動中、特図2作動中、特図2保留有り中、特図2小当たり中、時短中、条件装置作動中)
	11	高確率中	未使用
	12	時短中	未使用
	13	大当り3	LT中に出力(初回運命分岐突入時から右打ちランプ消灯時まで)
コネクター2	14	遊技機エラー	主制御及び枠制御でエラー検出時にON出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞個数	上下大入賞口スイッチが遊技球の通過を検出時1パルス出力
	17	特定領域通過	特定の領域通過1球で1パルス出力
	18	大当り2	未使用
	19	パルス出力1	未使用
	20	パルス出力2	未使用
	21	状態出力1	未使用
	22	状態出力2	未使用

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください