



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年09月12日 189

メーカー名	平和		
機種名	Pルパン三世 消されたルパン2022 99ver.		9YU1Y
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

## ハーネス結線図

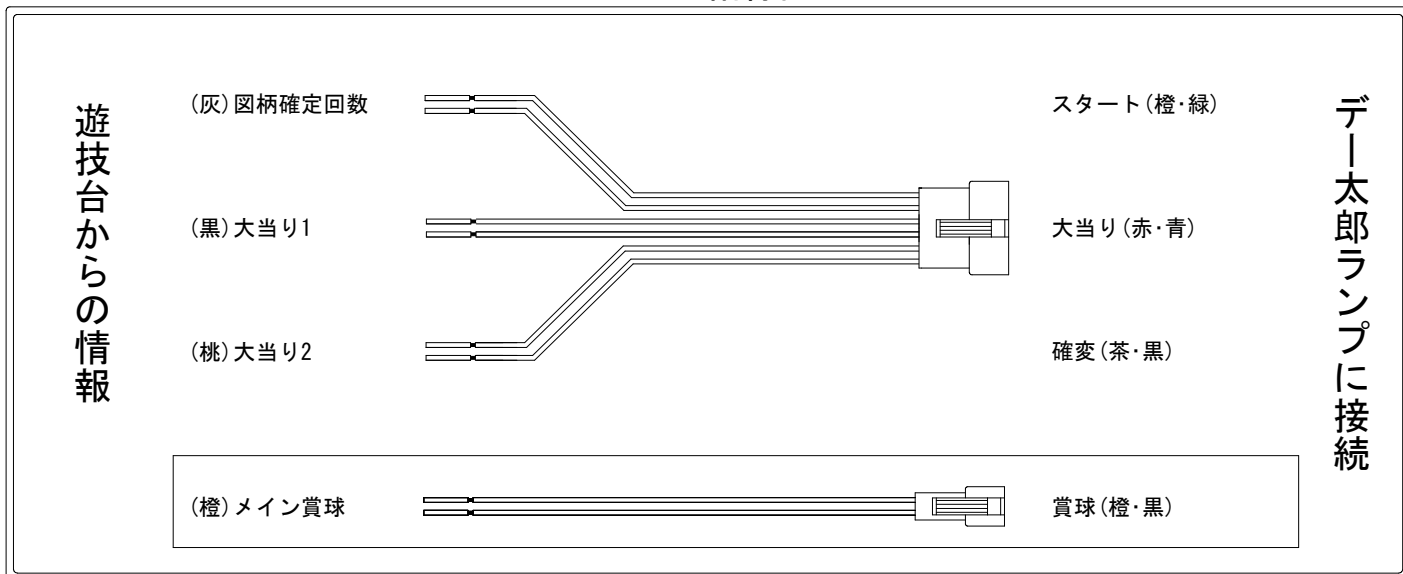

## 外部端子板

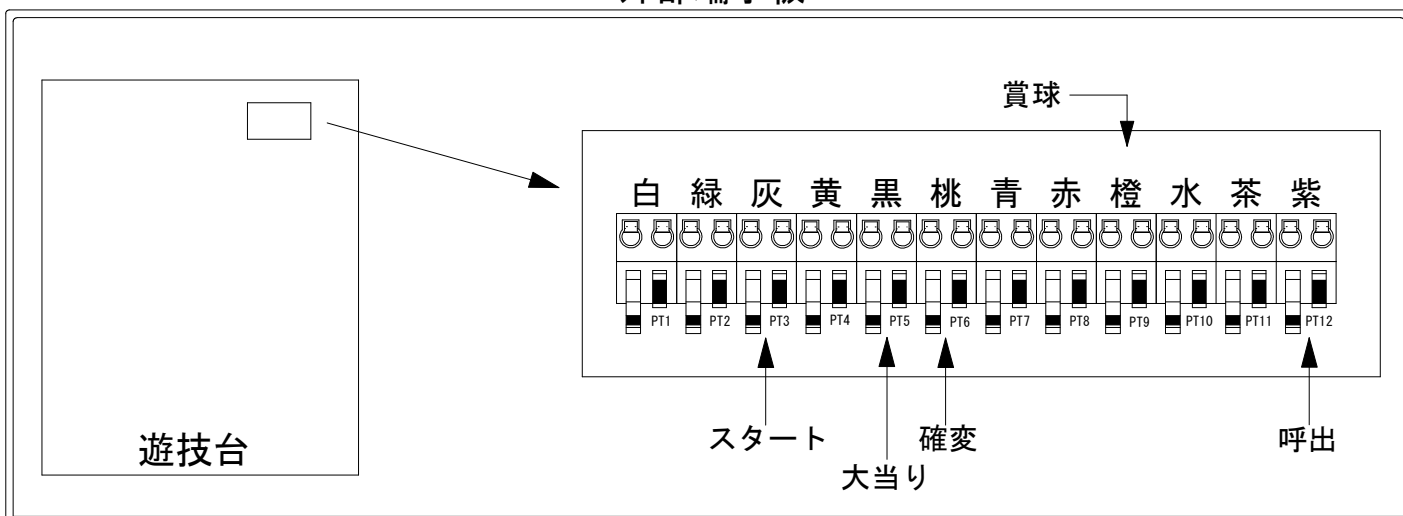

## 出力情報

色	信号名	信号内容	時短	大当		
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力				
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力				
(灰)	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力				→スタートに接続
(黄)	始動口	始動口入賞毎に出力				
(黒)	大当り1	すべての大当り中に出力		○		→大当りに接続
(桃)	大当り2	大当り中、時短中、時短終了から特別図柄の図柄確定時間が経過するまでの間出力	○	○		→確変に接続
(青)	遊タイム中	遊タイム中に出力				
(赤)	遊タイム突入	遊タイム突入となる変動が停止した場合に出力				
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力				→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・電波・盤面スイッチ接続異常・磁気検知に出力				
(茶)	アウト	アウトスイッチを10個通過する度に出力				
(紫)	呼出ボタン	呼出ボタンが押されている場合に出力				