



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年03月11日 202

メーカー名	アムテックス	
機種名	Pうまい棒2	V3
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

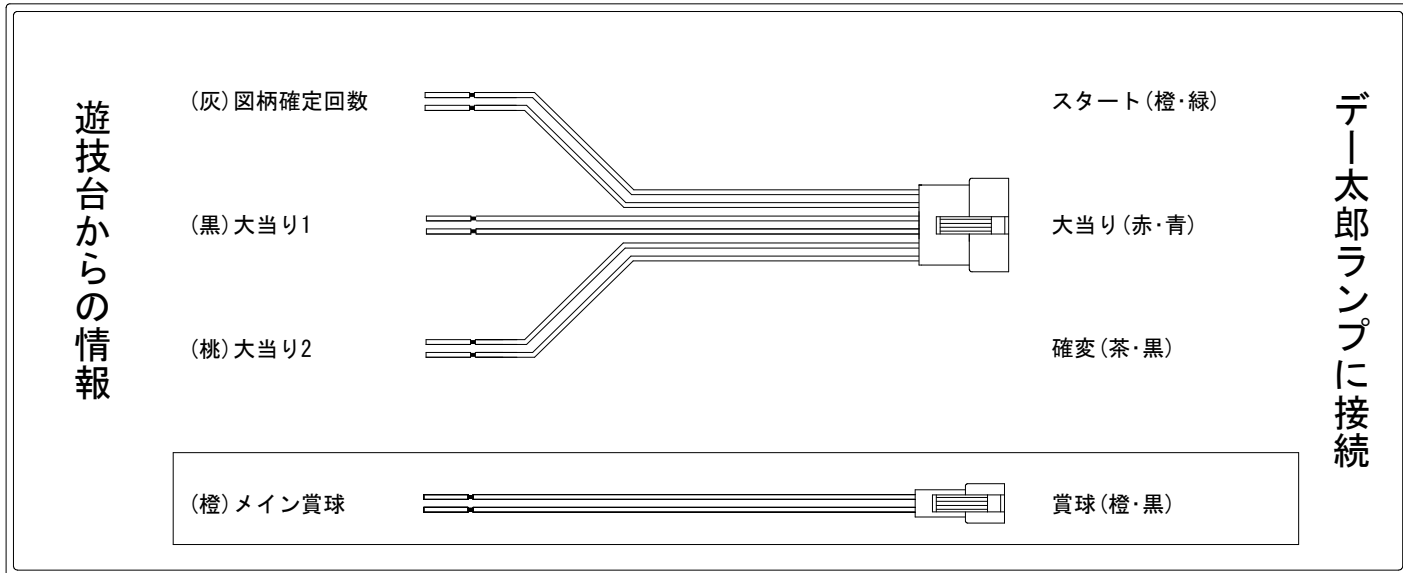

外部端子板

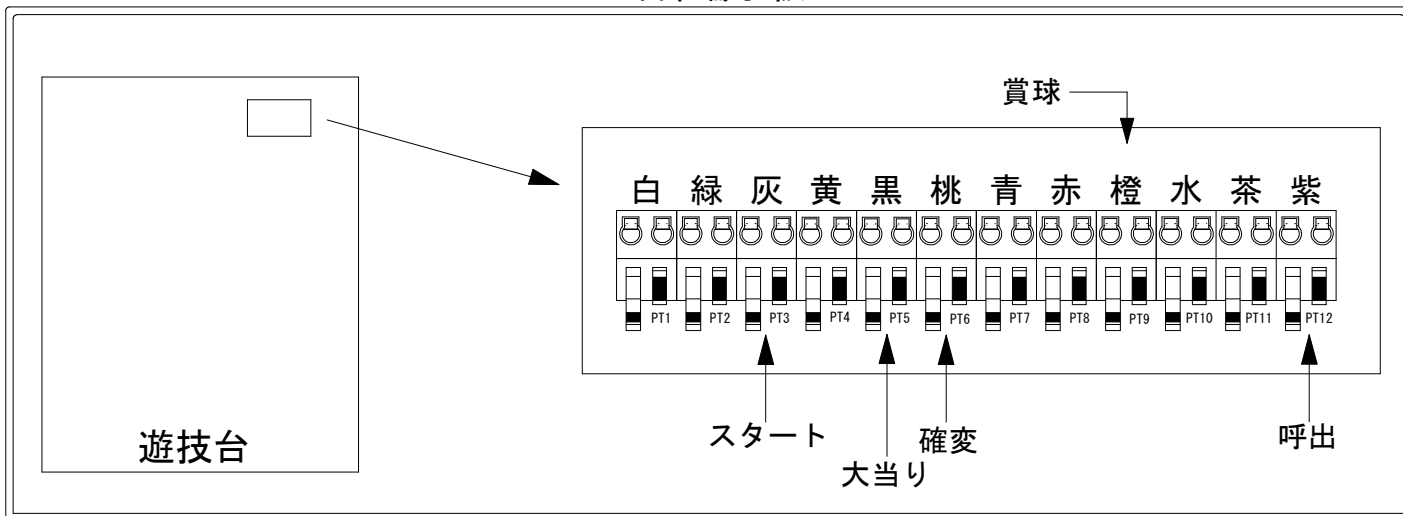

出力情報

色	信号名	信号内容	大当	時短	
(白)	賞球	賞球払出装置が遊技球を10個払い出す度に出力			
(緑)	扉・枠開放	遊技機枠又はガラス扉が開放している場合に出力			
(灰)	図柄確定回数	特別図柄の変動停止毎に出力			→スタートに接続
(黄)	始動口	始動口入賞毎に出力			
(黒)	大当り1	大当たり中、小当たり中に出力	○		→大当りに接続
(桃)	大当り2	大当たり中、時短中、時短終了から特図2の保留が0で変動が終了又は小当たりの作動が終了するまでの間出力	○	○	→確変に接続
(青)	大当り3	大当たり中・時短中に出力	○	○	
(赤)	ヘソ通過回数	上演スウィッチへの通過個数を出力			
(橙)	メイン賞球	すべての入賞口入賞時において、賞球払出装置に合計10個の賞球を指示する度に出力			→賞球線に接続
(水)	セキュリティ	RWMの初期化・不正入賞・磁気・電波・スイッチ接続異常等で出力			
(茶)	アウト	アウトスイッチを10個通過する度に出力			
(紫)	呼出ボタン	呼出ボタンが押されている場合に出力			