


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年04月17日 125

メーカー名	京楽	
機種名	e 新・必殺仕置人 S	K6
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

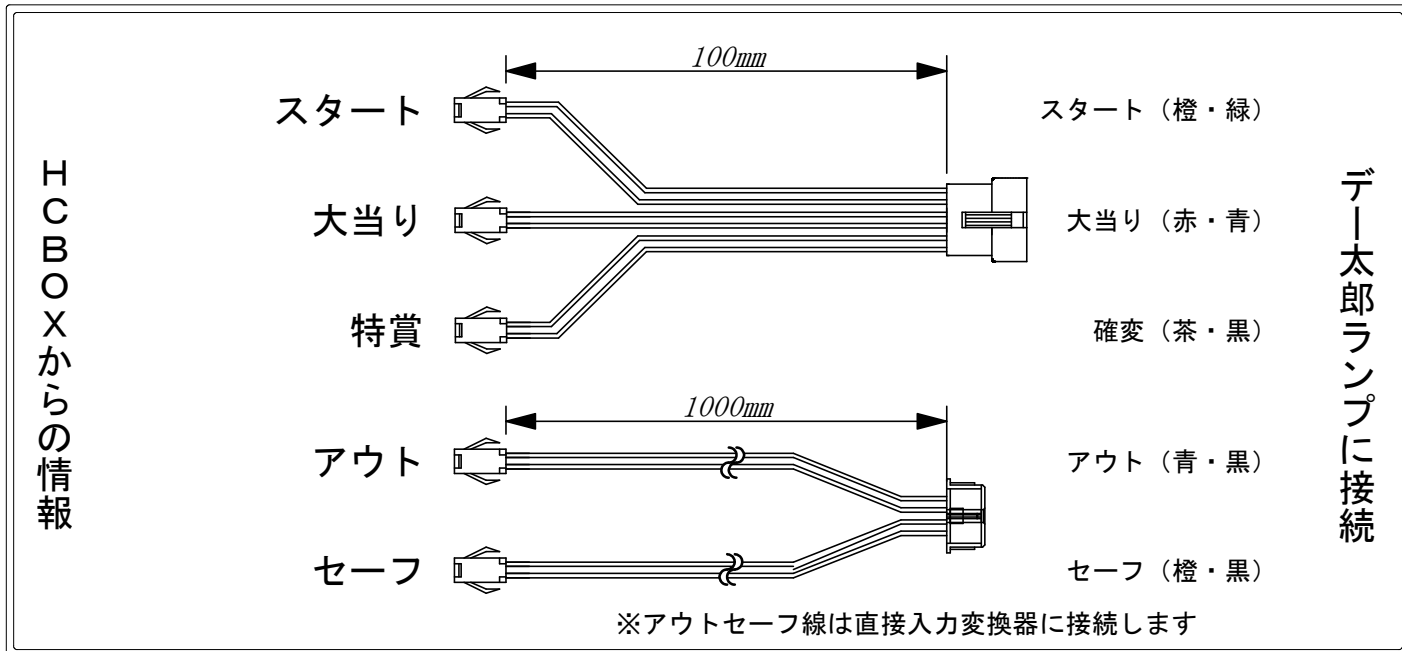

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容		
コネクタ1	1	発射数	発射数10球毎に1パルス出力	→アウト線に接続 →セーフ線に接続
	2	賞球	賞球数10球毎に1パルス出力	
	3	扉開放	扉開放中に出力	→スタートに接続
	4	不正	異常信号(セキュリティ、RWHクリア、扉開放等)、コンプリート作動で出力	
	5	図柄確定回数	通常時(Cタイム中)=特図(1、2)の図柄確定 普図時短以外の時短=特図(1、2)の図柄確定 普図時短=特図(1、2)の図柄確定、普図確定	
	6	全始動口入賞	ヘソ・電チュー入賞で1パルス出力	
	7	始動口1	ヘソ入賞で1パルス出力	
	8	始動口2	電チュー入賞で1パルス出力	→大当りに接続 →確変に接続
	9	大当り1	全ての大当り中に出力	
	10	大当り中+時短中or有利状態中	全ての大当り+右打ち中に出力(時短中普電ロング開放除く)	
	11	高確率中	未使用	
	12	時短中or有利状態中	右打ち中に出力(時短中普電ロング開放除く)	
	13	大当り3	未使用	
コネクタ2	14	遊技機エラー	遊技機エラー(電波、ファール球、減算出口スイッチ異常エラー1、2)	
	15	役物回数	未使用	
	16	役物入賞個数	大入賞口入賞で1パルス出力	
	17	特定領域通過	V通過で1パルス出力	
	18	大当り2	全ての大当り中+突時(Cタイム成功時に約1秒間出力) ※特図2の突時は除く	
	19	パルス出力1	未使用	
	20	パルス出力2	右普図始動口入賞で1パルス出力	
	21	状態出力1	未使用	
	22	状態出力2	未使用	

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください