


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年12月24日 137

メーカー名	オツケー	
機種名	e ULTRAMAN 2400★80	K1
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

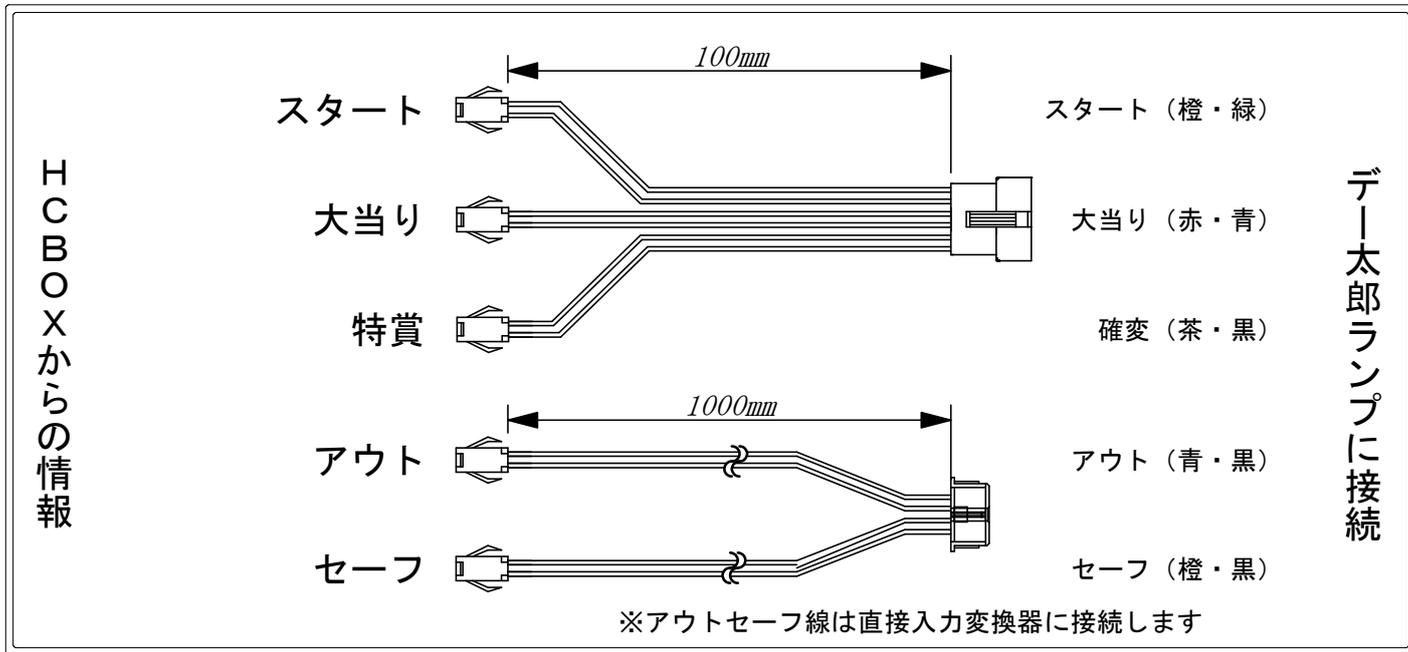

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクター1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	扉開放状態の時にON出力
	4	不正	主制御及び枠制御で不正検出時にON出力
	5	図柄確定回数	特図(1、2)、の図柄確定、普図確定1回で1パルス出力
	6	全始動口入賞	ヘソ・電チュー入賞1球で1パルス出力
	7	始動口1	ヘソ入賞1球で1パルス出力
	8	始動口2	電チュー入賞1球で1パルス出力
	9	大当たり1	大当たり(2R大当たりを除く)、小当たりの時にON出力
	10	大当たり中、小当たり中・時短中・有利状態中	大当たり(2R大当たりを除く)、小当たり+右打ち中にON出力
	11	未使用	
	12	時短中・有利状態中	右打ち状態中の時にON出力
	13	大当たり3	ラッキートリガー状態中にON出力
コネクター2	14	遊技機エラー	主制御及び枠制御で遊技機エラー時にON出力
	15	未使用	
	16	役物入賞個数	役物(大入賞口)入賞1球で1パルス出力
	17	V通過	V通過で1パルス出力
	18	大当たり2	全ての大当たり・小当たりの時にON出力
	19	未使用	
	20	未使用	
	21	未使用	
	22	未使用	

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当たり接続(※1)
→確変に接続

※1 「2R大当たり」を大当たりとしてカウントしたい場合は「HCBOXのコネクター2から出ている”18”のハーネス」に接続してください

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください