


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年10月28日 145

|              |                    |          |
|--------------|--------------------|----------|
| メーカー名        | 京楽                 |          |
| 機種名          | e 仮面ライダー電王 デカヘソ239 | K2       |
| ワンタッチ台接続ハーネス | 入力変換ワンタッチハーネス      | DSH-H018 |
| アウトセーフ       | アウトセーフ入力ハーネス       | DYR-H482 |

ハーネス結線図

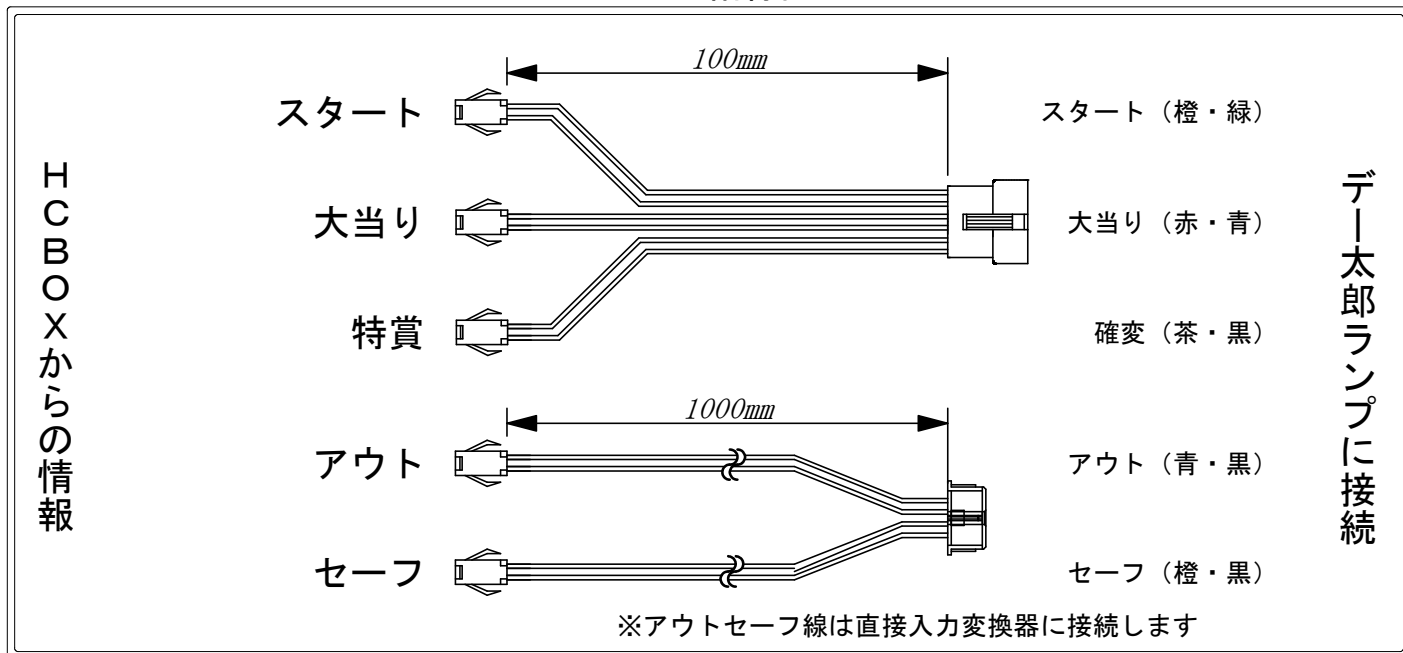

HCBOX出力情報

| 端子番号   | 出力情報 | 内容             |                                                                |
|--------|------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| コネクター1 | 1    | 発射数            | 発射球データ10球で1パルス出力                                               |
|        | 2    | 賞球             | 枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力                                      |
|        | 3    | 扉開放            | 扉開放状態の時にON出力                                                   |
|        | 4    | 不正             | 主制御及び枠制御で不正検出時にON出力                                            |
|        | 5    | 図柄確定回数         | 特図(1、2)、の図柄確定1回で1パルス出力                                         |
|        | 6    | 全始動口入賞         | ヘソ・電チュー入賞1球で1パルス出力                                             |
|        | 7    | 始動口1           | ヘソ入賞1球で1パルス出力                                                  |
|        | 8    | 始動口2           | 電チュー入賞1球で1パルス出力                                                |
|        | 9    | 大当り1           | 全ての大当り、小当り(小当りOP開始時)、突時当りで出力                                   |
|        | 10   | 大当り中+時短中+有利状態中 | 全ての大当り、小当り(小当りOP開始時)、突時当り+右打ち中+特図2作動(時短抜け後の特図2保留が切れる作動終了まで)で出力 |
|        | 11   | 未使用            |                                                                |
|        | 12   | 時短中/有利状態中      | 右打ち中に出力 ※大当り中を除く                                               |
|        | 13   | 大当り3           | 上位状態(CLIMAX RUSH)中に出力 ※大当り中、突時中を含む                             |
| コネクター2 | 14   | 遊技機エラー         | 主制御及び枠制御で遊技機エラー時にON出力                                          |
|        | 15   | 未使用            |                                                                |
|        | 16   | 役物入賞個数         | 役物(大入賞口)入賞1球で1パルス出力                                            |
|        | 17   | V通過            | V通過で1パルス出力                                                     |
|        | 18   | 大当り2           | 全ての大当り、小当り(小当りOP開始時)、突時当りで出力                                   |
|        | 19   | 未使用            |                                                                |
|        | 20   | 未使用            |                                                                |
|        | 21   | 未使用            |                                                                |
|        | 22   | 未使用            |                                                                |

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。  
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください