


# デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2025年12月02日 146

メーカー名	京楽		
機種名	e アズールレーン2 THE ANIMATION 超次元 K6		
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス		DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス		DYR-H482

## ハーネス結線図

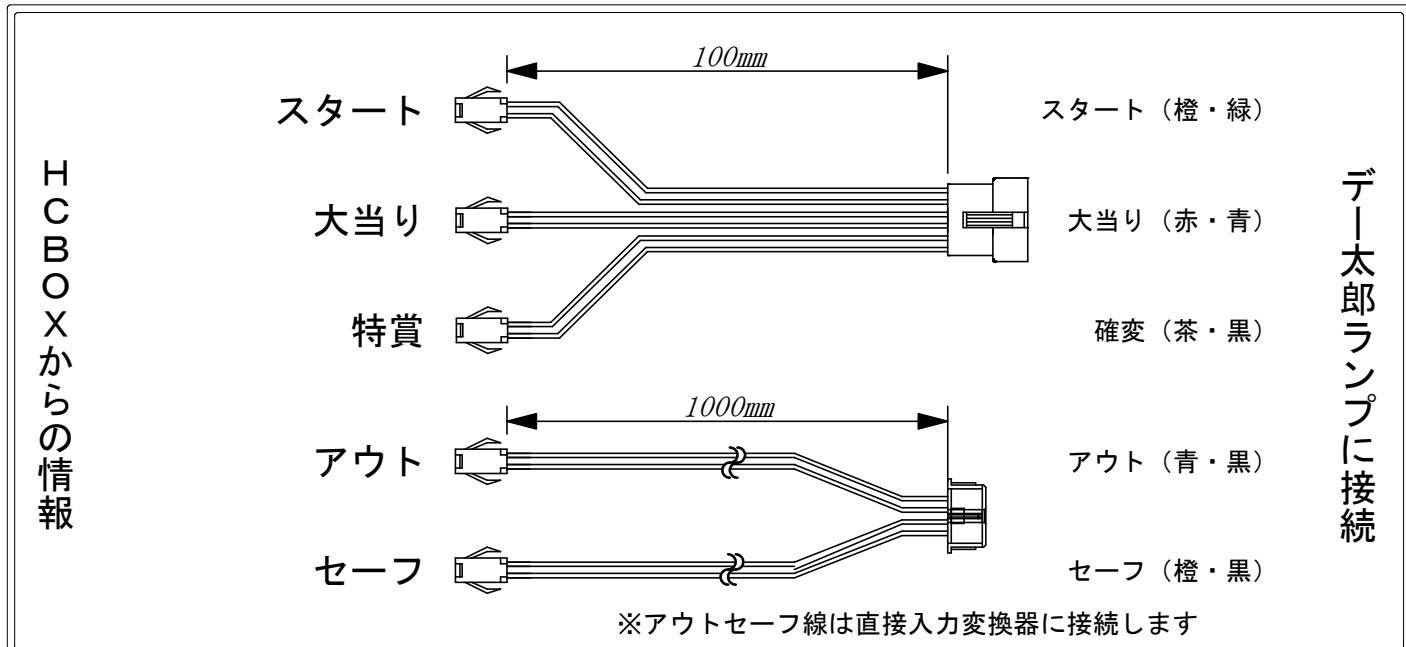

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクター1	1 発射数	発射球データ10球で1パルス出力	→アウト線に接続
	2 賞球	枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力	→セーフ線に接続
	3 扉開放	扉開放状態の時にON出力	
	4 不正	主制御及び枠制御で不正検出時にON出力	→スタートに接続
	5 図柄確定回数	特図(1、2)、の図柄確定1回で1パルス出力	
	6 全始動口入賞	ヘソ・電チュー入賞1球で1パルス出力	
	7 始動口1	ヘソ入賞1球で1パルス出力	
	8 始動口2	電チュー入賞1球で1パルス出力	
	9 大当たり1	全ての大当たり、小当たり(小当たりOP開始時)、突時当たりで出力	→大当たりに接続
	10 大当たり中+時短中+有利状態中	全ての大当たり、小当たり(小当たりOP開始時)+右打ち中+特図2作動(時短抜け後の特図2保留が切れる作動終了まで)で出力	→確変に接続
	11 未使用		
	12 時短中/有利状態中	右打ち中に出力 ※大当たり中を除く	
	13 大当たり3	共同戦線RUSH中に出力(状態中の大当たり含む、RUSH終了後は特図2残保留完全消化まで信号ON)	→ラッキートリガーに接続 ※1 (汎用入力1~4)
コネクター2	14 遊技機エラー	主制御及び枠制御で遊技機エラー時にON出力	
	15 未使用		
	16 役物入賞個数	役物(大入賞口)入賞1球で1パルス出力	
	17 V通過	V通過で1パルス出力	
	18 大当たり2	全ての大当たり、小当たり(小当たりOP開始時)で出力	
	19 未使用		
	20 パルス出力2	右入賞口入賞実数 ※電サポ中、大当たり中を除く(セキュリティ兼用)	
	21 未使用		
	22 未使用		

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。  
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください