



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年11月26日 81

メーカー名	マルホン		
機種名	PシャカRUSH Z1		Z1
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス		B	DYR-H182

ハーネス結線図

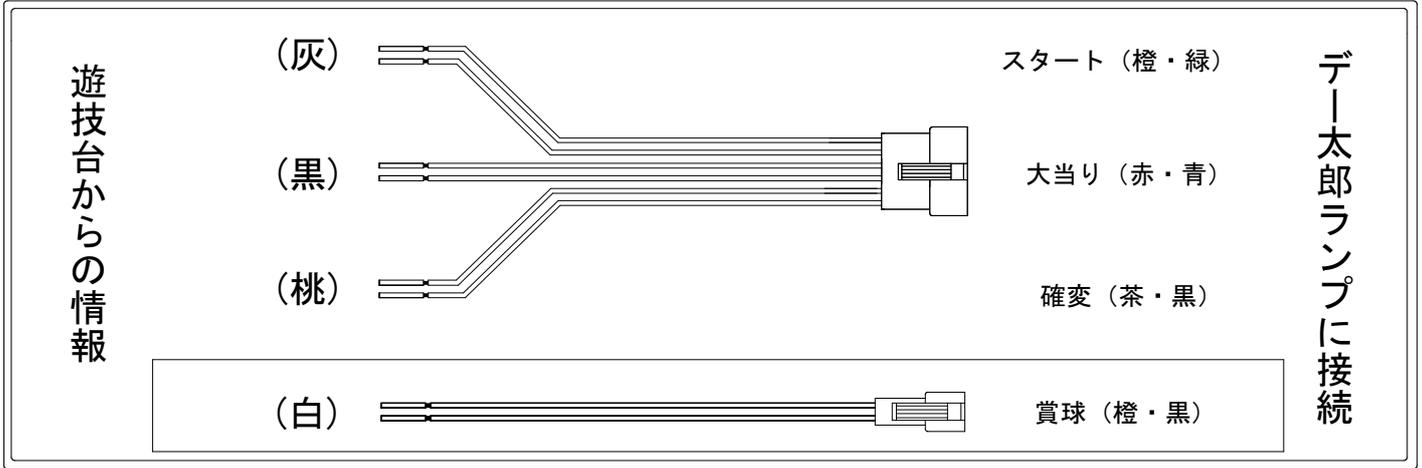

外部端子板

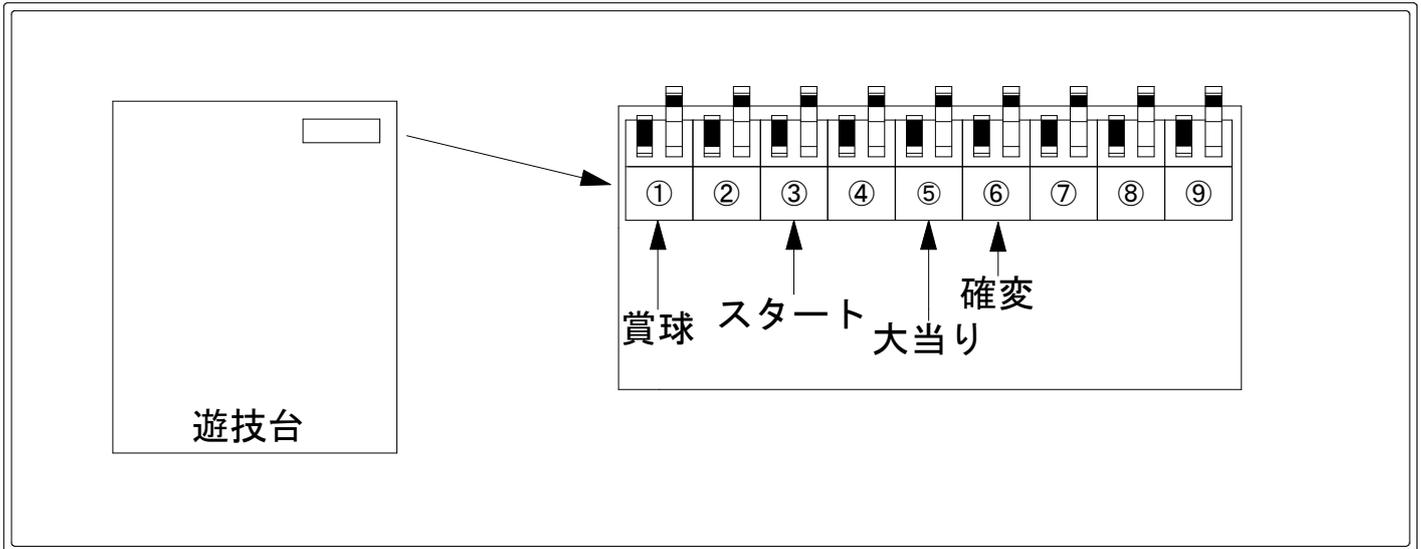

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	大当	時短	
①	白	賞球予定信号	全ての入賞口入賞時・賞球10個毎に出力			→賞球線に接続
②	緑	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力			
③	灰	スタート	特図1+特図2の図柄確定回数の合計			→スタートに接続
④	黄	始動口	特図1+特図2(電役)のスイッチ入賞数の合計			
⑤	黒	大当り1	全ての大当り+特別電動役物作動中に出力	○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	全ての大当り+特別図柄2変動中・停止中+特別電動役物作動中+時短中に出力	○	○	→確変に接続
⑦	青	大当り3	全ての大当時に出力	○		
⑧	赤	大当り4	全ての大当り+特別電動役物作動中+時短中に出力	○	○	
⑨	水	セキュリティ	大当り・小当り中以外の大入賞口入賞時、磁石及び、不正電波等各種検知時、並びに初期化リセット時に出力			