



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年11月26日 224

メーカー名	ニューギン		
機種名	P	GO!GO!郷 豪遊の5	N-VYLT
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

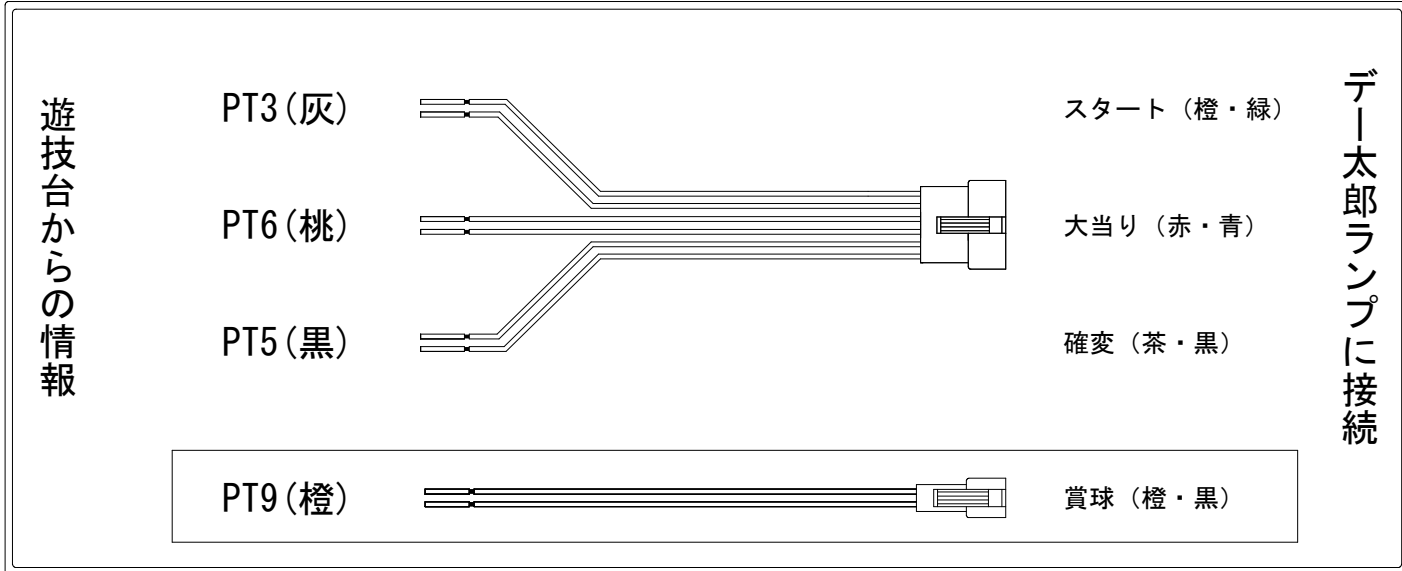

外部端子板

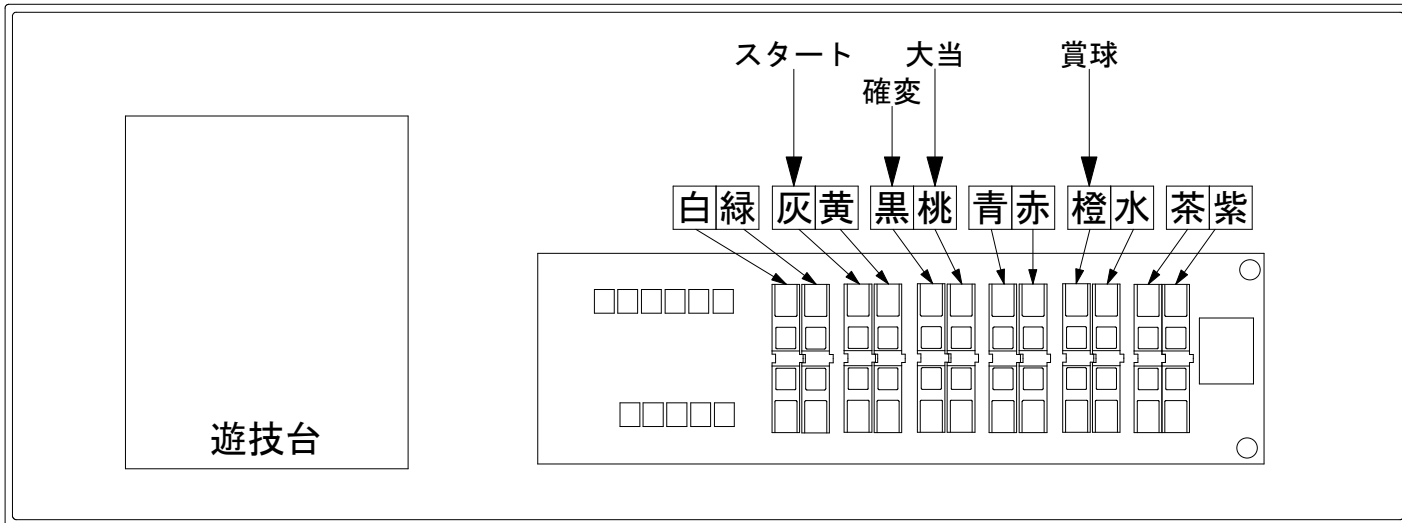

出力情報

信号	情報内容			確変	大当
賞球	PT1	白	賞球 (未払い出し分除く) 10個で1パルス		
枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間出力		
図柄確定回数 ¹	PT3	灰	特別図柄 (1+2) が停止ごとに1パルス		
始動口	PT4	黄	中始動口及び右始動口 (普通電役) に入賞ごとに1パルス		
大当り40	PT5	黒	大当り中、入賞容易状態1中及び終了となる変動の図柄停止時間中に出力 また、特別図柄2の変動中・停止中、及びその変動停止後の小当り終了時間を経過するまでの間出力	○	○
大当り5	PT6	桃	大当り中に出力 (ただし下位時短時及びその後の残保留における2R大当りは除く)		○
大当り41	PT7	青	入賞容易状態1中及び終了となる変動の図柄停止時間中に出力 また、特別図柄2の変動中・停止中、及びその変動停止後の小当り終了時間を経過するまでの間出力	○	
アウト	PT8	赤	アウト10個で1パルス		
賞球予定	PT9	橙	賞球 (未払出分含む) 10個で1パルス		
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時		
大当り34	PT11	茶	大当り中に出力及びb時短突入時128ms出力 ただし下位時短時及びその後の残保留における2R大当りは除く		○
呼出	PT12	紫	呼出しボタン押下状態の間出力		

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続