


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年02月24日 238

メーカー名	ニューギン	
機種名	eワンパンマン2～正義執行	LM10
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

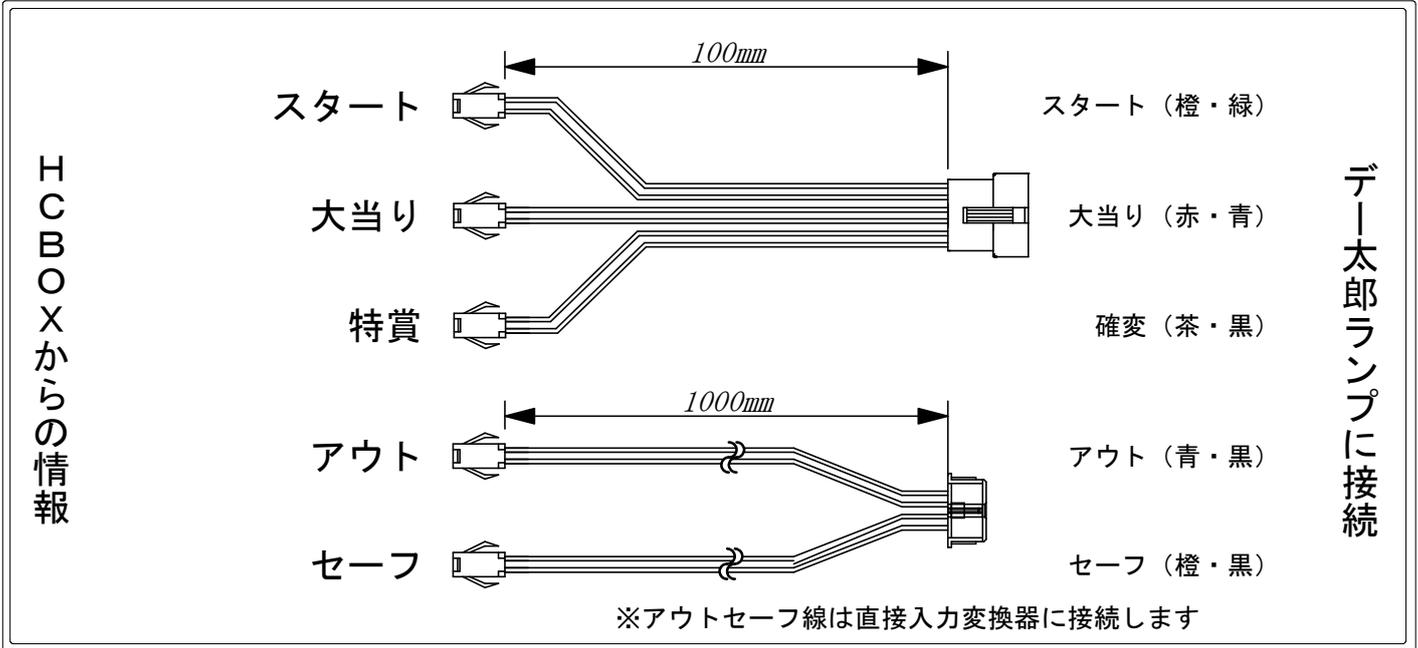

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射10球で1パルス出力
	2	賞球	賞球10球で1パルス出力
	3	扉開放	前枠・中枠が開放状態の間出力
	4	不正	磁気感知エラー、異常入賞エラー、扉開放エラー、不正電波検知等に出力
	5	図柄確定回数	通常時：特別図柄が停止毎に1パルス 時短中：普通図柄の変動停止毎に1パルス
	6	全始動口	中始動口、右始動口(普通電役)に入賞毎に1パルス
	7	始動口1	中始動口に入賞毎に1パルス
	8	始動口2	右始動口(普通電役)に入賞毎に1パルス
	9	大当り1	大当り中、V通過後の小当り中に出力(ただし、特図2の2R当りを除く) RUSH中のc時短図柄確定時に324ms出力(RUSH中のc時短、STリセット)
	10	大当り中+時短	右打ち報知中に出力
	11	高確率中	出力なし
	12	時短中	右打ち報知中に出力。ただし、大当り3信号出力中を除く
	13	大当り3	大当り中、小当り中に出力。ただし、変短中の小当り中を除く(V通過時はV通過時から出力)
コネクタ2	14	遊技機エラー	スイッチ断線エラー、スマートパチンコ内通信異常等に出力
	15	役物回数	出力なし
	16	役物入賞個数	大入賞口に入賞ごとに1パルス
	17	特定領域通過	特定の領域通過ごとに1パルス
	18	大当り2	大当り中、小当り中に出力
	19	パルス出力1	出力なし
	20	パルス出力2	出力なし
	21	状態出力1	出力なし
	22	状態出力2	出力なし

→アウト線に接続  
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続  
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください