


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年06月29日 241

メーカー名	ニューギン	
機種名	e 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～	H2E
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

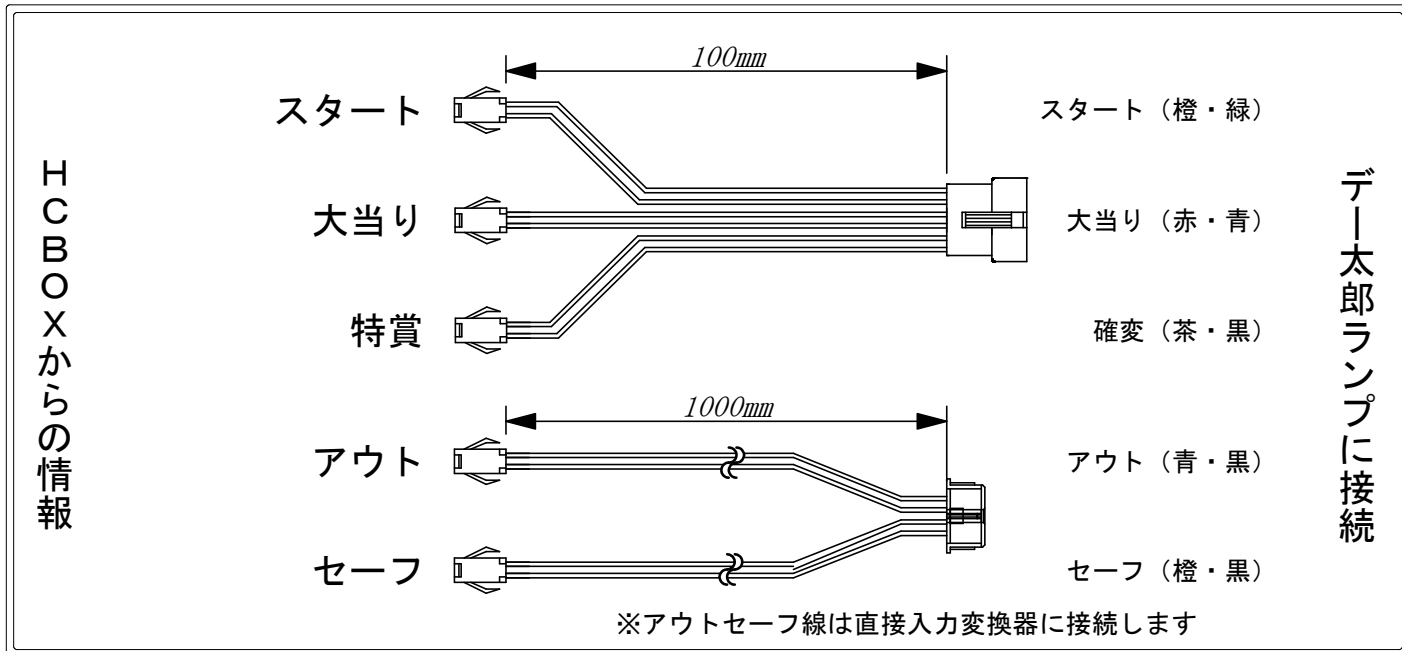

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容		
コネクタ1	1	発射数	発射10球で1パルス出力	→アウト線に接続 →セーフ線に接続
	2	賞球	賞球10球で1パルス出力	
	3	扉開放	前枠・中枠が開放状態の間出力	→スタートに接続
	4	不正	磁気感知エラー、異常入賞エラー、扉開放エラー、不正電波検知等に出力	
	5	図柄確定回数	通常時：特別図柄が停止毎に1パルス 右打ち報知中：普通図柄の変動停止毎に1パルス	
	6	全始動口	中始動口、右始動口(普通電役)に入賞毎に1パルス	
	7	始動口1	中始動口に入賞毎に1パルス	
	8	始動口2	右始動口(普通電役)に入賞毎に1パルス	
	9	大当たり1	全ての大当たり中、小当たり中に出力	→大当りに接続 →確変に接続
	10	大当たり中+時短	役物連続作動装置作動中、小当たり中、変動時間短縮機能作動中、変短中に変動開始した特図変動中+停止図柄表示中、普通電動役物作動中、変短中に変動開始した普通変動中+停止図柄表示中	
	11	高確率中	出力なし	
	12	時短中	役物連続作動装置作動中、小当たり中、変動時間短縮機能作動中、変短中に変動開始した特図変動中+停止図柄表示中、普通電動役物作動中、変短中に変動開始した普通変動中+停止図柄表示中 ※ただし大当たり中V通過後の小当たり動作中、非入賞容易状態での特図1小当りは除く	
	13	大当たり3	全ての当たり中、小当たり中に出力 ※ただし、特定の状態で特定の図柄の組合せが表示された特別電動役物作動時、条件装置作動中を除く	
コネクタ2	14	遊技機エラー	スイッチ断線エラー、スマートパチンコ内通信異常等に出力	
	15	役物回数	出力なし	
	16	役物入賞回数	大入賞口に入賞ごとに1パルス	
	17	特定領域通過	特定の領域通過ごとに1パルス	
	18	大当たり2	大当たり中、小当たり中に出力	
	19	パルス出力1	出力なし	
	20	パルス出力2	出力なし	
	21	状態出力1	出力なし	
	22	状態出力2	出力なし	

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください