


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2022年04月22日 154

メーカー名	サミー	
機種名	P 頭文字 D	SEJG
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

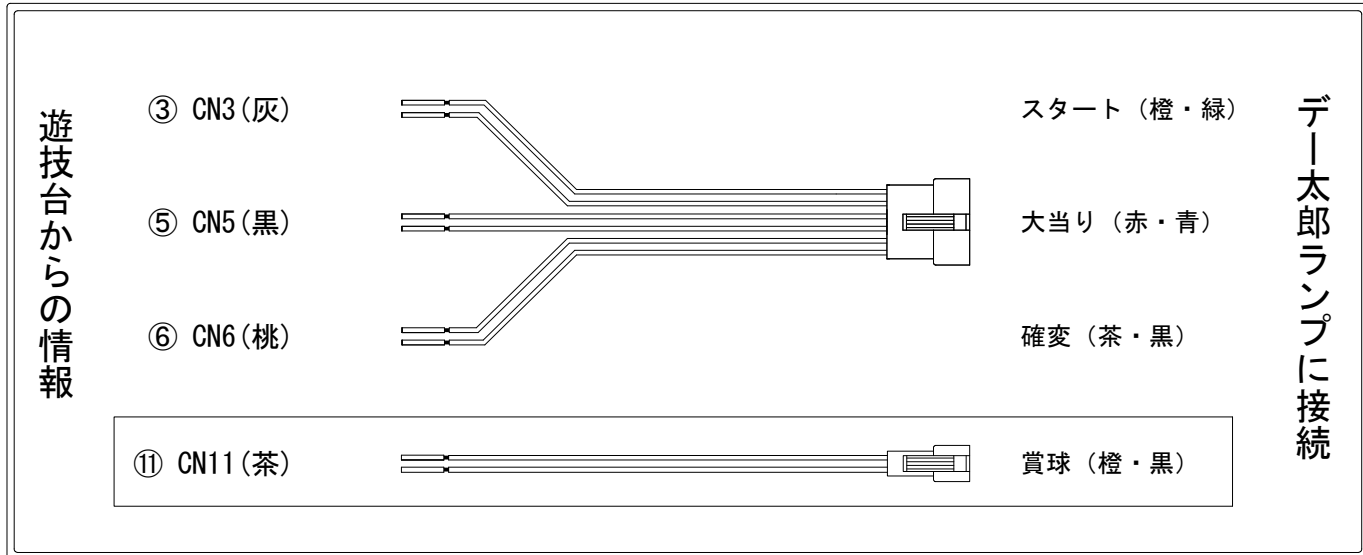

外部端子板

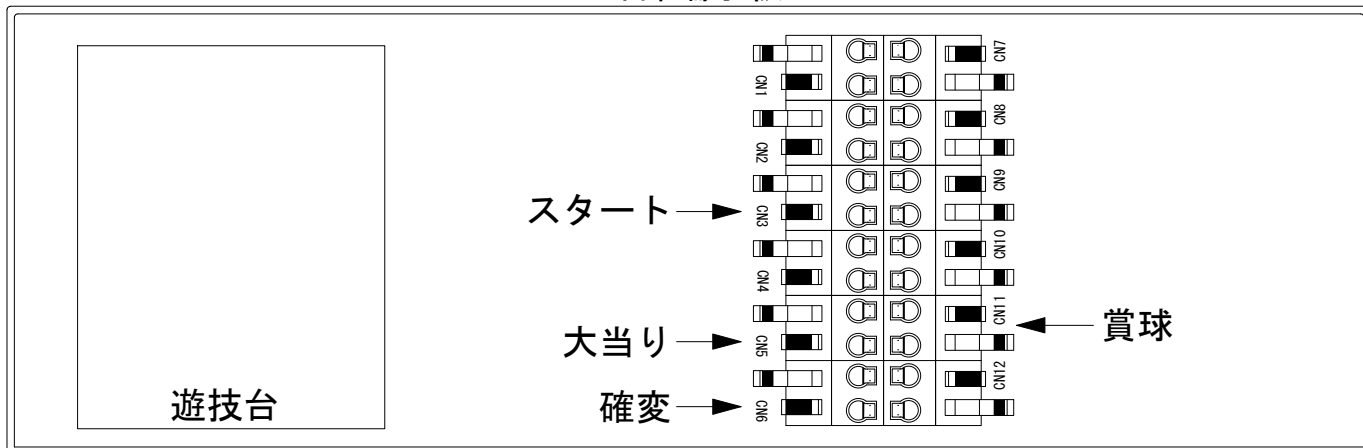

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当			
①	CN1	白	賞球情報1	賞球が10個払出される度に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力					
③	CN3	灰	外部情報1	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止に出力					→スタートに接続
④	CN4	黄	外部情報2	始動口1入賞又は電チュー(普通電動役物)作動開始から終了後3秒間の間に始動口2に入賞する度に0.128秒間信号出力。					
⑤	CN5	黒	外部情報3	大当りの間出力		○			→大当りに接続
⑥	CN6	桃	外部情報4	大当りの間、電サポ中の間出力。電サポ終了時の最終変動が特別図柄2の大当りの場合、特別図柄2の変動開始から終了まで、電サポ終了時の最終変動が特別図柄1の大当りの場合、特別図柄1の変動開始から大当り開始まで出力	○	○			→確変に接続
⑦	CN7	青	外部情報5	高確率中の間出力					
⑧	CN8	赤	外部情報6	10R大当り中の間出力		○			
⑨	CN9	橙	外部情報7	10R大当り中の間出力		○			
⑩	CN10	水	外部情報8	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力					
⑪	CN11	茶	賞球情報2	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力					→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWMクリア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃etc等異常出力					