


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年02月24日 187

メーカー名	サミー	
機種名	e 甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然	GFEA
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

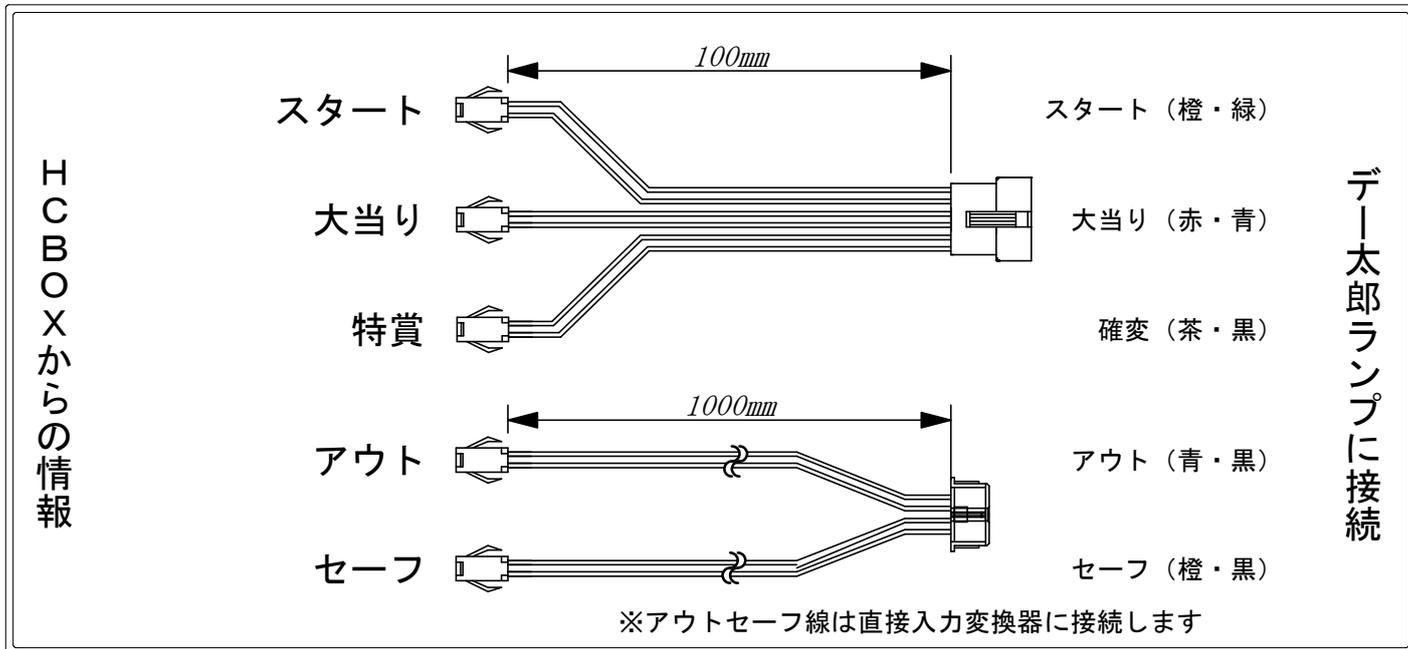

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球数が10球ごとに信号を出力
	2	賞球	賞球球数が10球ごとに信号を出力
	3	扉開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間信号を出力
	4	不正	不正を検知した時に信号を出力
	5	図柄確定回数	通常時の普通図柄が停止すること、時短中の特別図柄1、特別図柄2が停止することにより出力
	6	全始動口	作動口(ヘソ)に入賞するごとに信号を出力
	7	始動口1	始動口1に入賞するごとに信号を出力
	8	始動口2	始動口2に入賞するごとに信号を出力
	9	大当たり1	全ての大当たり+特別図柄2によるVする小当たり中+時短中、かつ、特別図柄1によるVする小当たり中の間、信号を出力
	10	大当たり中+時短中+有利状態中	全ての大当たり+特別図柄2によるVする小当たり中+時短中、かつ、特別図柄1によるVする小当たり中の間、電サボ中+特別図柄1の停止図柄表示中の間、電サボ中+普通図柄の停止図柄表示中の間、信号を出力
	11	高確率中	未使用
	12	時短中+有利状態中	電サボ中の間、信号を出力
	13	大当たり3	全ての大当たり+特別図柄2によるVする小当たり中+時短中、かつ、特別図柄1によるVする小当たり中の間、信号を出力
コネクタ2	14	遊技機エラー	遊技機でエラーを検出した時に信号を出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞回数	大入賞口に入賞するごとに信号を出力
	17	特定領域通過	未使用
	18	大当たり2	全ての大当たり+特別図柄2によるVする小当たり中+時短中、かつ、特別図柄1によるVする小当たり中の間、3000当り中(特別図柄2によるVする小当たり中+当り終了時の特別図柄2保留による特別図柄2の変動中または停止図柄表示中の間、信号を出力
	19	パルス出力1	未使用
	20	パルス出力2	未使用
	21	状態出力1	未使用
	22	状態出力2	未使用

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当たり接続
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください