



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年12月27日 137-2

メーカー名	SANKYO		
機種名	P F ゴルゴ 1 3	疾風Ver.	2W 2 2Y
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

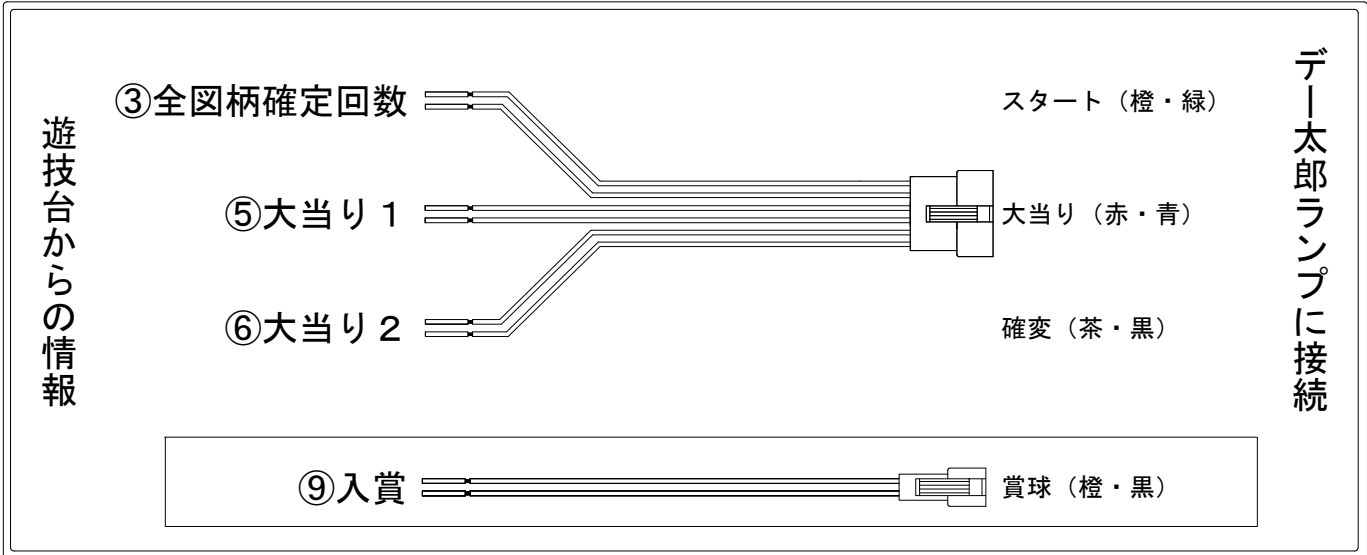

外部端子板

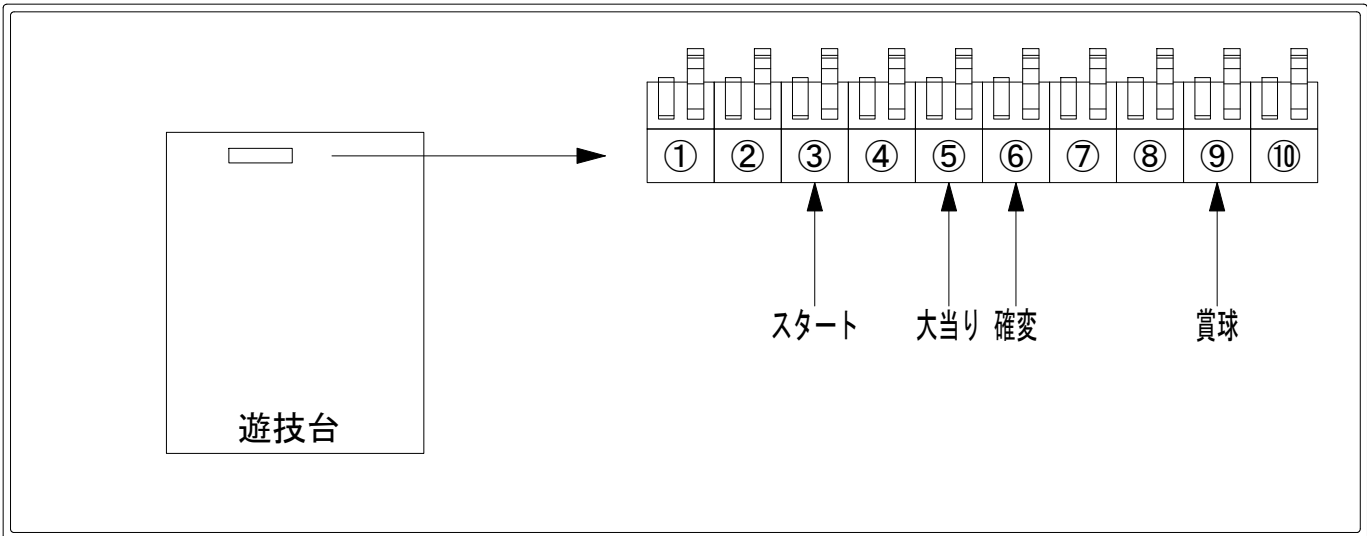

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当	小当	
①	白	賞球	賞球10個毎にON				
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON				
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1及び特別図柄2の停止毎にON				→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1、始動口2への入賞毎にON				
⑤	黒	大当り 1	大当り中ON		○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り 2	大当り中及び高ベース中ON	○	○		→確変に接続
⑦	青	大当り 3	大当り中、小当り中及び低確率中の規定回数到達時に0.2秒ON		○	○	
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時にON				
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON				