



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年07月28日 143

メーカー名	SANKYO	
機種名	PF 機動戦士ガンダムユニコーン b	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

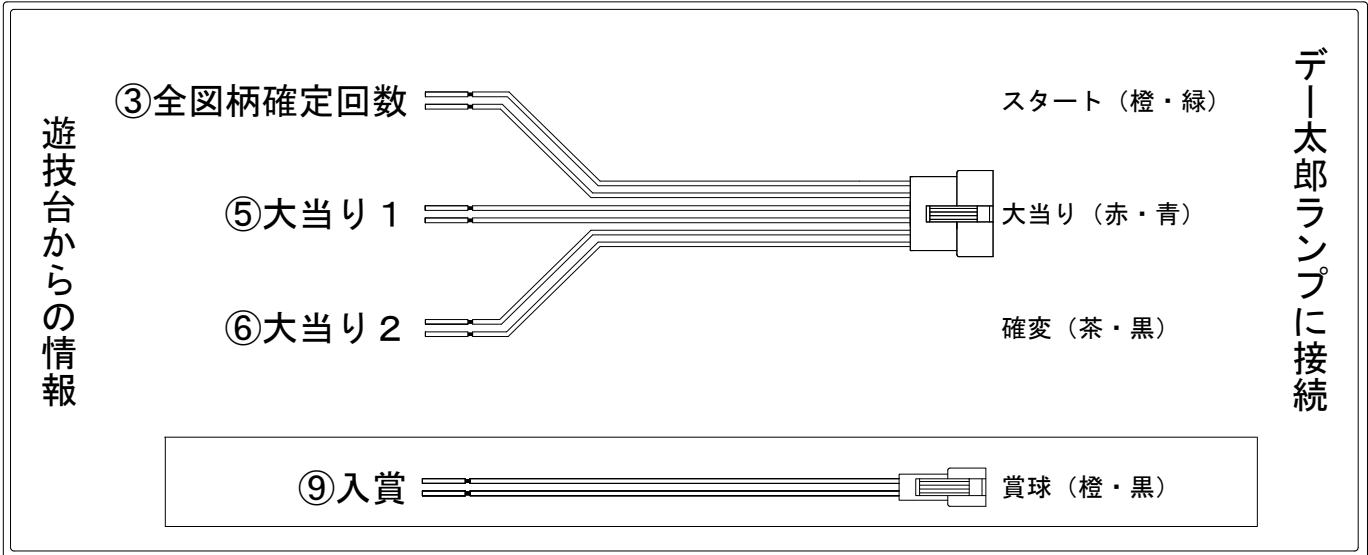

外部端子板

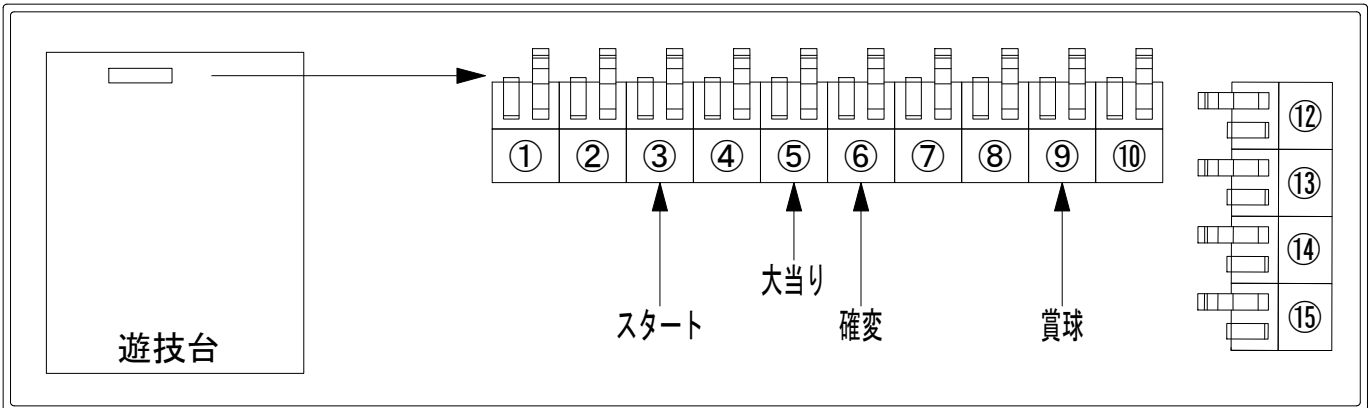

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当			
①	白	賞球	賞球10個毎にON					
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON					
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の停止毎にON					→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎にON					
⑤	黒	大当たり 1	大当たり中ON(大当たり最終ラウンド終了から0.1秒後にOFF)		○			→大当りに接続
⑥	桃	大当たり 2	大当たり中および高ベース中ON	○	○			→確変に接続
⑦	青	大当たり 3	大当たり中および特定の図柄による小当たり中ON(大当たり最終ラウンド終了から0.1秒後にOFF)		○			
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時、10個毎にON					
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON					→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON					
⑫	茶	盤面出力 1	始動口1への入賞毎にON					
⑬	紫	盤面出力 2	始動口2への入賞毎にON					
⑭	黄緑	盤面出力 3	大当たり中ON(大当たり最終ラウンド終了から0.1秒後にOFF)		○			
⑮	ロゼ	盤面出力 4	大当たり中および特定の図柄による小当たり中ON		○			