



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2022年08月30日 152

メーカー名	SANKYO		
機種名	PF戦姫絶唱シンフォギア3 黄金絶唱		N
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

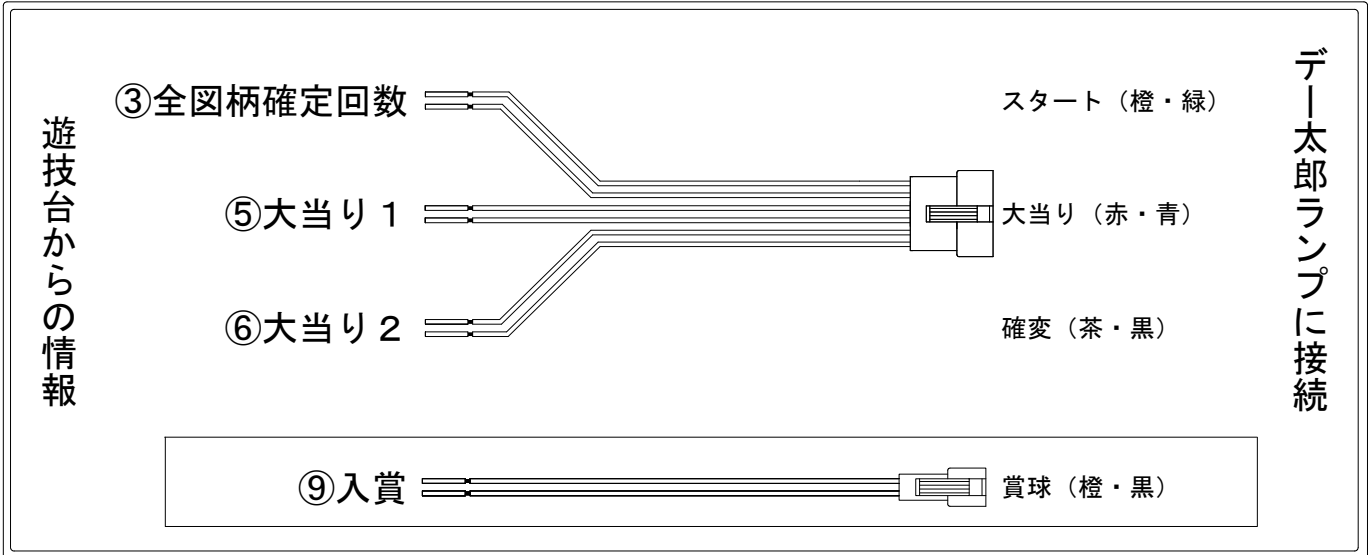

外部端子板

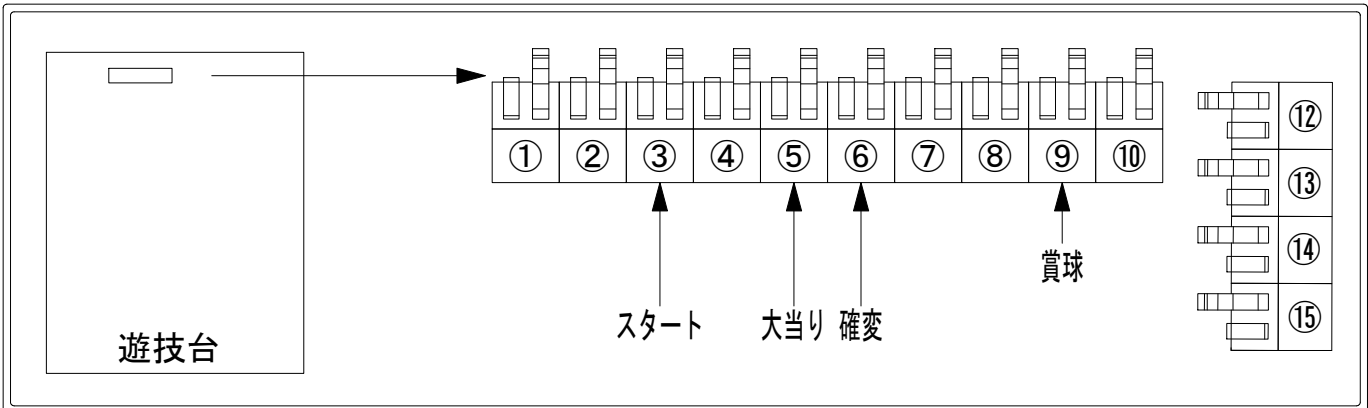

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	高ベース	大当			
①	白	賞球	賞球10個毎にON					
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON					
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の停止毎にON					→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1、始動口2への入賞毎にON					
⑤	黒	大当り 1	大当り中および特定の図柄による小当り中にON		○			→大当りに接続
⑥	桃	大当り 2	大当り中および高ベース中ON	○	○			→確変に接続
⑦	青	大当り 3	大当り中および特定の図柄による小当り中にON		○			
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時、10個毎にON					
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON					→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON					
⑫	茶	盤面出力 1	始動口1への入賞毎にON					
⑬	紫	盤面出力 2	大当り中ON		○			
⑭	黄緑	盤面出力 3	未使用					
⑮	ロゼ	呼出し	呼出しボタン押下中ON					