


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年10月29日 171

メーカー名	SANKYO	
機種名	eF戦姫絶唱シンフォギア4 キャロルVer.	R
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

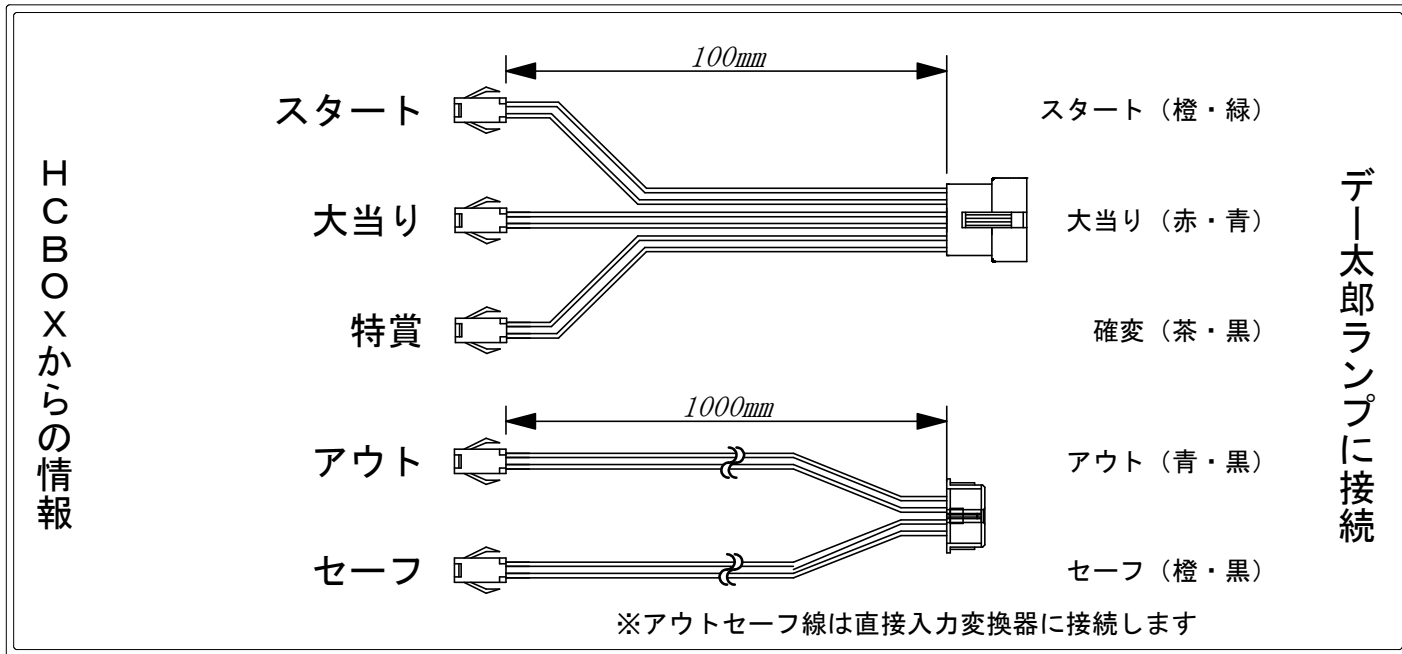

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射数10球毎に出力
	2	賞球	賞球10球毎に出力
	3	扉開放	扉開放中に出力(前飾り開放時および裏機構部開放時)
	4	不正	扉開放時、磁石エラー、電波エラー、不正入賞エラー等に出力
	5	図柄確定回数	特別図柄1の停止毎、特別図柄2の大当りおよび小当りの変動停止、または特定状態で変動を開始した普通図柄の変動停止毎に出力
	6	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎に出力
	7	始動口1	始動口1への入賞毎に出力
	8	始動口2	始動口2への入賞毎に出力
	9	大当り1	全ての大当り中、小当り中に出力
	10	大当り中+時短	全ての大当り中、小当り中および右打ち状態中に出力
	11	—	—
	12	時短中	高ベース中に出力
	13	—	—
コネクタ2	14	遊技機エラー	管理遊技機内通信異常、減算機構入口センサ異常等に出力
	15	—	—
	16	役物入賞個数	大入賞口入賞時に出力
	17	特定領域通過	特定領域通過時に出力
	18	大当り2	全ての大当り中に出力
	19	拡張出力1	特定状態の普図当り時に出力
	20	—	—
	21	—	—
	22	—	—

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください