



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年02月26日 174

メーカー名	SANKYO	
機種名	PFダンジョンに会いを求めるのは間違っているだろうか2	N
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

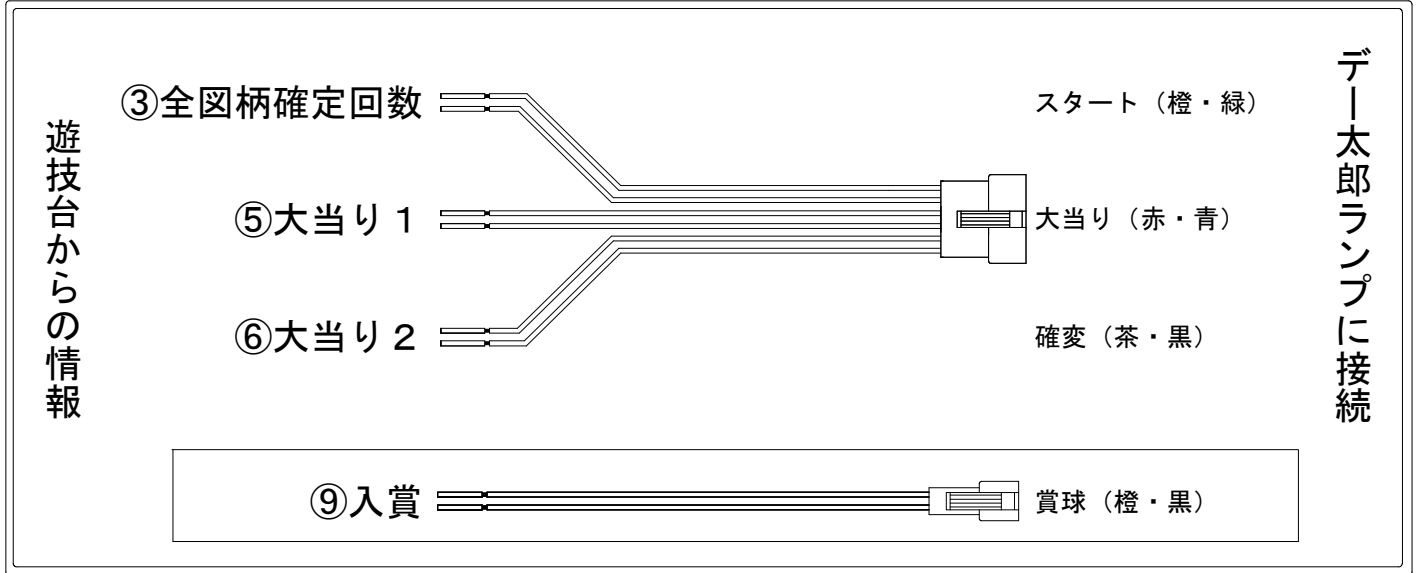

外部端子板

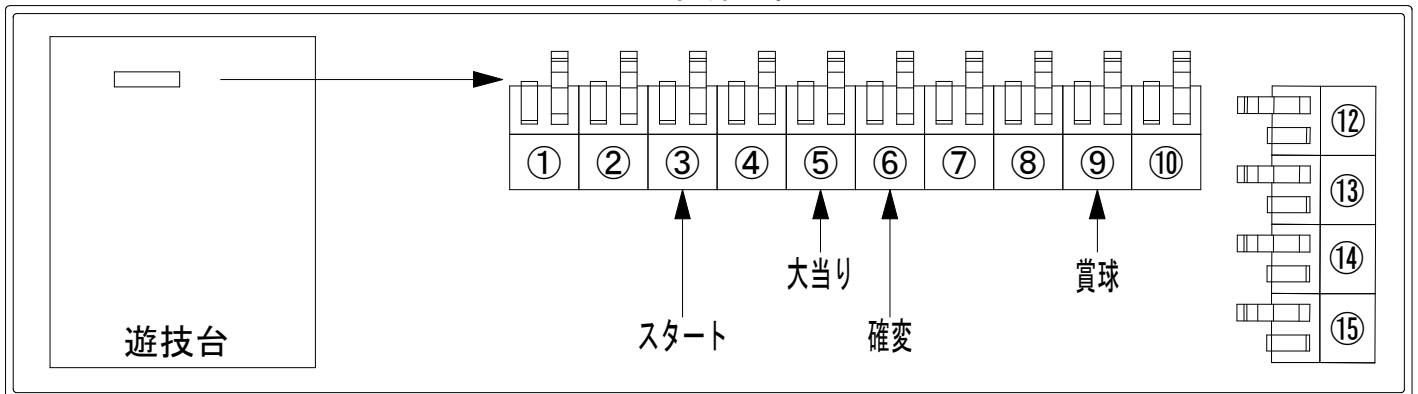

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	大当	右打ち	
①	白	賞球	賞球10個毎にON			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON			
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1および通常時の特別図柄2の停止毎、または特定状態で変動を開始した普通図柄の停止毎にON			→スタートに接続
④	黄	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎にON			
⑤	黒	大当り 1	大当り中、小当り中、特別図柄2変動中、特別図柄2確定中ON	○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り 2	大当り中および右打ち状態中ON	○	○	→確変に接続
⑦	青	大当り 3	大当り中、小当り中、特別図柄2変動中、特別図柄2確定中ON	○		
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時、10個毎にON			
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON			→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON			
⑫	茶	盤面出力 1	始動口1への入賞毎にON			
⑬	紫	盤面出力 2	始動口2への入賞毎にON			
⑭	黄緑	盤面出力 3	特定状態の普図当り毎にON	○		
⑮	ロゼ	盤面出力 4	大当り中ON	○		