



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年06月29日 191

メーカー名	SANKYO	
機種名	PFブルーロック Light ver.	Y
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

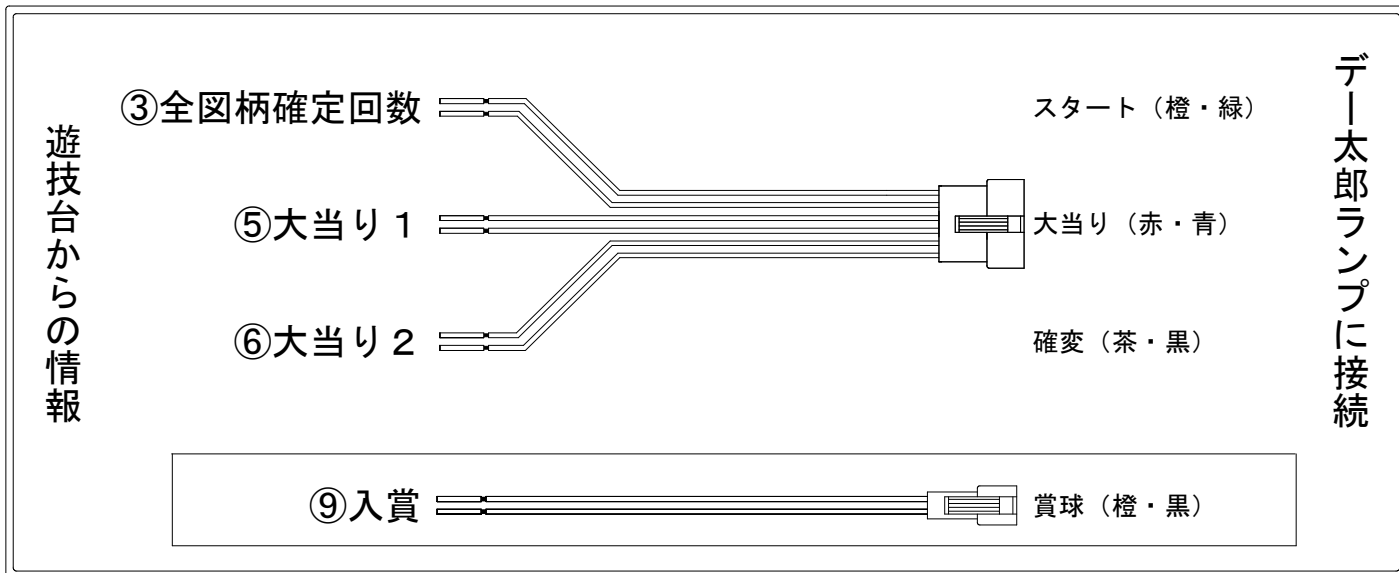

外部端子板

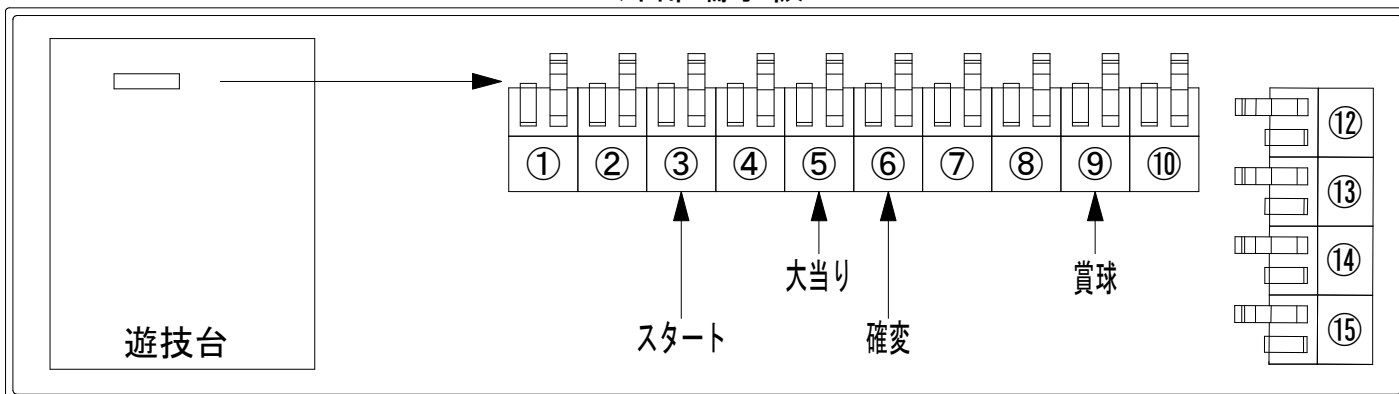

出力情報

端子番号	端子色	出力情報	内容	大当	右打ち	ラッキー トリガー
①	白	賞球	賞球10個毎にON			
②	緑	扉・枠開放	遊技機の前枠および内枠が開放中にON			
③	灰	全図柄確定回数	特別図柄1の停止毎、特別図柄2の大当り及び小当りの変動停止毎、または特定状態で変動を開始した普通図柄の変動停止毎にON			
④	黄	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎にON			
⑤	黒	大当り1	大当り中および小当り中ON	○		
⑥	桃	大当り2	大当り中、小当り中および右打ち状態中ON	○	○	
⑦	青	大当り3	大当り中および小当り中ON	○		
⑧	赤	アウト	アウト確認スイッチ通過時、10個毎にON			
⑨	橙	入賞	全ての入賞口入賞時、賞球10個毎にON			
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、異常入賞、磁気、電波、スイッチ異常検出時にON			
⑫	茶	盤面出力1	始動口1への入賞毎にON			
⑬	紫	盤面出力2	始動口2への入賞毎にON			
⑭	黄緑	盤面出力3	右打ち状態中の特定の普図柄当り時に出力			
⑮	ロゼ	盤面出力4	大当り中ON	○		

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続