
デー太郎 (パチンコ) 取付配線資料 2024年11月26日 162

メーカー名	三洋		
機種名	e 大工の源さん超韋駄天2 フルスイングLT		EHLD
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018	
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482	

ハーネス結線図

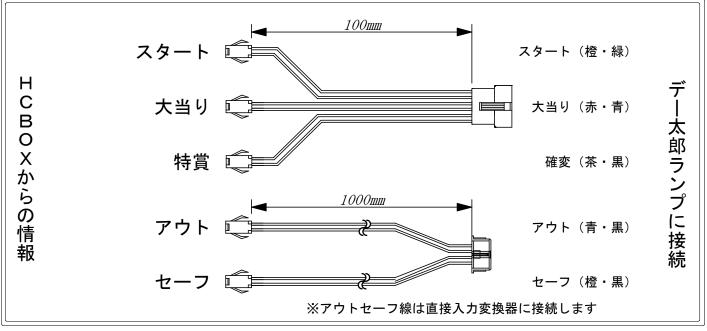

HCBOX出力情報

端子番号 1 2 3 4	不正	内容 発射球データ10球で1パルス出力 枠制御基板ユニットで管理している賞球データ10球で1パルス出力 前面枠開放時または、内枠解放時に出力 主制御基板コニット及び枠制御基板コニットで不正検出時に出力	→アウト線に接続 →セーフ線に接続		
 	扉開放 ・ 不正	前面枠開放時または、内枠解放時に出力			
 	不正				
	· · -	主制御其板ユニット及び枠制御其板ユニットで不正検出時に出力			
	図柄確定回数	主制御基板ユニット及び枠制御基板ユニットで不正検出時に出力			
찬 5	/ E-111#E/C-12/	確定回数 全図柄停止1回で1パルス出力			
ク 6	全始動口	全始動口 全始動口通過1球で1パルス出力			
7 7	/ 始動口 1	特別図柄1始動口通過1球で1パルス出力			
	始動口2	特別図柄2始動口(普通電動役物に係る入賞口)通過1球で1パルス出力			
9	大当り1	大当り中、小当り作動中に出力	→大当りに接続		
10	0 大当り+時短+確変	大当り中及び右打ち状態中に出力	→確変に接続		
11		未使用			
12	2 時短中	時短中に出力			
13	3 大当り3	未使用			
14	4 遊技機エラー	主制御基板ユニット及び枠制御基板ユニットでエラー検出時に出力			
1 19		未使用			
1 7 16		役物(大入賞口)内の各カウントロ通過1球で1パルス出力			
ネ 1					
2 18 9 18	8 大当り2	2 大当り中に出力			
7 19	9 パルス出力拡張用 1	未使用			
20	0 パルス出力拡張用2	未使用			
2	1 状態出力拡張用 1	未使用			
22	2 状態出力拡張用2	未使用			
· ·			•		

※遊技台メーカー推奨の接続方法になります ※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください