


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年10月28日 170

メーカー名	三洋	
機種名	e源外伝 EPISODE OF - 大龍 - EHLG	
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

ハーネス結線図

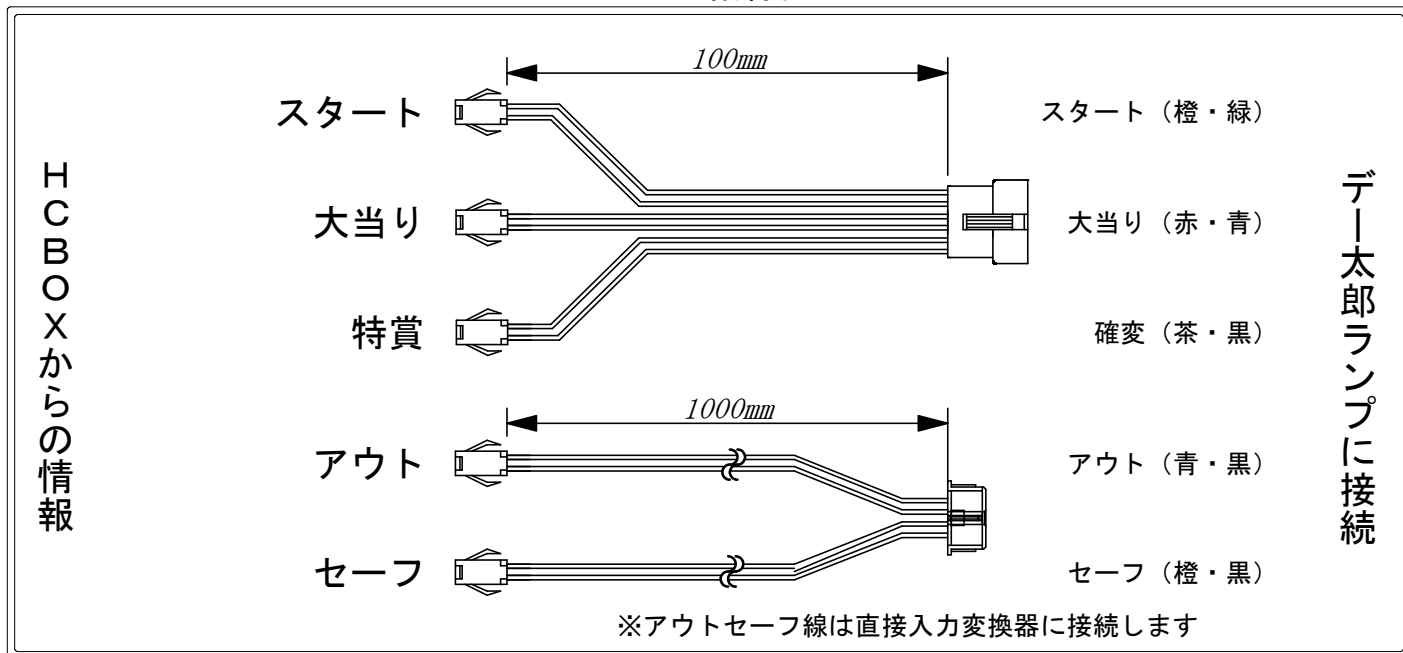

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクター1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	枠制御基板ユニットで管理している賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	前面枠開放時または、内枠解放時に出力
	4	不正	主制御基板ユニット及び枠制御基板ユニットで不正検出時に出力
	5	図柄確定回数	全特図停止1回で1パルス出力
	6	全始動口	全始動口通過1球で1パルス出力
	7	始動口1	特別図柄1始動口通過1球で1パルス出力
	8	始動口2	特別図柄2始動口(普通電動役物に係る入賞口)通過1球で1パルス出力
	9	大当たり1	大当たり中、小当たり(上大入賞口)作動中に出力
	10	大当たり+時短+確変	大当たり中及び右打ち状態中に出力
	11	高確率中	未使用
	12	時短中	時短中に出力
	13	大当たり3	未使用
コネクター2	14	遊技機エラー	主制御基板ユニット及び枠制御基板ユニットでエラー検出時に出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞個数	役物(大入賞口)内の各カウント口通過1球で1パルス出力
	17	特定領域通過	特定の領域通過1球で1パルス出力
	18	大当たり2	大当たり中に出力
	19	パルス出力拡張用1	未使用
	20	パルス出力拡張用2	未使用
	21	状態出力拡張用1	LT中に出力
	22	状態出力拡張用2	未使用
			→ラッキーリガーに接続 ※1 (汎用入力1~4)

※1 ラッキーリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。