


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年04月30日 172

メーカー名	三洋		
機種名	eまわるん超ワープ ギンギラパラダイス VIVA FESTA HTA2		
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018	
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482	

ハーネス結線図

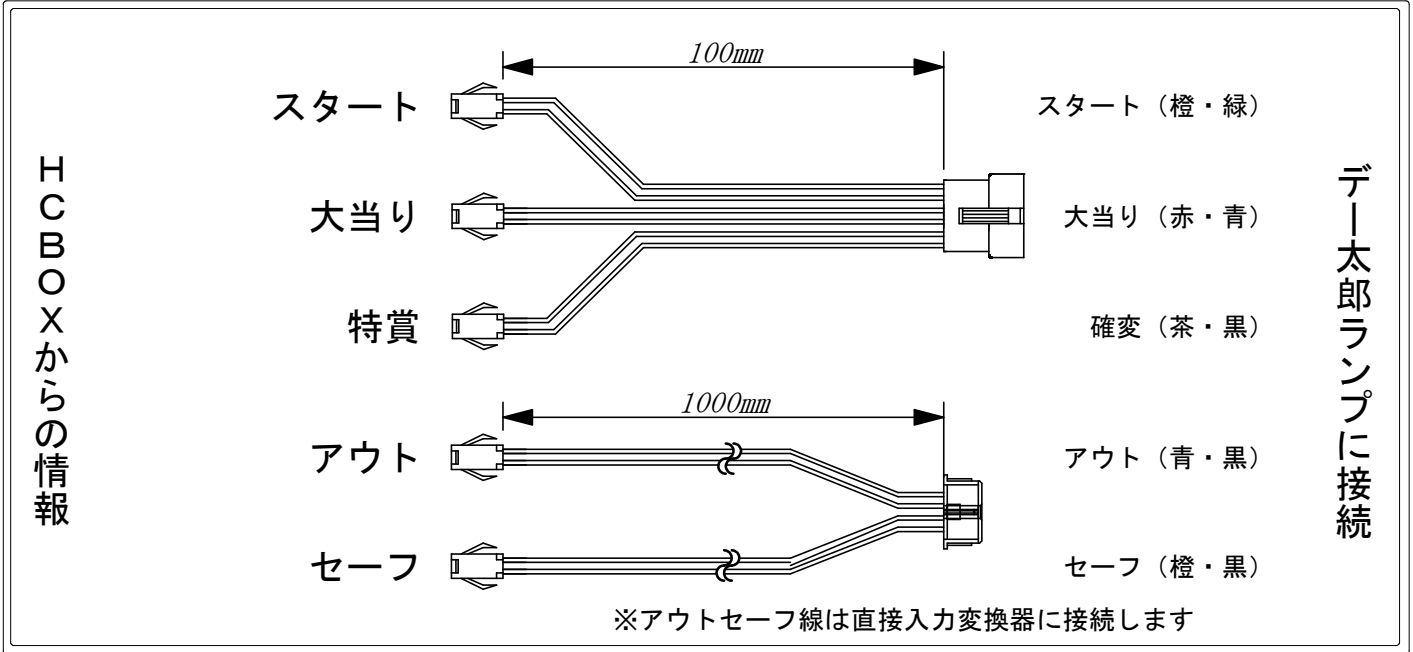

HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容	
コネクタ1	1	発射数	発射球データ10球で1パルス出力
	2	賞球	枠制御基板ユニットで管理している賞球データ10球で1パルス出力
	3	扉開放	前面枠開放時または、内枠解放時に出力
	4	不正	主制御基板ユニット及び枠制御基板ユニットで不正検出時に出力
	5	図柄確定回数	全特別図柄停止1回で1パルス出力
	6	全始動口	全始動口通過1球で1パルス出力
	7	始動口1	特別図柄1始動口通過1球で1パルス出力
	8	始動口2	特別図柄2始動口通過1球で1パルス出力
	9	大当たり1	小当たり及び大当たり中に出力
	10	大当たり+時短+確変	大当たり中及び有利状態中に出力
	11	高確率中	未使用
	12	時短中	有利状態中に出力
	13	大当たり3	未使用
コネクタ2	14	遊技機エラー	主制御基板ユニット及び枠制御基板ユニットでエラー検出時に出力
	15	役物回数	未使用
	16	役物入賞回数	役物（大入賞口）内の各カウント口通過1球で1パルス出力
	17	特定領域通過	特定の領域通過1球で1パルス出力
	18	大当たり2	大当たり中に出力
	19	パルス出力拡張用1	普通図柄作動ゲート通過1球で1パルス出力
	20	パルス出力拡張用2	左通過スイッチ通過1球で1パルス出力
	21	状態出力拡張用1	LT中に出力
	22	状態出力拡張用2	未使用

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当たり接続
→確変に接続

→ラッキーリガーに接続 ※1
(汎用入力1~4)

※1 ラッキーリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。